

Н. Я. КАРХАНІНА

Технологія напівпровідникових матеріалів

Н. Я. КАРХАНІНА

ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

*Допущено Міністерством
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
як учбовий посібник для студентів
фізичних та радіотехнічних
факультетів вузів УРСР*



**Державне видавництво
ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

Київ — 1961

В книзі висвітлені фізичні основи технології напівпровідників, наведені приклади, схеми, практичні поради, рецепти, вміщені відомості про найважливіші елементарні напівпровідники і сполуки.

Книга є учбовим посібником для студентів старших курсів спеціалізацій фізики напівпровідників і напівпровідникової електроніки, а також може бути корисною для осіб, які цікавляться теоретичними і практичними питаннями виготовлення напівпровідникових приладів.

«Дальші перспективи технічного прогресу визначаються в наш час перш за все досягненнями основних напрямків фізичної науки. Зусилля радянських фізиків будуть сконцентровані на розробці проблем космічних променів, ядерних реакцій, напівпровідників».

(З резолюції ХХІ з'їзду КПРС по доповіді тов. М. С. Хрущова «Про контрольні цифри розвитку народного господарства СРСР на 1959—1965 роки»).

П Е Р Е Д М О В А

З кожним роком напівпровідники все більше проникають в різні галузі науки і техніки, замінюючи електровакуумні прилади, або знаходять зовсім оригінальне специфічне застосування. З приладів, які вже завоювали собі міцне місце в житті, можна назвати такі.

Випрямлячі змінного струму на різні частоти, від малих мініатюрних, що їх ледве можна розглянути неозброєним оком, до потужних, розрахованих на сотні і тисячі кіловат, але малогабаритних, з високою робочою температурою, недосяжною для інших типів випрямлячів.

Діоди, тріоди та складніші кристалічні системи, застосовувані в приладах для радіозв'язку та телебачення. Вони та ферити стали основою портативних приймачів, телеприймачів і радіостанцій, мініатюрних слухових апаратів, лічильно-розв'язувальних машин, наукових пристроїв для різних досліджень.

Фотоопори, фотодіоди, фототріоди, вентильні фотоелементи, застосовувані у фотоелектронних пристроях для автоматичного керування виробничими процесами. Їх дія та дія діодів і тріодів використовується в мікросхемах автоматики і телемеханіки, в пристроях, що ке-

рують атомно-енергетичними установками, рухом супутників Землі, космічних ракет і кораблів, виводом їх на задану траєкторію, в апаратурі, яка приймає і передає інформацію на Землю.

Термогенератори, фотоелементи, ядерні або атомні батареї, які безпосередньо перетворюють теплову, світлову і ядерну енергію в електричну. Вони є основою майбутньої напівпровідникової енергетики. Вже в наш час в місцевостях, віддалених від населених пунктів, термогенератори живлять енергією радіоприймачі і передавачі, а сонячні батареї успішно працювали на штучних супутниках Землі.

Розробка нових і удосконалення відомих напівпровідникових приладів, а також впровадження їх у техніку іде поруч з теоретичними дослідженнями фізичних та хімічних властивостей напівпровідників. Підготовка спеціалістів в цій галузі, проваджувана в багатьох вищих учбових закладах, є досить широкою і включає знання основ напівпровідникової технології.

В Київському університеті коло питань, що стосується фізичних основ, методів і способів виготовлення найважливіших напівпровідників, виділено в окрему дисципліну — технологію напівпровідникових матеріалів. Даний посібник по технології напівпровідників відображає специфіку курсу, який читається для студентів спеціалізації фізики напівпровідників. До нього не увійшли питання технології люмінофорів, сегнетоелектриків, феритів, термогенераторних матеріалів, каталізаторів.

Перший розділ посібника містить теоретичний матеріал, що полегшує розуміння основного змісту книги, другий — необхідні довідкові відомості.

Відзиви та побажання щодо даної книги просимо надсилати на адресу: Київ, Пушкінська, 28, Держтехвидав УРСР.

ОГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЇ НАПІВПРОВІДНИКІВ

§ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА І ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГІЇ НАПІВПРОВІДНИКІВ

1. Визначення предмета

Технологія напівпровідникових матеріалів — це сукупність знань про способи виготовлення і обробки напівпровідникових матеріалів з різноманітними наперед заданими електричними і іншими характеристиками.

Вона ґрунтується на знанні фізичних і хімічних властивостей застосовуваних матеріалів і повному розумінні проваджуваних технологічних процесів.

Основною технічно важливою рисою напівпровідників, яка виділяє їх серед інших твердих тіл, є висока залежність величини їх електропровідності від дії різних фізичних факторів: температури, опромінювання, електричного і магнітного поля, тиску, взаємодії з різними частками високих енергій тощо. Ця властивість напівпровідників може проявлятися у більшій чи меншій мірі, що залежить головним чином від присутності в них невеликих кількостей певних хімічних домішок і просто-ривої упорядкованості атомів.

Виробництво напівпровідникових приладів вимагає матеріалів з різноманітними електричними параметрами і різними залежностями їх від дії зазначених факторів. Задовольнити ці вимоги можливо шляхом раціональної побудованої технології виготовлення і обробки матеріалів.

2. Задачі технології напівпровідників

Найголовнішим завданням сучасної технології напівпровідникових матеріалів є:

1) розробка високопродуктивних і дешевих способів очистки елементарних напівпровідників, матеріалів для синтезу напівпровідників і легування;

2) розробка методик одержання напівпровідникових матеріалів з наперед заданими фізичними і хімічними властивостями: великих досконалих монокристалів або високодисперсних матеріалів, певних електричних параметрів, жароміцних, стійких проти корозії і старіння, оптично прозорих і непрозорих для певних довжин хвиль і ін.;

3) розробка методик контролю чистоти і структурних якостей напівпровідникових матеріалів надвисокої чистоти;

4) відшукування можливостей заміни дефіцитних рідкісних елементів матеріалами синтезованими з дешевших і розповсюджених;

5) розробка раціональних методик виділення цінних рідкісних елементів з відходів виробництва у максимально можливих кількостях, що дало б збільшення виходу і здешевлення вихідних продуктів;

6) удосконалення технології обробки матеріалів і виготовлення приладів.

Технологічне розв'язання цих проблем неможливе без ґрунтовних знань фізики твердого тіла, квантової механіки і побудованих на ній зонній теорії напівпровідників і теорії хімічного зв'язку. Останні включають в себе широке коло спільних питань, пов'язаних з утворенням і властивостями неметалічних кристалів. В деяких випадках вони добре доповнюють одна одну. Тому доцільно розглядати явища і з точки зору зонної теорії і з точки зору хімічних зв'язків. Наприклад, в практичних питаннях електропровідності, енергетичної структури молекул і кристалів, магнітних і оптичних властивостей слід віддати перевагу зонній теорії. В питаннях будови молекул і тіл, утворення сполук, сплавів, фаз систем, розчинності, дифузії зручною і наочною є теорія хімічного зв'язку. При викладі курсу будемо користуватися уявленнями обох теорій.

Щоб однозначно оперувати відповідними поняттями і термінологією зонної теорії і теорії хімічного зв'язку, потрібно звернутися до їх основ. Але перед тим визначимо місце напівпровідників серед інших твердих тіл, умови виникнення електропровідності і елементарні закономірності проходження струму у різних групах твердих тіл.

§ 2. ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ТВЕРДИХ ТІЛ

1. Питання класифікації

Усі тверді тіла в більшій чи меншій мірі є провідниками електричного струму. Одні його проводять добре за будь-яких фізичних умов, інші лише при деяких, наприклад, при достатньо високій температурі, значній напруженості електричного поля, опроміненні світлом певного складу або частинками високих енергій, підвищеного тиску тощо.

Для існування електропровідності потрібні дві умови: 1) існування в тілі певної концентрації рухливих зарядів, 2) можливість рухливим зарядам набувати енергії в прикладеному електричному полі і переміщатися під дією електричних сил.

До недавнього часу в фізиці і електротехніці була загально визнаною класифікація тіл за величиною їх електропровідності при 0°C або кімнатних температурах.

Тверді тіла розподіляли на три групи: 1) провідники електрики (метали), 2) непровідники електрики, ізолятори (діелектрики), 3) напівпровідники.

До металів відносили тіла, що мали питому електропровідність від 10^6 до $10^5 \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$.

До діелектриків — 10^{-10} — $10^{-15} \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$.

До напівпровідників відносили усі інші тіла із значенням електропровідності меншим від $10^{+5} \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ і більшим ніж $10^{-10} \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$.

Вивчення електропровідності твердих тіл показало, що тільки кількісна міра провідності для класифікації є недостатньою. За цією ознакою в деяких випадках трудно вирішити, до якої групи слід віднести те чи інше тіло. Так, германій, телур, бор, сіре олово відносили до металів. Селен, залежно від чистоти і кристалічної моди-

фікації, відносили і в групу ізоляторів (червоний), і в групу металів (сірий гексагональний). Провідність деяких сплавів металів теж не вкладалася в межі провідності металів.

Сучасне визначення належності тіла до якоїсь групи включає в себе не тільки урахування величини електропровідності, але доповнюється сукупністю якісних ознак. Такими ознаками є:

- а) природа носіїв струму (іони, електрони);
- б) причини, що створюють рухливі заряди (колективізація електронів, теплові збудження, дія світла, поля);
- в) умови, що створюють можливість для пересування зарядів при дії зовнішнього електричного поля (дефекти решітки, рух у міжатомному проміжку, незаповнені електронні стани).

По одній з можливих класифікацій, яка, крім величини провідності, враховує механізм електропровідності і якої додержуватимемося далі, усі тверді тіла розділяються на три групи: 1) електронні провідники; 2) іонні провідники; 3) електронні напівпровідники.

Розглянемо умови існування електропровідності в кожній групі окремо.

2. Електронні провідники

До електронних провідників відносять метали, більшість їх сплавів та деякі хімічні сполуки. Концентрація носіїв заряду — вільних електронів — у них не залежить від температури і становить для різних металів 10^{22} — 10^{23} електронів в 1 см^3 , тобто приблизно дорівнює числу атомів в 1 см^3 .

Взаємодія електронів з іонною решіткою і їх стани описуються законами квантової теорії металів.

Електропровідність σ металу дорівнює добутковій заряду електрона e на їх концентрацію n і на рухливість u в електричному полі

$$\sigma = enu. \quad (1)$$

Оскільки концентрація вільних електронів в металах не залежить від температури, температурна залежність електропровідності цілком наслідують залежність рухливості від температури. При кімнатних температурах

рухливість електронів у металах зовсім невелика — $1 \div 100 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$ і зменшується при підвищенні температури. Для області середніх і високих температур $\sigma \sim \frac{1}{T}$, для низьких — $\sigma \sim \frac{1}{T^2}$. При абсолютному нулі енергія

коливань іонів решітки мінімальна і розсіяння електронів на них зникає. Тому опір металів при зниженні температури до 0°К стає дуже малим; для більшості металів, сплавів і сполук з металічним типом провідності настає стан надпровідності. Відсутність надпровідності (остаточний опір) у деяких з них пояснюється дефектами решітки та присутністю домішок, які при низьких температурах виступають як найголовніші центри розсіяння електронів.

Таким чином, основними ознаками електронних провідників є: незалежність концентрації електронів від температури, незначна залежність енергії електронів провідності від температури, висока їх концентрація, позитивний температурний коефіцієнт опору та, до деякої міри, надпровідність.

3. Іонні провідники (тверді електроліти)

До іонних провідників (електролітів) відносять тверді солі (іонні кристали), стекла, смоли, полімерні речовини і інші діелектрики.

Речовина твердих електролітів може складатися або з іонів обох знаків, або з нейтральних молекул. Носіями струму у них є іони — іонізовані атоми. Процес перенесення заряду в електричному полі супроводжується перенесенням речовини, що спричинює хімічні зміни в об'ємі твердого тіла. На відміну від рідких електролітів перенесення струму у них переважно здійснюється іонами тільки одного знака. Щоб утворити рухомий іон, потрібно вивести його з положення мінімальної потенціальної енергії, в якому він перебуває при низькій температурі в решітці або молекулі. Для цього потрібно затратити певну енергію, що зветься *енергією дисоціації*. При значному підвищенні температури цю енергію можуть постачати флюктуації теплового руху. Для проходження струму потрібно, щоб дисоційований іон міг

перемішуватися в тілі відносно інших іонів чи молекул, що теж вимагає певних чималих затрат енергії.

Значно менше енергії потрібно для переміщення іонів, коли кристалічна решітка має дефекти у вигляді незаповнених (вакантних) вузлів або порушень регулярності решітки. Так чи інакше електропровідність твердих електролітів може виявитися лише при підвищеній температурі і наявності миттєвих чи стаціонарних просторових дефектів тіла. При низьких температурах і ідеальній кристалічній решітці проходження іонного струму неможливе — тіло є ізолятор.

Рухливість атомів або іонів у решітці зв'язана з температурою плавлення $T_{пл}$. Помітна рухливість починається при температурі, яка приблизно дорівнює $0,52 T_{пл}$ в градусах Кельвіна.

Електропровідність чистих твердих електролітів, коли рухомими є іони одного знака, змінюється в залежності від температури по експоненціальному закону

$$\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{E_0}{kT}}, \quad (2)$$

де E_0 — енергія дисоціації іонів; значення її для різних електролітів лежить в межах від кількох десятих до кількох електронівольтів;

k — стала Больцмана; $k = 1,38 \cdot 10^{-16}$ ерг/град = $0,86 \cdot 10^{-4}$ ев/град;

σ_0 — граничне значення питомої електропровідності при $\frac{E_0}{kT} \rightarrow 0$.

Наведена формула у значній мірі відображає залежність концентрації носіїв струму від температури. Рухливість іонів теж збільшується з підвищенням температури. Тому температурні залежності концентрації носіїв і рухливості дають від'ємний температурний коефіцієнт опору.

Вплив величини прикладеного електричного поля на концентрацію іонів не значний. Доказом цього є те, що при практично застосовуваних полях величина струму підлягає закону Ома.

Домішки атомів іншої хімічної природи в іонних кристалах збільшують електропровідність. Роль їх у цьому подвійна: вони, по-перше, є джерелом легкорухомих іонів з меншою енергією дисоціації, а, по-друге,

домішки розрихлюють кристалічну решітку, полегшуючи тим самим пересування її власних іонів.

Якщо енергія дисоціації іонів дорівнює кільком десятим від електронівольта, то вже при кімнатній температурі електропровідність такого тіла буде досить помітною. При кімнатних температурах величина $kT \approx 0,03$ ев. Якщо ж $E_0 = 1,5\text{—}2$ ев, то така речовина при звичайних температурах добрий ізолятор.

Інакше можна сказати так: якщо величина енергії дисоціації E_0 значна порівняно з величиною kT , тобто перевищує її у кілька десятків разів, то речовина буде ізолятором. Якщо E_0 одного порядку або більше kT у кілька разів, то речовина буде мати при температурі T значну електропровідність.

При вивченні напівпровідників потрібно знати закономірності виникнення струму в твердих електролітах, бо деякі напівпровідники мають решітку, створену з іонів обох знаків, а це значить, що при певних температурах вони можуть давати помітний компонент іонного струму.

Визначення температурних меж роботи приладів, збудованих з напівпровідників, які мають іонний компонент струму, зводиться до врахування його відносної ролі в провідності при найвищій робочій температурі, бо перенесення полем і дифузія іонів спричиняють необоротні зміни в приладах і виводять апаратуру з ладу.

4. Електронні напівпровідники

До електронних напівпровідників належать тіла, у яких носіями електричного струму є електрони, а температурний коефіцієнт опору, у протилежність до металів, від'ємний. Бездомішкові напівпровідники при температурі, близькій до абсолютного нуля, і без опромінювання зовсім не мають електронів провідності і є ізоляторами. Тому вважають, що принципової різниці між напівпровідниками і ізоляторами немає і що напівпровідниками можна вважати усі неметали.

До електронних напівпровідників відносять: *дванадцять хімічних елементів* — бор, вуглець, кремній, германій, сіре олово, фосфор, миш'як, аморфну сурму, сірку, селен, телур, йод, *деякі інтерметалічні сполуки, різноманітні хімічні сполуки* — оксиди, сульфіді, селеніди,

телуриди, йодиди, карбіди, бориди, *деякі сплави та органічні сполуки*.

Для утворення в напівпровідниках електронів провідності потрібно витратити певну енергію іонізації (дисоціації) ΔE_0 атомів, яка може бути запозичена з теплових коливань решітки або від електромагнітного опромінювання.

Розглянемо умови виникнення *власної провідності*. При температурах, відмінних від абсолютного нуля, флюктуації теплової енергії викликають у деяких місцях решітки відрив електронів від атомів — порушення зв'язків електрона з «власним» атомом. Електрон, який відірвався від атома, завдяки хаотичності теплових коливань решітки опиняється серед атомів з непорушеними зв'язками. Серед зв'язаних електронів він є «вільним». Переважний напрямок руху електрона визначається місцевими миттєвими електричними полями решітки або, якщо до кристала прикладено зовнішнє поле, сумою обох полів. Місце, де був порушений зв'язок, завдяки відсутності електрона, набуло позитивного заряду, рівного заряду електрона, одержало назву «дірка». Внаслідок теплових коливань решітки дірки мандрують по кристалу, подібно до звільнених електронів, — переміщується іонізований стан атомів по кристалу.

Поруч з утворенням вільних електронів і дірок існує обернений процес, при якому дірка ліквідується за рахунок заповнення її вільним електроном. Тоді одночасно зникають два носії заряду — дірка і вільний електрон. Такий процес називається *рекомбінацією*.

Якщо до напівпровідника прикласти електричне поле, звільнені електрони будуть дрейфувати в напрямі до позитивного електрода, а дірки, заповнювані сусідніми електронами зв'язку, дрейфуватимуть до негативного електрода.

Напівпровідники, у яких електропровідність здійснюється дірками і електронами, утвореними одночасно і існуючими в них в рівних кількостях, називають напівпровідниками з власною електропровідністю, а власну провідність — провідністю *i*-типу (від *intrinsic* — власний). А коли бажано підкреслити, що провідність зобов'язана в рівній мірі електронам і діркам, — називають її змішаною провідністю. Власна провідність, або, як ще її іноді називають, *власна напівпровідність*, чітко

проявляється у зовсім чистих і досконалих напівпровідникових кристалах або в кристалах з домішками в області високих температур. Внаслідок дії електричного поля при температурах, вищих абсолютного нуля, в напівпровіднику утворюються два протилежно спрямованих потоки носіїв заряду, два струми: струм електронів I_n і струм дірок I_p . Загальний струм I дорівнює їх сумі

$$I = I_n + I_p, \quad (3)$$

а електропровідність має вигляд

$$\sigma = \sigma_n + \sigma_p = nq_n u_n + pq_p u_p, \quad (4)$$

де n, p — концентрації відповідно електронів і дірок;
 q_n, q_p — заряди відповідно електрона і дірки;
 u_n, u_p — рухливість відповідно електрона і дірки.

Для визначення питомої електропровідності σ при температурі T потрібно знати температурну залежність рухливості u електронів і дірок. Майже завжди рухливість електронів більша від рухливості дірок у тій самій речовині. Для електронів

$$u_n = A T^{-P}, \quad (5)$$

де P має різні значення для решіток різного типу (для атомних $P = 3/2$). Рівноважна концентрація n_0 дисоційованих електронів при температурі T може бути обчислена за формулою

$$n_0 = 2 \frac{(2\pi mkT)^{3/2}}{h^3} e^{-\frac{\Delta E_0}{2kT}}, \quad (6)$$

де m — маса електрона *;

h — стала Планка, квант дії.

Отже, формула електронної складової електропровідності може бути записана у такому вигляді:

$$\sigma_n = BT^{(3/2 - P)} e^{-\frac{\Delta E_0}{2kT}}. \quad (7)$$

При $\Delta E_0 \gg kT$ множник $e^{-\frac{\Delta E_0}{2kT}}$ змінюється з температурою значно швидше, ніж $T^{(3/2 - P)}$. Через це множник $T^{(3/2 - P)}$ в не дуже широких температурних межах

* Точніше у формулу замість маси електрона входить середнє геометричне з ефективних мас електрона і дірки.

можна вважати постійною величиною (для атомних решіток $T^{(3/2-P)} = 1$). В такому разі, як і у випадку іонних провідників, формулу електропровідності можна записати

$$\sigma_n = \sigma_0 e^{-\frac{\Delta E_0}{2kT}}, \quad (8)$$

де σ_0 — незалежна від температури стала, яка має розмірність електропровідності.

Діркова складова електропровідності теж має таку саму температурну залежність. Природа і закономірності домішкової провідності в напівпровідниках будуть розглянуті в § 5 даного розділу після огляду основ зонної теорії і теорії хімічних зв'язків.

§ 3. ДЕЯКІ ПИТАННЯ З ОСНОВ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ І ЗОННОЇ ТЕОРІЇ

1. Основні положення квантової механіки

Відомо, що переважна більшість фізичних і хімічних властивостей тіл зумовлена особливостями будови і взаємодії електронних оболонок атомів, особливо їх зовнішньої групи, з якої утворюються валентні електрони. Періодичність у фізичних і хімічних властивостях елементів відображає подібність у структурі зовнішніх оболонок. Окремі електрони — це якісно нерозрізнімі частинки. Різниця між ними може полягати лише в неоднакових енергетичних станах: різному запасі повної енергії та формі руху.

Енергетичні стани електронів у атомі характеризуються чотирма квантовими числами:

1) *головним квантовим числом n* , яке разом з числом l визначає енергію електрона і дає порядковий номер електронної оболонки, починаючи від ядра;

2) *побічним квантовим числом l* , яке характеризує обертальний момент електрона і визначає підгрупу в оболонці. Підгрупи позначаються літерами s, p, d, f , відповідно до значень $l = 0, 1, 2, 3$;

3) *магнітним квантовим числом m* , яке характеризує орбітальний магнітний момент електрона в атомі. Для будь-якої підгрупи число можливих значень $m = 2l + 1$ (l — ціле побічне квантове число);

4) *спіном* — власним механічним моментом кількості руху електрона. Спін може мати тільки 2 значення

$+1/2$ і $-1/2$, що відповідає двом взаємнопротилежним орієнтаціям моменту кількості руху, а значить, і власного магнітного моменту. Спін електронів обумовлює виникнення обмінних сил (ковалентні зв'язки).

Згідно з принципом Паулі в атомі не може бути навіть двох електронів з однаковими значеннями усіх чотирьох квантових чисел (принцип заборони).

Основою для розробки такої досить складної структури енергетичного стану електронів в атомах послужили деталі атомних спектрів випромінювання.

Належність електрона до даного енергетичного стану позначають сукупністю цифр і букв, які відповідають належним квантовим числам, а саме: першою ставлять цифру, яка зазначає номер n оболонки, другою — букву, яка відповідає певному побічному квантовому числу; після цього степінь, яка показує кількість електронів в даній підгрупі, наприклад $1s^2$. Це означає, що в першій оболонці від ядра в підгрупі s (тобто для $l = 0$) знаходяться 2 електрони з протилежними спінами. Таке розміщення електронів відповідає атому гелію.

Оболонку із значенням $n = 1$	називають інакше	K -оболонкою
•	•	•
•	$n = 2$	L -оболонкою
•	$n = 3$	M -оболонкою
		і т. д.

Позначення оболонок літерами поширено в теорії рентгенівських спектрів. Наведемо приклади, як позначається заповнення оболонок у складних атомів:

Літій (Li) 3 електрони	$1s^2, 2s^1$
Кремнію (Si) 14	$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^2$
Хлору (Cl) 17	$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5$
Срібла (Ag) 47	$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 3d^{10},$
	$\underbrace{4s^2, 4p^6, 4d^{10}}_N$ $\underbrace{\overbrace{5s^1}^L}_O$

Найбільше число електронів Z , що може містити дана оболонка, дорівнює подвоєному квадрату головного квантового числа n

$$Z = 2n^2.$$

На s -рівні (підоболонці) не може бути більш як 2 електрони, на p -рівні — не більше від 6; на d — не більше 10; $f \leq 14$.

Переміщення електрона в даному атомі з нижчої орбіти на незаповнену вищу вимагає певної витрати

енергії зовні і утворює збуджений, або іонізований, стан атома.

У згоді з цим повернення електрона з вищого енергетичного рівня на нижчий супроводжується випромінюванням відповідного кванта енергії $h\nu$

$$E_1 - E_2 = h\nu.$$

Згідно з принципом Паулі електрон розміщується на тому із можливих місць, якому відповідає мінімум повної енергії, тобто на найбільш глибокій із можливих орбіт.

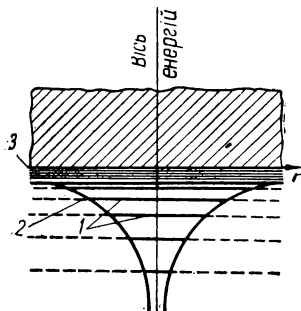


Рис. 1. Енергетичний спектр електрона в ізолюваному атомі як функція віддалі від ядра: 1 — електронні рівні; 2 — крива потенціальної енергії електрона в залежності від r ; 3 — граничний рівень.

На заповнені рівні, а також на рівні з однаковим побічним квантовим числом електрони переходити не можуть. Наприклад, з рівня $1s$ на $2s$ або $3s$, або з $2p$ на $3p$ та навпаки переходи заборонені. Можливі переходи з рівнів s на рівні p , d або з p на s , d , f і т. д.

Енергетичний спектр електрона в ізолюваному атомі схематично зображений на рис. 1. Система суцільних прямих ліній 1, всередині обмежувючих кривих 2, зображає електронні рівні (терми). Обмежуючі криві гіперболічного типу 2 є лінії потенціальної енергії U електрона, яка є функцією віддалі r електрона від ядра

$$U = f(r).$$

Значення енергії можуть бути відкладені або в електронвольтах, або в см^{-1} . Звичайно енергія електрона відраховується від границі неперервного спектра енергії, яка відповідає енергії іонізованого атома. Таким чином, повна енергія електрона на одному з можливих дискретних рівнів є величина від'ємна. Кожний рівень відповідає певному квантовому стану. Характерним для дискретної системи рівнів в атомі є закономірне зменшення енергетичних інтервалів між все вищими рівнями.

При певному значенні потенціальної енергії U згущення рівнів досягає високої щільності. Вище рівня 3 лежить область енергій, яка належить вільним електронам, нижче — зв'язаним.

Кінетична енергія електрона всередині потенціального бар'єра є позитивною.

Щоб описати динамічну систему окремого атома і атома в кристалі, квантова механіка, вважаючи електрон частинкою з хвильовими властивостями, вводить хвильову функцію стану

$$\psi(x, y, z, t) = \varphi(x, y, z) e^{-2\pi i t \frac{E}{h}}, \quad (9)$$

де E — власні значення енергії електрона.

Застосовуючи до неї відповідні оператори, одержують величини, яким можна зіставити реальні фізичні величини: координати, імпульс, енергію і ін.

Основним рівнянням квантової механіки є хвильове рівняння Шредінгера, яке для матеріальної точки (електрона), що знаходиться в потенціальному полі $U(x, y, z)$, має вигляд:

$$\frac{h^2}{8\pi^2 m} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) - U\psi + \frac{ih}{2\pi} \frac{\partial \psi}{\partial t} = 0.$$

Розв'язком цього рівняння в загальному випадку є повна комплексна хвильова функція ψ , бо ні дійсна, ні уявна частина ψ , зокрема, не можуть бути розв'язками повного рівняння Шредінгера. Квадрат модуля ψ -функції — $(|\psi|^2)$ дає незалежну від часу імовірність того, що електрон перебуває в одиничному об'ємі поблизу точки з координатами (x, y, z) .

Якщо зближати однакові атоми, то, починаючи з деякої віддалі, хвильові функції їх зовнішніх електронів будуть просторово накладатися, що можна представити собі як перекривання орбіт електронів. З двох однакових енергетичних рівнів окремих атомів утворюються два різних енергетичних рівні — один нижче, другий вище від рівня в ізольованому атомі. Чим більше зближувати атоми, тим більше перекриваються хвильові функції електронів, тим більша імовірність переходу електронів від одного атома до другого.

Величина ординати вислідної ψ -функції в міжатомному проміжку дає імовірність тунельного ефекту —

переходу електронів через атомний потенціальний бар'єр; імовірність переходу J дорівнює

$$J = \frac{1}{2\pi\tau},$$

де τ — час переходу електрона до сусіднього вузла решітки. Для внутрішніх ближчих до ядра електронів $J = 0$ і $\tau = \infty$. Звичайно необхідною умовою тунельного ефекту є наявність у сусідньому атомі резонансного енергетичного рівня — рівня з такою самою енергією. Для решітки, яка складається з однакових атомів, ця умова цілком забезпечена.

2. Основні положення зонної теорії

Якщо наблизити один до одного N однакових атомів, то кожний енергетичний рівень розщепиться, утворивши в системі з N атомів N рівнів. На кожному з них, згідно з принципом Паулі, можуть знаходитися не більше двох електронів з протилежними спінами. Якщо кількість атомів, які утворюють систему, досить велика, то теорія доводить, що:

1) *ширина енергетичної зони, яка виникла з атомного рівня, не залежить від числа атомів у кристалі. Вона збільшується експоненціально при зменшенні віддалі між атомами, якщо якимсь чином вдається змінити постійну решітки. При збільшенні числа атомів в кристалі енергетичні рівні ушільнюються всередині зони, але границь її не змінюють. Границі зони визначаються енергетичною віддаллю між розщепленими рівнями вже при зближенні кількох атомів;*

2) *число квантових станів в енергетичній зоні дорівнює числу атомних квантових станів, з яких виникла зона.*

Якщо рівень у атомі заповнений, то і зона, яка виникає з нього, теж заповнена. Якщо ж відповідний рівень вільний або частково заповнений, то і зона буде вільна або частково заповнена;

3) *в ідеальному кристалі не існує квантових станів із енергіями, які лежать між енергетичними зонами. Через це порожня енергетична область між двома сусідніми зонами називається забороненою зоною. Енерге-*

тичні зони, які містять можливі квантові стани, називаються *дозволеними* енергетичними зонами.

Енергетичні діаграми ізоляторів і напівпровідників відрізняються між собою шириною забороненої зони. У металів для зовнішніх електронів забороненої зони або зовсім не існує, бо валентна зона і зона провідності

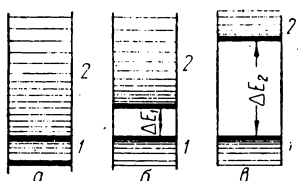


Рис. 2. Енергетичні діаграми спектра електронів:

a — у металі (зони перекриваються); *б* — в напівпровіднику; *в* — в ізоляторі; 1 — валентна зона; 2 — зона провідності.

перекриваються, або валентна зона заповнена наполовину. На рис. 2 подані для порівняння енергетичні діаграми спектрів електронів у металі, напівпровіднику та ізоляторі. ΔE_1 , ΔE_2 — енергетичні ширини заборонених зон відповідно в напівпровіднику та ізоляторі.

Поруч з можливими переходами із зони в зону або в межах зони на вищі енергетичні рівні в твердому тілі постійно відбуваються переходи електронів від атома до

атома тунельним ефектом на резонансні (однакової енергії) рівні. В іонних кристалах, наприклад NaCl, такі переходи можливі тільки між сусідніми іонами хлору або між сусідніми іонами натрію, але не між іонами натрію і хлору. На рис. 3 показано можливі і неможливі переміщення електронів тунельним ефектом. Створювати вислідний струм такі *ізоенергетичні* переходи не можуть. Струм виникає лише тоді, коли електрон може набрати енергію в електричному полі, переходячи поступово на все вищі, близькі між собою, незаповнені дозволені рівні.

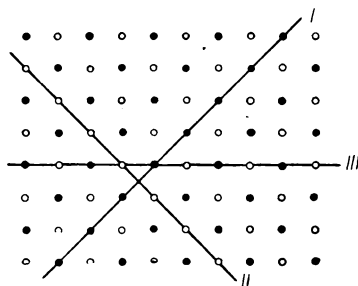


Рис. 3. Переміщення електронів тунельним ефектом у кристалі типу NaCl:

лінії I і II — можливі;
лінія III — неможливі.

Переміщення електронів в кристалі вздовж силових ліній зовнішнього поля означає переміщення їх на зонній діаграмі вздовж осі енергій, в межах дозволених

зон. Отже, згідно зонної теорії, величина електропровідності у твердому тілі цілком визначається заповненістю і відносним розміщенням дозволених енергетичних станів.

Дія електричного поля на рух зарядів у кристалі хоч і подібна до дії поля на вільні електрони у вакуумі, проте має істотні відмінності. Це спричинено складною взаємодією існуючих у кристалі внутрішніх полів.

Точний розв'язок задачі про рух електронів у кристалі неможливий, бо це є задачею взаємодії багатьох тіл. Проте при деяких застереженнях і припущеннях рівняння руху вільних електронів у кристалі можуть мати вигляд, подібний до відомих рівнянь руху вільних електронів у вакуумі. З'ясуємо, при яких умовах ними можна користуватися.

Рівняння руху для вільного електрона у вакуумі

$$v = \frac{1}{h} \cdot \frac{dE}{dk}, \quad (10)$$

яке зв'язує між собою миттєві значення швидкості v , енергії E і хвильового вектора k , не дійсне для вільного електрона в кристалі. Визначення його миттєвої швидкості позбавлене смислу, бо згідно з принципом невизначеності погрішність швидкості перевищує саму швидкість, в чому легко переконатися на прикладі

$$\Delta v = \frac{h}{m} \cdot \frac{1}{\Delta x},$$

де Δx — віддаль порядку сталої ґратки.

Підставляючи у цю формулу значення:

$$h = 6 \cdot 10^{-27} \text{ ерг} \cdot \text{сек};$$

$$m = m_0 = 9,1 \cdot 10^{-28} \text{ г};$$

$$\Delta x = 3 \cdot 10^{-8} \text{ см},$$

одержуємо

$$\Delta v \approx 10^8 \text{ см/сек.}$$

Проте, якщо відмовитися від поняття миттєвої швидкості і прийняти для визначення руху електрона в кристалі *середнє значення* швидкості на шляху його

вільного переміщення в якомусь напрямку нехай x , то, подібно до рівняння (10), можна записати для середньої швидкості

$$\bar{v}_x = \frac{2\pi}{h} \cdot \frac{dE}{d\kappa_x}. \quad (11)$$

Середнє прискорення електрона відносно кристалічної решітки

$$\frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{2\pi}{h} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \kappa_x} \right) = \frac{2\pi}{h} \cdot \frac{\partial}{\partial \kappa_x} \left(\frac{dE}{dt} \right). \quad (12)$$

Рівняння збереження енергії запишеться як

$$f \bar{v}_x \Delta t = \frac{dE}{dt} \Delta t. \quad (13)$$

Зовнішня сила f на шляху Δx (шлях Δx дорівнює кільком міжатомним віддалям) виконує роботу $f \bar{v}_x \Delta t$, яка дорівнює зміні енергії за той же час Δt .

Підставивши значення $\frac{dE}{dt}$ з рівняння (13) і $\bar{v}$ з рівняння (11) у рівняння (12), маємо

$$\frac{d\bar{v}_x}{dt} = f \frac{4\pi^2}{h^2} \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial \kappa_x^2}. \quad (14)$$

Рівняння (14) подібне до другого закону Ньютона

$$\frac{dv}{dt} = f \frac{1}{m}. \quad (15)$$

Порівнюючи рівняння (14) і (15), множник $\frac{4\pi^2}{h^2} \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial \kappa_x^2}$ можна тлумачити як величину подібну оберненій масі $\frac{1}{m}$.

Величина

$$\frac{h^2}{4\pi^2} \cdot \frac{1}{\frac{\partial^2 E}{\partial \kappa_x^2}} = m_x^* \quad (16)$$

одержала назву *ефективної маси* електрона в даному напрямку. Ефективна маса m^* (читається m з зірочкою) не визначає собою ні інерційних властивостей електрона (дірки), ні запасу енергії, ні тяжіння. Вона є тільки

коефіцієнтом пропорційності між зовнішньою силою і середнім прискоренням електрона в решітці, множником, який враховує взаємодію електрона з періодичним полем решітки під час його руху через кристал.

Ефективна маса виявляється тензором, якщо розглядати рух електрона як трьохмірний. Це означає, що в загальному випадку навіть напрям прискорення електрона не збігається з напрямом дії середньої сили. Тензорний характер ефективної маси і залежність її величини від кристалографічних напрямків обумовлені неоднаковістю потенціальних бар'єрів в цих напрямках, якщо кристал анізотропний.

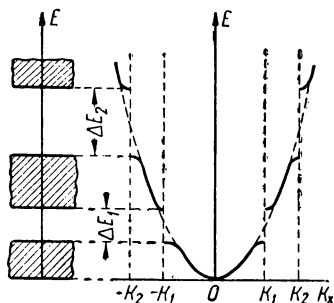


Рис. 4. Графік залежності енергії електронів від величини і знака хвильового вектора κ :
--- у вакуумі; — в кристалі.

Чим більші потенціальні бар'єри, крізь які доводиться проходити прискорюваному електрону, тим більшою виявляється його ефективна маса. З цієї точки зору внутрішні електрони атомів не вдається прискорити зовнішнім полем, тому що завдяки високим потенціальним бар'єрам ефективна маса виявляється дуже великою.

Для валентних електронів в незаповненій зоні ефективна маса має порядок маси вільного електрона m_0

$$m^* \sim m_0.$$

Поняття ефективної маси спрощує вивчення процесів переносу зарядів в твердих тілах. Проте користуватися ним треба з обережністю, не забуваючи, що ефективну масу можна вважати постійною величиною при зазначених припущеннях лише в тих межах, в яких енергія електрона є квадратичною функцією хвильового вектора κ , а саме:

$$E = \frac{h^2 \kappa^2}{8\pi^2 m^*}. \quad (17)$$

Для вільного електрона у вакуумі залежність можливих значень E від κ має вигляд параболи, яка на рис. 4 зображена пунктиром; для електронів у криста-

лі — суцільними відрізками параболи, які наклалися на пунктирну криву. На рисунку видно, що для електрона в кристалі параболічний хід $E = f(\kappa)$ існує лише на границях дозованих зон. До того ж істотно, що кривизна кривої на верхньому краю в кожній зоні протилежна кривизні на нижньому краю. Якщо на нижньому краю кривизна позитивна, то на верхньому — негативна, від'ємна, а посередині зони переходить через нуль. Кривизна параболи характеризує масу носія заряду.

На верхньому і нижньому краях зон середні швидкості електронів в кристалі дорівнюють нулеві, а всередині зони швидкість визначають із співвідношення (11), покладаючи $\frac{\partial E}{\partial \kappa} = \frac{\Delta E}{\Delta \kappa}$, де ΔE — ширина зони

провідності, а $\Delta \kappa = \frac{\pi}{a}$ — межі, в яких змінюється хвильовий вектор, a — стала решітки. Підставляючи відповідні значення a і ΔE , одержуємо для швидкості величину $\simeq 10^7$ см/сек.

Ефективна маса, що входить до формули, аналогічній (15),

$$\frac{d\bar{v}}{dt} = f \frac{1}{m^*},$$

має на нижньому краю деяке позитивне значення $+m$, а поблизу верхнього краю майже заповненої зони $-m$.

Важливо, що властивості усієї сукупності електронів майже заповненої зони визначаються саме якраз цією незначною кількістю незаповнених найвищих рівнів, тобто відсутніми електронами.

Для електрона з негативною ефективною масою (відсутнього) збільшення енергії викликає зменшення швидкості. Прискорювальне для звичайних електронів поле його сповільнює. Ця дивна незвичайність у його поведінці зникає, якщо приписати станомі з відсутнім електроном позитивний заряд, рівний заряду електрона, і позитивну ефективну масу.

Носій з такими властивостями — це згадувана вище «дірка».

Оскільки кожний електрон в системі прагне перейти з рівня вищої енергії на нижчий, дірка на зонній діаграмі переміщуватиметься вгору, «спливатиме» в зоні.

При переміщенні електрона із заповненої зони в незаповнену в ній утворюється вільний електрон з ефек-

тивною масою $m_{e,l}^*$, а в заповненій зоні — дірка з масою m_d^* . Взагалі, ці маси не рівні між собою, бо електрон і дірка перебувають в різних зонах, які відрізняються шириною і щільністю рівнів. В зоні, де щільність рівнів більша (нижча зона), умови руху дірок, порівняно до електронів, будуть складніші, бо взаємодія з решіткою сильніша. Через це і маса дірок буде більшою від маси електронів, а значить, різні фізичні умови, як температура, тиск поля, впливатимуть на них по-різному.

Електричні і магнітні поля спрямовують рух дірок і електронів відповідно до їх заряду і ефективної маси так, ніби це справді вільні носії. Проте вважати їх цілком вільними можна було б тільки в нескінченно великому кристалі з ідеально правильною решіткою при абсолютному нулі. В реальному кристалі завжди присутні сторонні домішки, структура недосконала, а теплові хаотичні коливання атомів порушують просторову періодичність потенціальних бар'єрів. Через це сприятливі умови для вільного переміщення носіїв можуть утворюватися в кристалі на невеличких ділянках — відрізках шляху, названих *довжиною вільного пробігу* і позначуваних l . При температурі 20°C в кристалах напівпровідників $l \simeq 10^{-7} \div 10^{-5} \text{ см}$.

При температурі рідкого гелію і нижче в монокристалах Ge, JnSb і Si довжина l досягає значень кількох мікрон.

Скінченний час існування електрона в зоні провідності, а дірки — в валентній зоні називається часом життя τ , відповідно електрона або дірки. Тривалість життя окремих електронів (дірок) статистично групується навколо їх середнього часу життя τ_0 .

За цей час, при відсутності зовнішнього поля, носії, незважаючи на хаотичність руху, встигають віддалитися від місця свого виникнення в якомусь напрямі (по прямій) на віддаль, яка називається дифузійною довжиною $\bar{l}$. Чим частіше відбуваються «зіткнення» електронів з решіткою або з дефектами її, тим менша дифузійна довжина.

Коефіцієнт дифузії носіїв D вимірюється кількістю зарядів, які дифундують за час $\tau = 1 \text{ сек.}$ через площу $S = 1 \text{ см}^2$, при градієнті концентрації носіїв $\frac{dn}{dx} = 1$ у відсутності зовнішнього електричного поля.

Рухливістю u зарядів називається середня швидкість їх переміщення, викликана полем $E = 1$ в/см.

Всі перелічені величини, які характеризують поведінку носіїв в кристалі, взаємозалежні. Рухливість зв'язана з концентрацією і ефективною масою. Коефіцієнт дифузії зв'язаний з рухливістю рівнянням Ейнштейна

$$\frac{D}{u} = \frac{kT}{e}, \quad (18)$$

а з дифузійною довжиною і часом життя носіїв рівнянням

$$\bar{l} = \sqrt{\tau_0 D}. \quad (19)$$

Наведені залежності, поруч з іншими, використовують при експериментальних дослідженнях напівпровідників. Методи визначення цих величин є предметом окремих досліджень, тому зацікавленим слід звернутися до відповідних джерел [1], [18], [43], [50].

§ 4. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ

1. Основні поняття

Сили, що зв'язують речовину в суцільне тверде тіло і визначають фізичні і хімічні властивості його, залежать від сил взаємодії — зв'язку між атомами і молекулами в кристалах, які залежать від типу хімічного зв'язку між атомами.

Хімічний зв'язок — це зв'язок, який виникає в результаті просторового перегрупування валентних електронів між взаємодіючими атомами.

Слід уточнити поняття валентних електронів і валентного стану атомів.





Валентний стан атома не тотожний «стаціонарному» стану ізолюваного атома. Стаціонарний, або нормальний стан, характеризується найбільш низьким значенням енергії атома.

Валентний стан — це певний *енергетичний стан*, в який переходить атом із стаціонарного або збудженого стану при з'єднанні в молекули або агрегати молекул. У валентних станах атом може мати один або кілька валентних електронів. Через це один і той же елемент

у різних сполуках може мати різні валентні стани і різну валентність. Валентні електрони, «збуджені» у валентні стани, характеризуються особливою формою руху.

Таблиця 1

Схема орієнтації спінів у стаціонарних і валентних станах

Стаціонарні стани				Валентні стани			
С основний стан	1 s	2 s	2 p	С' двова- лентний стан	1 s	2 s	2 p
							
С* збудже- ний стан	1 s	2 s	2 p	С* чоти- рива- лентний стан	1 s	2 s	2 p
							

Кожний валентний стан в атомі завжди зайнятий лише одним електроном. Розглянемо як приклад вуглець. В табл. 1 умовно зображені стаціонарні і валентні стани вуглецю. Стрілками в комірках позначені електрони з певними напрямками спінів. Рисками позначені електрони у валентних станах. Комірки означають енергетичні стани — електронні оболонки і підоболонки атомів.

Майже усі сполуки вуглецю, крім СО і ще деяких, засновані на збудженому чотирьохвалентному стані атомів вуглецю.

Коли при переході з стаціонарного стану у валентний атомні *s*-, *p*- і *d*-електрони перетворюються у валентні, говорять, що відбувається гібридизація валентностей, наприклад, *sp*-гібридизація (змішування), *dsp*-гібридизація. У двоховалентного вуглецю гібридизація відсутня. У сполуці СО утворюється зв'язок між двома *p*-електронами вуглецю і чотирима *p*-електронами кисню, які разом заповнюють *p*-підоболонку. У чотирьохвалентного вуглецю відбувається *sp*³-гібридизація.

Взагалі гібридизація може відбуватися між *ns*-, *np*- і $(n-1)d$ -рівнями перехідних елементів. Майже усі ві-

домі напівпровідники здійснюють хімічний зв'язок за допомогою p -електронів або sp^3 -гібридизованих електронів.

Природне перегрупування електронів відбувається в такому напрямі, що запас повної енергії в новоутвореній системі зменшується порівняно до запасу її в окремих атомах; це означає, що процес перегрупування стабілізує систему. Щоб визначити наслідки можливого перегрупування електронів між атомами, потрібно знати *електронегативність* елементів (здатність атома в молекулі «притягати до себе електрон»).

За міру електронегативності x атома приймають півсуму або суму абсолютних значень енергії іонізації E_i та електронної спорідненості E_e

$$x = \frac{E_i + E_e}{2} \text{ ев.} \quad (20)$$

Енергія іонізації — це енергія, яку треба витратити, щоб відокремити електрон від атома.

Електронна спорідненість вимірюється кількістю енергії, яка виділяється при приєднанні електрона до нейтрального атома або потрібна на відрив його від негативно зарядженого іона.

Різниця електронегативностей атомів означає загальне зменшення потенціальної енергії системи в результаті переходу електрона від одного атома до другого.

2. Типи хімічних зв'язків між атомами

Іонний тип зв'язку. Перегрупування електронів між взаємодіючими атомами може привести до *повної передачі одного або кількох електронів від одного атома до другого*, щоб завершити принаймні у одного з них добудову оболонки до замкненого октета (вісімки — конфігурації оболонки інертних газів). При цьому обидва атоми перетворюються у іони протилежних знаків. Сили зв'язку, що утворюються між ними, — просто-ррово направлені головним чином електростатичні кулонівські сили притягання. Такий тип зв'язку називається *іонним*.

Іонний тип зв'язку найповніше виявлений у сполуках, утворених з найбільш електронегативних елементів 7-ої групи та найменш електронегативних елементів 1-ої

групи, як, наприклад, LiF, NaCl, CsCl, AgBr і ін. Він властивий сполукам цих елементів незалежно від того, в якому агрегатному стані вони знаходяться — твердому, рідкому (розплавленому або розчиненому), газовому.

В твердих електролітах визначаючим є якраз іонний тип зв'язку. Сполуки з таким типом зв'язку інакше звуться *гетерополярними*.

Коли сполуки утворюються елементами, що належать до груп, ближчих до середини таблиці, іонний характер зв'язку послаблюється тим більше, чим менша різниця електронегативностей елементів.

Паулінг побудував шкалу відносних електронегативностей для деяких елементів (рис. 5).

В останні роки дані електронегативностей (табл. 2)

для деяких елементів уточнені Хаггінсом.

Виявлена Паулінгом емпірична залежність (рис. 6) між часткою іонного зв'язку в молекулі і різницею електронегативностей атомів описується рівнянням

$$\zeta = 1 - e^{-c(x_A - x_B)^2}, \quad (21)$$

де x_A і x_B — електронегативності атомів A і B ;

c — стала (рівна $1/4$, коли для електронегативностей беруть півсуми енергій).

Для решти елементів значення електронегативностей не визначено тому, що не вистачає потрібних експериментальних даних або метод не може бути поширений на них.

Коли важливо хоч наближено оцінити, яка частка у зв'язку припадає на долю іонного зв'язку між атомами, використовують залежності, наведені на рис. 5 і 6 та в табл. 2 і 3.

Якщо різниця електронегативностей дорівнює нулю —

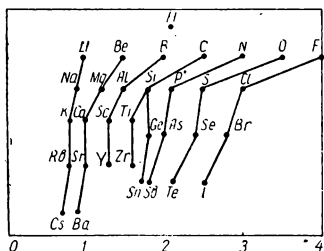


Рис. 5. Шкала відносних електронегативностей різних елементів періодичної системи. По осі абсцис відкладені відносні значення електронегативностей (Li = 1).

це означає повну відсутність іонного зв'язку між атомами.

Таблиця 2

Відносні значення електронегативностей елементів ($I=1$)*

Елемент	χ	Елемент	χ	Елемент	χ
H	2,1 (2,2)*	Si	1,8 (1,9)*	Br	2,8 (2,9)*
Li	1,0	P	2,1	Rb	0,8
Fe	1,5	S	2,5 (2,6)*	Sr	1,0
B	2,0	Cl	3,0 (3,1)*	Y	1,3
C	2,5 (2,6)*	K	0,8	Zr	1,6
N	3,0	Ca	1,0	Sn	1,7 (1,9)*
O	3,5	Sc	1,3	Sb	1,8 (2,0)*
F	4,0 (3,9)*	Ti	1,6	Te	2,1 (2,3)*
Na	0	Ge	1,7 (1,9)*	J	2,4 (2,6)*
Mg	1,2	As	2,0 (2,1)*	Cs	0,7
Al	1,5	Se	2,4 (2,5)*	Ba	0,9
				Pb	1,6

Примітка. Зірочками позначені дані за Хаггінсом.

Таблиця 3

Частка (ступінь) іонності зв'язку як функція різниці електронегативностей

$\chi_A - \chi_B$	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	3,0
$\zeta\%$	1	4	8	15	22	30	39	47	55	63	70	76	88

Для складніших молекул, що мають кілька різних типів зв'язку між атомами, визначення ступеня іонного зв'язку не таке просте.

Ковалентний тип зв'язку. Перегрупування електронів може викликати таке взаємне зміщення електронів, при якому утворюються електронні пари, в однаковій мірі спільні для взаємодіючих атомів. Кожен атом для зв'язку з іншим віддає один електрон і один одержує від нього. Електронна хмарка, утворена такою парою електронів, цілком симетрична відносно обох атомів. Зв'язок між атомами, що утворюється при такому перегрупуванні, називається *одинарним ковалентним зв'язком*; інакше його ще називають *атомним*, *неполярним*

або *гомеополярним*. Коли зв'язок між двома атомами здійснюється двома парами електронів, зв'язок називають подвійним, коли трьома парами — потрійним. Енергія подвійного і потрійного ковалентного зв'язку більша, ніж одинарного, але не в два чи відповідно в три рази, а менше.

Утворювати ковалентні зв'язки між атомами здатні тільки неспаровані електрони. Механізм цього зв'язку

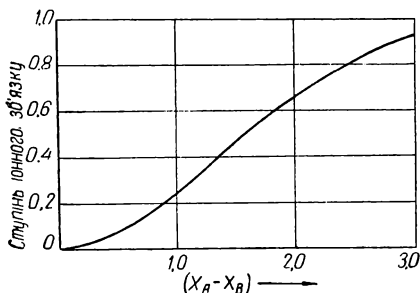


Рис. 6. Графік, що показує частку (ступінь) іонного зв'язку у загальному зв'язку між атомами *A* і *B* в залежності від різниці електронегативностей цих атомів.

полягає в тому, що кожний електрон, який входить у зв'язок, перебуває деякий час у просторі між ядрами взаємодіючих атомів, ними обома притягається і сам притягає їх обох до себе. Серед напівпровідників одинарні ковалентні зв'язки є найбільш поширеним типом зв'язку. Зокрема, його утворюють між собою: а) однакові атоми, наприклад, $C-C$, $Si-Si$, $J-J$, б) атоми, які хімічними властивостями не дуже відрізняються між собою, наприклад, атоми однієї і тієї ж підгрупи — $Si-C$, в) атоми не дуже віддалених сусідів по періоду, наприклад, $B-C$, $Ga-As$ тощо.

Атоми в молекулах з ковалентними зв'язками мають менші розміри: їх ковалентні радіуси менші від стаціонарних.

У чотирьохвалентних елементів при ковалентних зв'язках утворюється рівномірний розподіл усіх валентних зв'язків у просторі, внаслідок взаємного відштовхування валентних електронів. Чотири одинарні зв'язки розміщуються в напрямку від центра правильного тетраедра до його кутів.

На рис. 7 і 8 показано тетраедричне розміщення атомів в алмазі, на рис. 8 — його чотиривалентні (парно-електронні) зв'язки.

Валентні сили, зв'язані з орієнтацією спінів, мають властивість насичуватися. Дія цих сил проявляється

лише на коротких віддальх, а величина визначається ступенем перекривання і взаємного проникнення електронних хмарок (щільностей) взаємодіючих атомів.

Полярний тип зв'язку. Перегрупування може привести до такого зміщення валентних електронів, при якому просторовий заряд утвореної електронної пари зміщений у більшій чи меншій мірі в бік одного атома. Електронна хмарка пари електронів не симетрична по відношенню до обох атомів, як при суто ковалентному

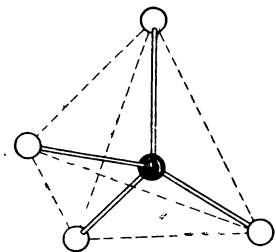


Рис. 7. Тетраедричне розташування атомів у решітці типу алмаза

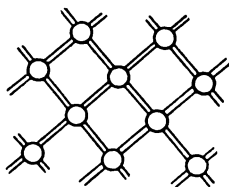


Рис. 8. Умовне зображення парноелектронних зв'язків між атомами у решітці типу алмаза.

зв'язку, а зміщена і має більшу щільність біля одного з них. Атом, біля якого щільність електронної хмарки більша, набуває негативного заряду, біля якого щільність менша — позитивного. Така різновидність ковалентного зв'язку називається *полярним* зв'язком і є перехідною формою між чисто іонним зв'язком і чисто ковалентним.

Полярність зв'язку тим сильніше виявлена, чим більше відрізняються взаємодіючі атоми своєю електронегативністю. Ступінь полярності зв'язку між атомами в молекулі залежить від природи інших атомів, зв'язаних з даним.

Полярний тип зв'язку властивий більшості хімічних сполук, серед яких значне місце належить напівпровідникам. Часто замість терміну «полярний зв'язок» користуються терміном «частка іонного зв'язку у ковалентному зв'язку» або говорять про ступінь домінування ковалентних зв'язків над іншими.

Термін «ковалентний зв'язок» теж застосовують не тільки до ковалентних зв'язків, коли зв'язок зовсім

неполярний, але поширюють його і на полярні за винятком чисто іонного.

До напівпровідників з полярним типом зв'язку належать інтерметалічні сполуки елементів, симетричних відносно IV групи: $A^{III}B^V$ — InSb, AlSb, GaSb, AlAs, GaAs, InAs, AlP, GaP, InP, $A^{II}B^{IV}$ — BeS, ZnS, CdS, HgS, BeSe, ZnSe, CdSe, HgSe, BeTe, ZnTe, CdTe, HgTe та сполуки несиметричні відносно IV групи: $A^{III}B_3^{VI}$ — Ga_2S_3 , Ga_2Se_3 , Ga_2Te_3 , In_2Te_3 .

Розміщення атомів або молекул в кристалі має певну закономірність, яка спричинена найвигіднішим енергетичним положенням частинок — найбільшою енергією зв'язку — і виявлена у формі правильної просторової решітки.

Енергією зв'язку твердого тіла називають енергію, потрібну для роз'єднання твердого тіла на окремі молекули (іони, атоми) при кімнатній температурі, а для молекулярних кристалів — при температурі плавлення.

Певний тип зв'язку зумовлює собою відповідно найвигіднішу в енергетичному відношенні решітку. Для фізики і технології напівпровідників потрібно знати і кристалографічні і фізико-хімічні дані матеріалу.

В розміщенні атомів у твердому тілі треба розрізняти *близький* і *далекий* порядок.

Близьким порядком називається певне просторове розміщення найближчих сусідів, з якими безпосередньо взаємодіє атом. Кількість їх називається *координаційним числом*. Близький порядок визначає собою найголовніші фізичні властивості тіла, у тому числі і тип електропровідності. Він зумовлений міжатомними силами зв'язку.

Далекий порядок виявляється в тому, що певні структурні елементи решітки повторюються у просторі через певні, постійні для даної речовини, інтервали, які мають назву *сталой решітки*. Порушення дальнього порядку впливають на величину електропровідності, істотно зменшуючи її, змінюють густину і деякі інші властивості.

Для більшості твердих тіл можна встановити переважачу частку якогось типу зв'язку у повній енергії зв'язку і на підставі цього віднести дане тіло до певного типу. Розрізняють чотири головних типи зв'язку в кристалах: іонний, ковалентний, металічний і міжмолекулярний.

3. Типи зв'язку у кристалах

Іонний тип зв'язку в кристалах обумовлений іонними зв'язками між атомами, які входять до його складу.

Іонний кристал можна вважати велетенською молекулою, яка може необмежено добудовуватися.

Для іонних сполук найбільш властива кубічна решітка типу NaCl (рис. 9). Решітку цього типу мають майже усі галогеніди лужних металів і переважна біль-

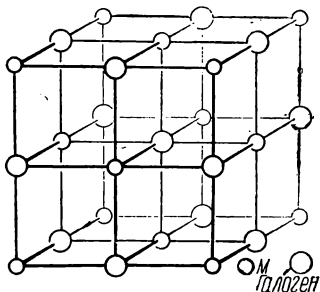


Рис. 9. Кубічна решітка типу NaCl.

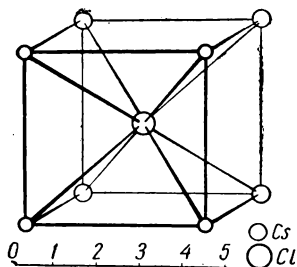


Рис. 10. Об'ємноцентрована кубічна решітка типу CsCl.

шість оксидів, сульфідів, селенідів і телуридів лужно-земельних металів.

Трохи складніші від неї — об'ємноцентрована кубічна решітка CsCl (рис. 10) і гранецентрована кубічна решітка (рис. 11).

Для чистих і досконалих іонних кристалів електропровідність при високих температурах іонна, а при низьких — зовсім відсутня.

Ковалентний тип зв'язку у кристалах здійснюється так само, як ковалентні зв'язки між атомами.

Він надає кристалам високої твердості, міцності і відсутності пластичності при температурах, значно нижчих температури плавлення. Найбільш характерним представником речовини з таким типом зв'язку є алмаз. Просторова решітка у нього кубічна. Координаційне число дорівнює чотирьом. Розташування зв'язків направлене, тетраедричне (рис. 12). Решітку такої ж будови мають кремній, германій, сіре олово.

Таку ж решітку, дещо полярну, має карборунд SiC і цинкова обманка — сфалерит — ZnS . У них кожен атом кремнію або цинку оточений чотирма атомами вуглецю або сірки і так само кожен атом вуглецю або сірки оточений чотирма атомами кремнію або цинку. В чистих кристалах з ковалентним типом зв'язку при низьких температурах провідність відсутня. При високих температурах або при опроміненні виникає електронна провідність. Кристали з ковалентним типом зв'язку є найважливішими напівпровідниковими матеріалами.

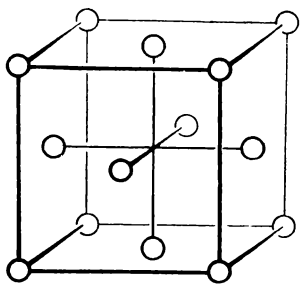


Рис. 11. Гранецентрована кубічна решітка.

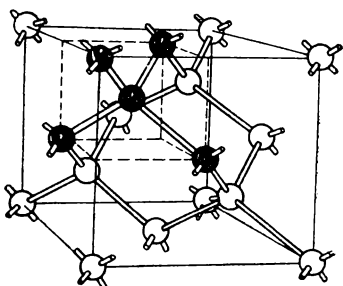


Рис. 12. Решітка типу алмаза.

Металічний тип зв'язку. В металах кристалічна решітка складається з позитивно заряджених іонів — атомів, які при агрегації позбулися «власності» на свої зовнішні, слабо зв'язані електрони. В середині металу ці електрони перебувають в особливому газоподібному стані. Вони легкорухомі і під впливом електричного поля дрейфують через кристал до позитивного електрода. Металічний зв'язок виникає завдяки існуванню рівнодійної сили притягання між іонами решітки і усією сукупністю усупільнених електронів, що існують в металі як єдина система. Ці сили притягання досить значні. Вони надають металу міцності і пластичності. Їх характерною ознакою є ненаправленість зв'язків, і доказом цього є висока пластичність металів. Майже усі метали кристалізуються в найбільш щільних структурах кубічної та гексагональної (рис. 13) решіток. Координаційні числа металів досить великі, і чим вони більші, тим енергія зв'язку більша. Наприклад, серед металів є дуже поширеною об'ємноцентрована кубічна решітка,

для якої координаційне число можна вважати 8. В решітці цього типу кристалізуються вольфрам, молібден, ванадій, α -хром, α - і β -залізо, літій, натрій і ін.

Міжмолекулярний тип зв'язку виникає між електрично нейтральними молекулами і атомами, у яких зовнішня електронна оболонка замкнена, як, наприклад, у інертних газів. Цей тип зв'язку виникає завдяки існуванню між ними Ван-дер-Ваальсових (міжмолекулярних) сил — слабких сил притягання. Поряджують ці сили, головним чином, сили притягання молекулярних електричних диполів, які виникають через поляризацію замкнених оболонок і можуть бути: 1) «твердими» (жорсткими), постійними, 2) індукованими взаємними місцевими електричними полями молекул, 3) миттєвими, змінними за величиною і напрямом. Миттєві диполі створюються при обертанні зовнішніх електронів навколо ядер, коли електрони змушені слідувати за ядрами в такт їх тепловим коливанням.

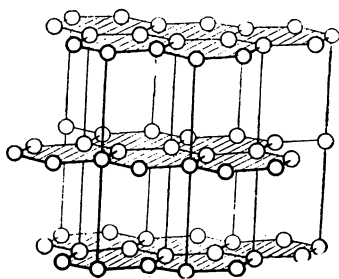


Рис. 13. Гексагональна решітка типу графіту.

Міжмолекулярні сили зв'язку завжди слабші від сил хімічного зв'язку, тому молекулярні кристали відзначаються низькою температурою плавлення, малою міцністю та високою леткістю. Серед напівпровідників цей тип зв'язку присутній в кристалах графіту між площинами, утвореними гексагональними (шестикутними) кільцями молекул, в сірому гексагональному селені і телурі між спіральними ланцюжковими молекулами та в інших шаруватих структурах, як PbJ_2 , CdJ_2 і ін.

Взагалі треба підкреслити, що більшість кристалів поєднують у собі кілька типів зв'язку, наприклад, у графіті — ковалентний та металічний між атомами в кільцях і молекулярний між площинами кілець; ковалентний і металічний у сірому олові, ковалентний і іонний у сполуках елементів $A^{III}B^V$ і ін.

4. Закономірності у зв'язках і структурі

• Періодичні властивості елементів дають можливість систематизувати їх загальні тенденції щодо типів зв'язку і структури і, до деякої міри, передбачати їх в простих бінарних сполуках. Це дуже бажано в розвідковій роботі, бо характер зв'язків і структура, поруч з деякими іншими даними, дозволяють передбачити напівпровідникові властивості сполук і свідомо підбирати відповідні компоненти.

Маючи перед собою періодичну таблицю елементів у такому варіанті, як в табл. 4, легше прослідкувати ці закономірності, зв'язані з періодичністю.

Буквою А позначені елементи перших підгруп таблиці Менделєєва, буквою Б — елементи других (основних) підгруп.

Основний інтерес для нас представляють елементи правої половини таблиці, за винятком інертних газів.

Елементи груп VIIБ, VIБ, VB, IVБ з малими атомними номерами та з групи IIIБ — бор утворюють неметалічні кристали. В зовнішніх оболонках цих елементів неvistачає відповідно 1, 2, 3, 4, 5 електронів.

Ім властиві два типи решіток: атомна і молекулярна, відповідно до сил зв'язку в речовинах — ковалентних і міжмолекулярних (Ван-дер-Ваальсових).

Юм-Розері сформулював правило числа сусідів, користуючись яким можна визначити будову і склад молекул в залежності від положення елементів-неметалів у періодичній системі. Правило сформульоване так: «у атома в молекулі неметала число сусідів дорівнює різниці ($8 - N$), де N — номер групи періодичної системи, в якій знаходиться даний елемент». Число сусідів — це число сусідніх атомів у молекулі, з якими зв'язаний даний атом одинарними ковалентними зв'язками.

Розглянемо це правило на прикладах.

Для елементів групи VIIБ — галогенів число сусідів у атома $8 - 7 = 1$. Молекула двохатомна. Між атомами в молекулі діють одинарні ковалентні зв'язки, а між молекулами в кристалі — Ван-дер-Ваальсові сили. Так само, як і для елементів інших груп, міжмолекулярні сили зростають при збільшенні молекулярної ваги і числа електронних оболонок у атомах. Відповідно збільшуються вниз по групі температури плавлення і кипіння.

Для елементів групи VIБ (S, Se, Te) число сусідів у атома $8 - 6 = 2$. Молекули трьохатомні або замкнені ланцюжкові з більшою кількістю атомів, наприклад, S_8 , S_6 , S_{12} , що не порушує

Таблиця 4

Скорочений варіант періодичної таблиці елементів

Періоди		Інертні гази																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IA		He																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IIA		IIIБ					IVБ					VB					VIB					VIIБ					VIII					IXБ					Xe					Rn																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1		H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

«правила сусідів». Сили зв'язку між сусідніми атомами — одинарні ковалентні, а між молекулами-ланцюжками — Ван-дер-Ваальсові. В двоатомних молекулах S_2 , Se_2 у стані пари зв'язки ковалентні подвійні. Із збільшенням числа електронних шарів у атомах між-молекулярні сили зростають, що викликає збільшення температур плавлення і кипіння.

Для елементів групи VB (P, As, Sb, Bi) число сусідів у атома в молекулі $8 - 5 = 3$; молекула чотирьохатомна (P_4 — білий фосфор, As_4 — червоний миш'як). Молекули мають форму тетраедрів, у кутах яких розміщені атоми, зв'язані поміж собою ковалентними одинарними зв'язками. При збільшенні молекулярної ваги зростають температури плавлення і кипіння. У сурми решітка ускладнюється — у кожного атома є три сусіди ближчі і три дальші. Молекули між собою ніби переплітаються. Це утворює слоїстість речовини.

Між окремими шарами діють слабкі зв'язки типу металічного. Ця обставина знижує температуру плавлення у сурми і вісмуту, порівняно з миш'яком.

Для елементів групи IVB [C (алмаз), Si, Ge, Sn (сіре)] число сусідів у кожного атома $8 - 4 = 4$. Кожен з атомів має чотирьох сусідів, розмішених у кутах правильного тетраедра, і з'єднаний з ними одинарними симетричними ковалентними зв'язками. Таку решітку називають атомною, бо молекули в ній скоріше уявні. Кожний атом можна розглядати як належний одночасно до кількох молекул, одна молекула переходить в іншу. Зв'язки між атомами і молекулами ковалентні.

Елемент групи IIIB — бор утворює складну кристалічну структуру з ковалентними зв'язками. Він має тетрагональну комірку з 50 атомів: 48 з них розміщені у вершинах чотирьох двадцятигранників з трикутними гранями і 12 вершинами; кожний атом утворює 6 зв'язків, спрямованих до вершини п'ятигранної піраміди, а 2 атоми утворюють по 4 тетраедричні зв'язки.

В кожній групі при збільшенні атомного номера здійснюється тенденція до створення і зростання частки металічних зв'язків.

Ця тенденція спричинена зменшенням енергії іонізації валентних електронів і відповідним зменшенням енергії ковалентних зв'язків.

При утворенні сполук з елементів, симетрично розмішених відносно групи IVB, періодичність викликає такі закономірності:

Елементи груп IA, IIA, IIIA з найбільш електронегативними елементами створюють іонні сполуки з решіткою типу NaCl і CsCl.

Елементи груп IB, IIB, IIIB (крім бору), сполучаючись з електронегативними елементами груп VIIB, VIB, VB, утворюють переважно ковалентні сполуки із структурами вурциту або сфалериту (цинкової обманки).

Подібні структури утворюються тоді, коли середнє число валентних електронів на атом дорівнює чотирьом, наприклад, GaAs, InSb, CdSe, CuBr.

Елементи групи IVБ між собою утворюють алмазоподібні структури; SiC може кристалізуватись в обох структурах — вурциту і сфалериту. Sn і Pb та елемент групи IIIБ Tl мають не одну валентність і поведуть себе так, як елементи групи А в сполуках, де вони мають найменшу валентність; талій з галогенами утворює іонні сполуки з структурою CsCl, а свинець з сіркою, селеном і телуrom утворюють іонні сполуки з решіткою типу NaCl.

Особливо цікаво, що деякі елементи і сполуки утворюють кілька кристалічних модифікацій: вуглець існує у формі алмаза і графіту, фосфор, миш'як, селен мають по три модифікації, олово, сурма — дві і т. п.

В кожній з них вони проявляють відмінні фізичні (електричні, оптичні, структурні, теплові, механічні) властивості. Це свідчить про те, що властивості таких елементів визначаються не тільки положенням в періодичній системі або хімічним складом сполук, а особливістю хімічних зв'язків між атомами і співвідношенням різних типів зв'язку між молекулами. При різних міжатомних віддальх і різному просторовому розміщенні атомів по-різному перекриваються і проникають одна в одну хмарки електронних щільностей взаємодіючих атомів.

5. Закономірності утворення твердих розчинів

Розглянемо тепер деякі закономірності взаємного розчинення елементів, зв'язані з валентністю, типом кристалічної решітки і розмірами атомів. Нагадаємо, що *розчинами* називають однорідні системи з двох або кількох речовин у твердому, рідкому або газуватому стані. Розчинність може бути обмеженою і необмеженою. *Границею розчинності* називають максимальну концентрацію розчиненої речовини у розчиннику (насичений розчин) без порушення однорідності складу. Границя розчинності змінюється з температурою, збільшуючись при підвищенні її. В питаннях технології напівпровідників найбільш важливими є тверді розчини заміщення. Про них далі йтиме мова.

Розчинність одного елемента у другому залежить:

1) від *об'ємного фактора* — першої характеристики, яка визначає, чи можуть два елементи утворити твердий розчин заміщення. Якщо атомні діаметри двох елементів відрізняються на 15% або більше, об'ємний фактор є несприятливим і розчинність обмеженою;

2) від *подібності кристалічних структур*, тобто коли кристалічні структури обох елементів однакові або подібні. Цей фактор сприяє утворенню твердих розчинів заміщення;

3) від *електрохімічного фактора*; безперервний ряд твердих розчинів заміщення утворюють переважно елементи *однакової валентності*, однакового структурного типу решітки і сприятливого об'ємного фактора, наприклад, кремній і германій.

Максимальне значення границі розчинності відповідає певній електронній концентрації на атом і зв'язане з структурою.

Елементи груп IVB, VB, VIB, підлягаючи правилу (8 — N), не можуть розчиняти помітні кількості елементів групи IB — міді, срібла або золота. Якщо у кремнію (германію) один атом заміщується одним атомом міді (який має тільки один валентний електрон), для утворення ковалентних зв'язків не вистачає електронів і тому через несприятливий електрохімічний фактор розчинність міді є дуже обмеженою, незначною. Аналогічне положення існує з елементами перехідних груп.

Утворенню твердих розчинів може заважати здатність елементів утворювати стабільні проміжні сполуки. Чим більш електронегативний розчинений елемент і чим більш електропозитивний розчинник, або навпаки, тим більшу тенденцію до утворення проміжних сполук мають такі елементи.

Яскравим прикладом цього можуть бути сполуки елементів групи VIB і металів групи IB, наприклад, CdTe, HgSe, HgTe, ZnS, ZnTe і ін.

Електропровідність у твердих розчинах обмеженої розчинності для даного складу зменшується тим більше, чим більша різниця між атомними діаметрами, валентностями і положенням розчинника і розчиненої речовини в періодичній таблиці елементів.

§ 5. ДОМІШКИ І ДЕФЕКТИ В КРИСТАЛАХ НАПІВПРОВІДНИКІВ

1. Типи дефектів в кристалах

В ідеальних — досконалих кристалах для всіх атомів існує близький і далекий порядок; кожен атом або іон знаходиться в стані з мінімальною потенціальною енергією.

Реальні кристали, у тій чи іншій мірі, є недосконалими, з дефектами структури і складу. Дефекти є основною передумовою для протікання таких процесів в твердих тілах, як самодифузія і взаємодифузія, електронна і іонна провідність, фотопровідність, електронна емісія, люмінесценція, хімічна активність, механічне руйнування, зміцнювання тощо. Виготовлення кристалів з дефектами певного сорту і певної концентрації і вивчення їх становить не тільки науковий інтерес, але є дуже важливою, великого практичного значення справою.

В реальних кристалах розрізняють *мікро- і макродефекти*. До перших належать порушення упорядкованості окремих атомів — порожні місця в решітці, зміщення деяких атомів з свого місця, неупорядковано розташовані власні атоми решітки, включення у решітку хімічно-сторонніх — «чужих» атомів. До других — включення у кристал другої фази (розчинів, аморфних або чужорідних включень), тріщини і зсуви, які виникають внаслідок ушкодження і пластичної деформації, зовнішні поверхні, границі кристалів, зерен, кристалічних блоків, обрив решітки на дуплинах тощо.

Порушення можуть виникати під час утворення кристалів (вроджені), від теплового руху атомів, деформації, освітлення, бомбардування частками високих енергій. Дефекти називають упорядкованими, коли вони регулярно повторюються у просторі решітки, і неупорядкованими, коли вони розміщені хаотично, нерегулярно. Упорядковані дефекти можуть утворюватися у кристалах під час деформації розтягу або зсуву.

Зміщення цілих площин вздовж кристала, введення в кристал зайвої атомної площини або послідовний зсув всіх площин на деякий кут однієї по відношенню до другої утворюють лінійні та гвинтові дислокації. Поверхні дислокацій можуть рости в кристалі разом з його ростом або утворюватися в ньому під час деформації та температурної обробки.

В процесі кристалізації сплавів також можуть утворюватися упорядковані та неупорядковані структурні дефекти. Дефекти і домішки можуть дифундувати в твердих тілах при наявності градієнта їх концентрації та взаємодіяти між собою.

При переміщенні через кристал частки високої енергії (порядку мільйонів електронівольт) на її шляху утворюються багато дірок, електронів, екситонів, фононів, фотонів і структурних дефектів. Радіоактивні ізотопи, введені в решітку при вирощуванні кристалів, в процесі розпаду можуть збільшувати кількість дефектів решітки.

Мікродофекти відносять до *простих* порушень порядку в кристалі. Під *комплексними* порушеннями розуміють скупчення простих порушень в окремих місцях кристала, їх асоціації, обрив решітки тощо.

Від простих і комплексних порушень відрізняють *вторинні* порушення, наприклад полярони, які виникають від поляризаційного впливу носіїв заряду на розташування оточуючих атомів.

Реальні кристали з мікродофектами можна поділити на дві великі групи:

1) *стехіометричні*, які мають тільки дефекти структури;

2) *нестехіометричні*, з дефектами структури і складу.

В *стехіометричних* кристалах розрізняють два основні типи простих неупорядкованих дефектів: *дефекти по Шотткі* — порожні вузли решітки і *дефекти по Френкелю* — порожні вузли і поруч з ними у міжвузловинах ті атоми, які повинні були б займати місце у вузлах. Обидва типи дефектів мають теплове походження. Дефекти по Френкелю виникають під час інтенсивних теплових коливань атомів у менш щільних структурах, коли через значну амплітуду деяка кількість атомів потрапляє у сусідні міжвузловини.

По Шотткі порожні місця у решітці утворюються переважно у найбільш щільних структурах спочатку на поверхні, а потім шляхом переміщень атомів дифундують всередину тіла. Якщо кристал іонний, то внаслідок залишення своїх місць іонами обох знаків утворюються поруч два порожні вузли решітки — парні дефекти. Цим зберігається електронейтральність кристала.

Чим вища температура тіла, тим більше у ньому структурних дефектів, кількість яких можна закріпити, «заморозити», якщо тіло загартувати. Дефекти, які при цьому закріплюються, є в основному дефектами по Френ-

келю. Кількість дефектів можна істотно зменшити, якщо нагріте тіло повільно охолоджувати.

Концентрація теплових дефектів в умовах справжньої термодинамічної рівноваги прагне до нуля при зниженні температури до абсолютного нуля. Дефекти іншого походження залишаються в кристалах і при температурі 0°K .

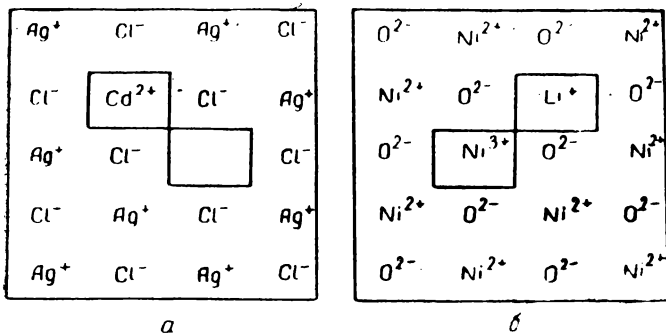


Рис. 14. Схема дефектів у іонних кристалах, утворених домішками різної валентності:

a — кристал AgCl з іоном домішки Cd^{2+} вищої валентності і компенсуючим його заряд вакантним катіонним вузлом; *б* — кристал NiO з іоном домішки меншої валентності Li^+ і компенсуючим його заряд іоном Ni^{3+} з більшим зарядом.

Нестехіометричні кристали відрізняються від стехіометричних присутністю домішок. В поняття домішок включають:

1) сторонні атоми у деяких вузлах решітки, які замінили собою атоми основної речовини (домішки заміщення, що утворюють розчини заміщення);

2) сторонні атоми у міжвузловинах решітки (домішки впровадження, що утворюють розчин впровадження — проникнення);

3) надлишок (зайвину) або недостачу атомів одного з компонентів основної сполуки, які створюють непарні дефекти по Шотткі.

В кристалах з домішками існують різні способи, якими реалізується умова електронейтральності при відхиленні від стехіометричного складу.

В іонних кристалах атоми надлишкового компонента впроваджуються у решітку як іони з нормальною валентністю. В кожному випадку одночасно виникає еквівалентна концентрація компенсуючих дірок або електронів.

В кристалах з дефектами Френкеля надлишковий компонент впроваджується у вигляді міжвузлових іонів, з дефектами по Шотткі — домішкові іони займають вакантні вузли решітки.

Концентрація дефектів решітки в іонних кристалах залежить від природи і вмісту сторонніх домішок та від стехіометричних відхилень. Впровадження іонів домішки з іонним зарядом, відмінним від заряду основної речовини, супроводжується утворенням еквівалентного числа порожніх вузлів або іонів у міжвузловинах, які компенсують заряд, або одночасним впровадженням другої домішки іншої валентності.

На рис. 14,а, б показана схема дефектів у іонних кристалах, утворених домішками відмінної валентності.

Компенсація заряду при відхиленні від стехіометрії відрізняється від інших процесів компенсації тим, що вона вносить еквівалентну кількість вільних електронів або вільних дірок.

2. Електричні властивості домішкових і дефектних центрів

Домішки і дефекти утворюють в забороненій зоні локалізовані енергетичні рівні і є джерелами додаткових носіїв заряду при термічній і оптичній іонізації. Вони також можуть захоплювати вільні носії з випусканням фотонів (бути випромінювальними центрами захоплення) і без випромінювання (невипромінювальні центри захоплення).

Електричні властивості домішкових та дефектних центрів повністю визначаються такими характеристиками:

- 1) розташуванням їх енергетичних рівнів в забороненій зоні;
- 2) імовірністю іонізації центра (донорного і акцепторного);
- ✓ 3) поперечним перерізом захоплення електрона або дірки центром.

Процеси захоплення є оберненими до процесів іонізації, і стан рівноваги встановлюється в результаті рівності швидкостей процесів, які відбуваються в протилежних напрямках.

Поперечні перерізи центрів захоплення, а також центрів іонізації максимальні, коли іонізований центр і носій протилежні по знаку, і мінімальні, коли центр і носій однакового знака.

Залежно від того, як центри домішок постачають вільні носії, до них застосовують терміни «донори» і «акцептори». Донорами називають позитивно заряджені центри, які віддали свої електрони в зону провідності; акцепторами — центри з негативними зарядами, коли вони прилучили до себе електрони з валентної зони і утворили в ній дірки.

Коли донорний центр заповнений електроном, а акцепторний не приєднав його, стан таких центрів є *електрично нейтральним*, не іонізованим. Він здійснюється при температурах, близьких до абсолютного нуля, і при відсутності інших іонізуючих факторів. Енергія, яку потрібно витратити, щоб звільнити електрон з донорного рівня і перевести в зону провідності, або енергія, потрібна, щоб вилучити електрон з валентної зони на акцепторний рівень, називається енергією іонізації E_i центра.

Якщо центр може захопити n електронів, він має n рівнів. Домішки, валентність яких відрізняється на одиницю від валентності атомів основної речовини кристала з ковалентним типом зв'язку, дають по одному рівню від атома в заборонену зону.

Енергію іонізації домішкових атомів груп IIIБ і VB для простіших випадків у гомеополарних кристалах можна обчислити наближено з таких міркувань: в решітці елемента групи IVБ атом домішки групи IIIБ або VB заміщує атом основної речовини. Якщо це буде елемент групи VB, наприклад, миш'як або сурма, чотири його валентних електрони будуть здійснювати ковалентні зв'язки, а п'ятий мусить знайти своє місце в енергетичній системі рівнів решітки. Оскільки валентна зона в кристалі повністю заповнена, рівень 5-го електрона повинен відійти в заборонену зону або в незаповнену зону провідності. Переходячи в зону провідності, електрон може вільно переміщуватися по кристалу.

Атом групи VB в решітці елемента групи IVB, наприклад германію, проявляє себе як система, що складається з одного електрона і позитивного одиничного заряду. Між ним і електроном всередині кристала існують кулонівські сили притягання, але значно менші від тих, які діяли б між ними у вакуумі. Послаблення сил притягання зумовлюється дією діелектричного середовища, яке просторово розділяє електрон і іон домішки. Перебуваючи на значній віддалі від свого іона, електрон знаходиться в полі притягання, потенціал якого

$$V(r) = \mp \frac{e^2}{\epsilon r}, \quad (22)$$

де ϵ — діелектрична постійна;

e — заряд електрона;

r — віддаль від центра іона.

Знак «мінус» відповідає донорним домішкам, знак «плюс» — акцепторним. Таким чином, електрон в решітці рухається навколо домішкового іона, подібно до руху електрона в борівській моделі атома водню.

Вплив решітки на енергію рівнів домішкового електрона полягає в тому, що енергія зв'язку з іоном зменшується в ϵ^2 раз. По аналогії з моделлю атома водню енергія іонізації домішкового атома

$$E_i = \mp \frac{e^2}{2a_n} \cdot \frac{m^*}{m_0} \cdot \frac{1}{\epsilon^2} = \frac{m^*}{m_0 \epsilon^2} \cdot E_n. \quad (23)$$

В цьому виразі E_n — енергія іонізації атома водню, m^* — ефективна маса електрона (або дірки для акцепторного атома) в кристалі, m_0 — маса вільного електрона.

Для граничного радіуса a борівської орбіти електрона в кристалі, коли він переходить в зону провідності, маємо

$$a = a_n \epsilon \left(\frac{m_0}{m^*} \right), \quad (24)$$

де $a_n = 0,53 \text{ \AA}$.

Наведені формули для E_i і a , незважаючи на спрощену вихідну модель, дають досить хороше наближення для значень енергії іонізації елементів груп IIIB і VB у кремнію і германію.

Експериментальні визначення енергій іонізації домішок у германію і кремнію по фотопровідності при гелійових температурах показали, що енергії іонізації для домішок груп ІІІБ і VБ хоч і малі, але помітно відрізняються між собою (див. табл. 5), особливо для кремнію. Це, звичайно, не може бути пояснено водневоподібною моделлю і є предметом досліджень.

Якщо структура зон у напівпровіднику невідома, для інтерпретації його властивостей користуються простою двохононою моделлю енергетичних зон, зображеною на рис. 15.

В цій моделі зон приймають:

1) енергія E вільних електронів і дірок в кристалі є квадратичною функцією імпульсу P

$$E = \frac{P^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \kappa^2}{4\pi^2 2m}, \quad (25)$$

тобто хвильового вектора κ , і не залежить від його напрямку. Верхня крива на рис. 15 є залежністю для електронів у зоні провідності, нижня — для дірок у валентній зоні, поверхні постійної енергії мають сферичну форму;

2) верх валентної зони і дно зони провідності відповідають значенню імпульсу $\kappa = 0$ електрона в кристалі;

3) ефективні маси носіїв є скалярними величинами, які визначаються через кривизну краю зони з рівняння (16) або (17)

$$\frac{1}{m^*} = \frac{4\pi^2}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial \kappa^2}.$$

Рівень $E_{\text{пров}}$ є нижнім краєм зони провідності, а $E_{\text{вал}}$ — верхнім краєм валентної зони.

Ширина енергетичного проміжку ΔE між рівнями $E_{\text{пров}}$ і $E_{\text{вал}}$ дорівнює «термічний» ширині забороненої зони $\Delta E_{\text{терм}}$, якщо енергетичні рівні не залежать від температури (що в реальних кристалах не виконується).

Оптичні властивості напівпровідника в простій двохононій моделі визначаються правилом відбору, згідно з яким оптичний перехід з валентної зони в зону провідності відбувається по вертикалі з збереженням напрямку і величини імпульсу. «Оптична» ширина забороненої зони $\Delta E_{\text{опт}}$, яка відповідає мінімальній енергії фотона, потрібної для переведення електрона з валентної зони у зону провідності, повинна дорівнювати ширині забороненої зони. В гомеополарних кристалах $\Delta E_{\text{опт}}$ і $\Delta E_{\text{терм}}$ збігаються; різниця між ними невелика. В іонних кристалах, де статична діелектрична

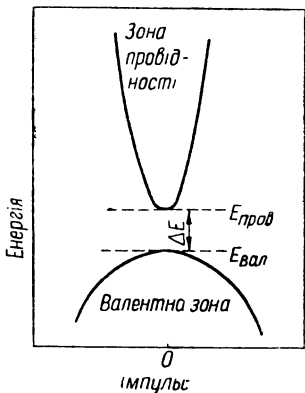


Рис. 15. Проста двохонона модель енергетичних зон напівпровідника.

стала ϵ_s значно більша оптичної $\epsilon_{\text{опт}}$ в результаті ефектів поляризації, які залежать від відношення $\epsilon_s - \epsilon_{\text{опт}} / \epsilon_s \cdot \epsilon_{\text{опт}}$, оптична ширина зони може бути значно більшою, ніж термічна.

Для германію і кремнію структура зон вивчена найбільш детально. Вона виявилася досить складною (див. рис. 28 і 31), проте і для цих речовин інколи застосовують просту модель зон, наприклад, коли треба показати розташування рівнів домішок в забороненій зоні або дуже спрощено схему переходів тощо.

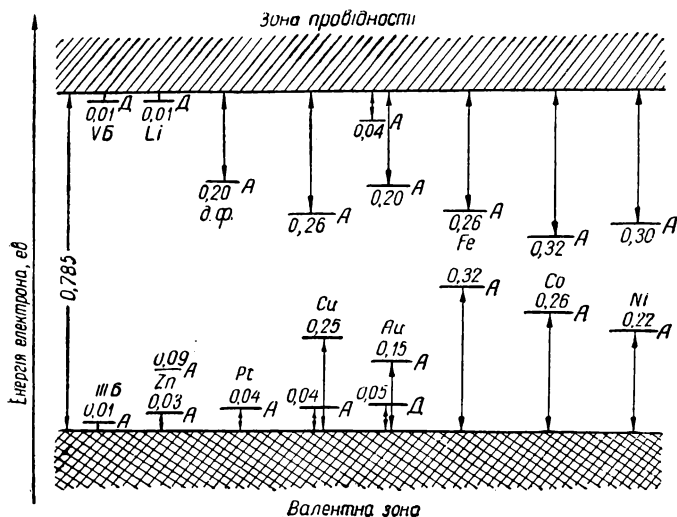


Рис. 16. Енергетична діаграма домішкових рівнів у германію.

На рис. 16 подана енергетична діаграма домішкових рівнів у германію, на рис. 17 — у кремнії. Числові значення енергій іонізацій кожного елемента зазначені на діаграмах біля кожного рівня та в табл. 5.

Домішки елементів, валентність яких відрізняється від валентності германію або кремнію більше ніж на одиницю, зокрема елементи груп I, II і перехідні (Fe, Co, Ni, Pt...), вносять у заборонену зону більше ніж один рівень. Ці рівні глибоко розташовані в забороненій зоні і тому для їх обчислення не можна користуватися простою водневоподібною моделлю домішкового центра. Винятком є літій — він має лише один донорний рівень з малою енергією іонізації, близькою до значень енергій іонізації елементів групи VB. Вважають, що

атом літію входить у міжвузловину решітки як однозарядний іон, тому його електрон може існувати в кристалі у водневоподібних станах.

Таблиця 5

Енергії іонізації деяких домішок у германію і кремнію (в еВ)

Елемент	Германій			Кремній		
	Віддаль локального рівня від:		Тип рівня	Віддаль локального рівня від:		Тип рівня
	нижнього краю зони провідності	верхнього краю валентної зони		нижнього краю зони провідності	верхнього краю валентної зони	
B	—	0,0104	A	—	0,045	A
Al	—	0,0102	A	—	0,057	A
Ga	—	0,0108	A	—	0,065	A
In	—	0,0112	A	—	0,16	A
Tl	—	—	—	—	0,26	A
P	0,0120	—	Д	0,044	—	Д
As	0,0127	—	Д	0,049	—	Д
Sb	0,0096	—	Д	0,039	—	Д
Li	0,0093	—	Д	0,033	—	Д
Bi	—	—	—	0,067	—	Д
Zn (1)	—	0,029	A	—	0,09	A
Zn (2)	—	0,09	A	—	0,3	A
Cu (1)	—	0,25	A, P	—	—	—
Cu (2)	—	0,04	A	—	—	—
Cu (3)	0,26	—	A	—	—	—
Au (1)	—	0,15	A, P	—	0,39	Д
Au (2)	0,20	—	A, У	0,3	—	—
Au (3)	0,04	—	A	—	—	—
Au (4)	—	0,05	Д	—	—	—
Ni (1)	—	0,22	A, P	—	—	—
Ni (2)	0,30	—	A	—	—	—
Fe (1)	—	0,32	A, P	—	0,45	A
Fe (2)	0,26	—	A, У	0,55	—	Д, У
Co (1)	—	0,26	A, P	—	—	—
Co (2)	0,32	—	A, У	—	—	—
Pt	—	0,040	A	—	—	—
Mn (1)	—	0,16±0,01	A, P	0,53	—	У, A
Mn (2)	0,37±0,02	—	A, У	—	—	—
Дефекти по Френкелю	0,20	—	A	—	—	—
Електричні уловлювачі невідомого походження	—	—	—	0,79	—	Д, A

Примітка. А—акцепторний, Д—донорний рівень, Р—рекомбінаційний, У—уловлювач неосновних носіїв.

Цинк у германію і кремнію має по два акцепторних рівні; мідь — три, нікель, залізо, кобальт і манган у германію — по два акцепторних рівні. Золото має чотири рівні: донорний, який лежить на 0,05 *ев* над валентною зоною, і три акцепторних — один на 0,20 *ев*, другий на 0,04 *ев* нижче зони провідності, третій — на 0,15 *ев* вище валентної зони.

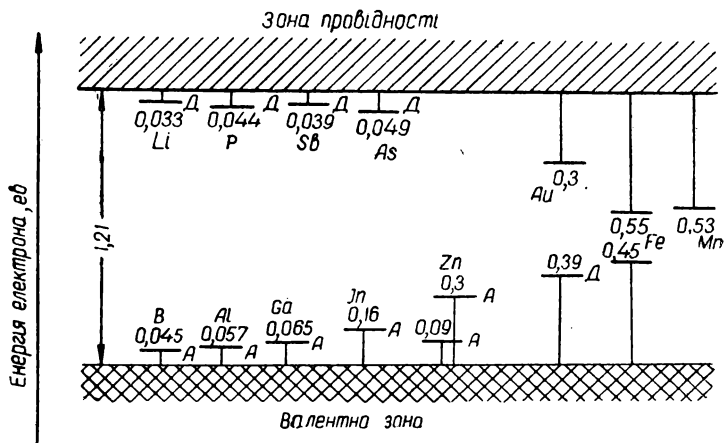


Рис. 17. Енергетична діаграма домішкових рівнів у кремнію.

Золото в кремнію утворює два глибокі рівні, один з них донорний, другий ще достатньо не вивчений.

Елементи Ni, Cu, Fe, Co, Au, Mn не тільки впливають на електропровідність як постачальники носіїв, але діють також як уловлювачі неосновних носіїв і центри рекомбінації (див. табл. 5).

Неосновними носіями є дірки в матеріалі *n*-типу (провідність здійснюється електронами) і електрони, в матеріалі *p*-типу (діркова провідність).

Уловлювачами електронів називають глибокі (високі), розташовані на кілька десятків електронівольт вище верху валентної зони, рівні, які мають здатність приймати електрони, але не можуть захоплювати дірки прямо з зони. Це рівнозначно тому, що вони можуть бути позитивно зарядженими навіть тоді, коли зайняті електроном, тобто що вони є подвійними донорами. Для *p*-Si знайдені глибокі електронні уловлювачі (на 0,79 *ев*

нижче дна зони провідності) з поперечним перерізом $3 \cdot 10^{-13} \text{ см}^2$, що відповідає ефективному радіусу уловлювача $5\epsilon a_n$, і густиною 10^{13} см^{-3} . Середній час життя неосновних носіїв при існуванні порожніх уловлювачів становить $\sim 2 \cdot 10^{-8} \text{ сек.}$

Подібно до уловлювачів електронів існують уловлювачі дірок — подвійні акцептори. Великий поперечний перекрій захоплення для неосновного носія зумовлений значним кулонівським полем притягання центра, але малий для основних носіїв завдяки кулонівському відштовхуванню.

Рекомбінаційні центри — локалізовані атомні стани — можуть бути акцепторними і донорними. Їх рівні розташовані поблизу середини забороненої зони. Можна припустити, що акт рекомбінації відбувається так: акцепторний центр, захопивши електрон, стає негативно зарядженим і захоплює дірку; донорний центр, віддавши електрон, стає позитивно зарядженим і може знову захопити електрон. Різниця між уловлювачами і рекомбінаційними центрами полягає в тому, що рекомбінаційні центри мають значні поперечні перекрої захоплення як для основних, так і неосновних носіїв, а уловлювачі — лише для неосновних носіїв.

Часи життя вільних носіїв у напівпровідникових матеріалах можуть бути охарактеризовані: «*дифузійним часом життя*» або часом життя неосновного носія заряду чи вільної пари і «*часом життя по провідності*».

Дифузійний час життя визначається як середній проміжок часу, протягом якого електрон і дірка вільні і можуть приймати участь у дифузійних явищах. Він визначає властивості діодів, транзисторів і інших приладів, в яких основну роль відіграє дифузія неосновних носіїв.

Час життя по провідності — є час, протягом якого принаймні один тип носіїв залишається вільним і здійснює електропровідність. Сюди включається і той час, протягом якого один із членів електронно-діркової пари (неосновний носій) може бути локалізованим на уловлювачі. Цим часом життя визначається робота тих приладів, які засновані на зміні провідності, наприклад, фотоопорів. Час життя «по провідності» може бути більшим або дорівнювати «дифузійному».

Порушення — дефекти структури — також можуть бути центрами рекомбінації. Центри, зафіксовані в

германію гартуванням, створені бомбардуванням електронами високих енергій або ядрами, пластичною деформацією, мають великі енергії іонізації і діють як центри рекомбінації подібно до Cu і Ni. Такі ж подібні рівні існують і в кремнії.

Чим більше дефектів у кристалах, тим більша швидкість рекомбінації, менший час життя і менша рухливість носіїв.

Розсіяння руху носіїв є складним процесом, який залежить від багатьох факторів — температури, енергії і ефективної маси носіїв, концентрації і стану дефектів, діелектричної сталої середовища тощо. Воно відбувається в порядку значущості:

1) на *теплових коливаннях решітки* (від взаємодії з фононами). Воно пропорціональне $\sim T^{-3/2}$ для германію *n*-типу і $\sim E^{-5/2}$ для германію *p*-типу;

2) на *іонізованих домішках* і є обернено пропорціональним квадрату діелектричної сталої $\sim \frac{1}{\epsilon^2}$

3) на *нейтральних домішках* і буває двох типів. Перше — пропорціональне діелектричній сталій ϵ — стає значним в кристалах з великою діелектричною сталою при низьких температурах, коли концентрація вільних електронів $n \ll N_{\text{дом}}$ концентрації атомів домішки, тобто коли усі домішки не іонізовані. Це розсіяння не залежить від температури. Нейтральні донори внаслідок великої орбіти зв'язаного електрона мають великий поперечний переріз розсіяння, при якому зв'язаний і вільний електрон обмінюються місцями.

Розсіяння другого типу «сплавне» зустрічається в сплавах Si—Ge, спричинене статистичними флюктуаціями складу сплаву, які викликають викривлення країв зон, подібне до деформаційних. Там, де воно значне, рухливість буде змінюватися з температурою як $T^{-1/2}$;

4) на *полях напружень дислокацій*, є незначним і неістотним в кристалах Ge і Si хорошої якості. Його не слід плутати з розсіянням на лініях дислокацій, які в германію *n*-типу можуть утворити просторово заряджені циліндри акцепторних, сильно розсіюючих центрів;

5) на *носіях заряду* при зіткненні носіїв одного і того ж або протилежного типу (розсіяння при зіткненні «електрон — електрон», «дірка — дірка» і «електрон — дірка»), воно є функцією швидкостей носіїв. При кожному

зіткненні повинен задовольнятися закон збереження імпульсів і тому загальний імпульс не змінюється.

Якість напівпровідникового матеріалу, придатного для виробництва приладів, оцінюється по величині питомого опору (електропровідності) і дифузійній довжині, або часу життя носіїв.

Деякі методи вимірювання питомого опору вміщені в розд. IV, § 3.

3. Домішкова провідність

Вплив деяких домішок на електропровідність напівпровідників надзвичайно великий. Наприклад, домішка фосфору до кремнію в кількості 0,001 атомн.% збільшує його провідність при кімнатній температурі у сто тисяч раз.

В решітці елементів групи IVБ з домішками елементів більшої валентності основними носіями здебільшого є електрони, а з домішками атомів меншої валентності — дірки.

Для області температур, в якій джерелом носіїв є домішки одного типу і основні атоми решітки, загальну концентрацію носіїв можна представити двочленною формулою.

Для напівпровідника з акцепторною домішкою залежність концентрації носіїв струму від температури виражається рівнянням

$$p = \frac{1}{p} Q_+ Q_- e^{\frac{-\Delta E_0}{kT}} + \frac{Q_+ N_a}{Q_+ + p e^{\frac{\Delta E_1}{kT}}}, \quad (26)$$

де N_a — концентрація акцепторних домішок;

$$Q_+ = \frac{2}{h^3} (2\pi m_+^* kT)^{3/2};$$

$$Q_- = \frac{2}{h^3} (2\pi m_-^* kT)^{3/2};$$

m_+^* та m_-^* — ефективні маси дірки та електрона, відповідно;

ΔE_1 — енергія іонізації домішки.

В області низьких температур джерелом носіїв є лише домішкові атоми (власна провідність незначна),

тому в рівнянні (26) першим доданком і величиною Q_+ в порівнянні з $p \cdot e^{\frac{\Delta E_1}{kT}}$ в знаменнику другого доданку нехтують.

Концентрація дірок в цьому випадку

$$p = \sqrt{Q_+ N_a} e^{-\frac{\Delta E}{2kT}}. \quad (27)$$

Коли рухливість слабо залежить від температури, домішкова провідність має експоненціальний характер

$$\sigma_{\text{дом}} = \sigma_1 e^{-\frac{\Delta E_1}{2kT}}. \quad (28)$$

При зростанні температури поступово усі атоми домішки іонізуються ($p \approx N_a$) і при дальшому підвищенні температури домішкова провідність зменшується внаслідок зменшення рухливості носіїв.

У невідродженому напівпровіднику з домішкою добуток концентрацій вільних електронів n і дірок p дорівнює квадрату концентрації вільних носіїв у чистому (бездомішковому) напівпровіднику при тій же температурі T

$$n \cdot p = n_i^2, \quad (29)$$

де

$$n_i = \sqrt{Q_+ Q_-} e^{-\frac{\Delta E_0}{2kT}} = C e^{-\frac{\Delta E_0}{2kT}}. \quad (30)$$

Важливо, що добуток концентрацій не залежить від кількості атомів домішки і від енергії електронів (положення рівня Фермі). Домішка змінює концентрації електронів і дірок таким чином, що завдяки рекомбінації добуток (29) залишається постійним.

З рівняння (29) та умови нейтральності [детальніше див. далі, рівняння (34)]

$$p = n + N_a, \quad (31)$$

концентрація дірок у випадку акцепторної домішки

$$p = \frac{N_a}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{N_a^2 + 4n_i^2}, \quad (32)$$

а концентрація електронів

$$n = -\frac{N_a}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{N_a^2 + 4n_i^2}. \quad (33)$$

При малих концентраціях домішки другим доданком в рівнянні (26) можна знехтувати. Тоді концентрація дірок і електронів дорівнює n_i (30), а електропровідність — власній:

$$\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{\Delta E_0}{2kT}}.$$

Умова нейтральності. Якщо у напівпровіднику відсутні об'ємні заряди, тобто домішкові центри розподілені в об'ємі рівномірно, то концентрація від'ємно заряджених частинок (електронів в зоні провідності і іонізованих акцепторів) дорівнює концентрації позитивно заряджених (дірок у валентній зоні і іонізованих донорів)

$$n + \sum_h (N_{a_h} - p_{a_h}) = p + \sum_k (N_{d_k} - n_{d_k}), \quad (34)$$

де p_a — концентрація дірок на акцепторних рівнях, см^{-3} ;
 n_d — » електронів на донорних рівнях, см^{-3} ;

N_d — » атомів донорної домішки, см^{-3} .

Індекси h і k в рівняннях (34) і (35) є індексами підсумування по різних домішках, кількість яких у напівпровіднику може змінюватися від 0 до h для акцепторних і від 0 до k для донорних.

В області власної провідності ця умова записується у такому вигляді:

$$\left. \begin{aligned} \sum_h (N_{a_h} - p_{a_h}) &\ll n = n_i \\ \sum_k (N_{d_k} - n_{d_k}) &\ll p = p_i \end{aligned} \right\} n_i = p_i. \quad (35)$$

Вона здійснюється для дуже чистих кристалів при всіх температурах, а для напівпровідників з домішками в області достатньо високих температур.

Якщо напівпровідник має в собі одночасно атоми донорної і акцепторної домішок в рівних кількостях, вільних домішкових носіїв заряду буде дуже мало і електропровідність матиме величину, близьку до власної. Пояснюється це тим, що електрони, утворені донорними домішками, будуть захоплюватися акцепторними домішками. Такий напівпровідник є напівпровідником з

компенсованими домішками. Коли ж кількості донорів і акцепторів не рівні між собою, електропровідність відповідає тому типу домішки, який переважає, а величина визначається кількістю некомпенсованих вільних носіїв. Якщо концентрація донорів N_d більша концентрації акцепторів N_a , то за умов, коли усі домішки іонізовані, концентрація домішкових електронів

$$n = N_d - N_a.$$

Концентрація дірок, коли $N_a > N_d$,

$$p = N_a - N_d.$$

Електропровідність напівпровідника з компенсованими домішками по величині мало відрізняється від електропровідності чистого напівпровідника, але характеризується меншою рухливістю і меншим часом життя носіїв, в зв'язку з розсіянням їх на компенсованих домішках.

Рухливість електронів майже завжди більша, ніж дірок, і тому напівпровідник з власною провідністю проявляє себе як напівпровідник n -типу. Якщо в ньому присутні домішки донорного типу, напівпровідник у всьому інтервалі температур показує n -тип провідності. Якщо ж присутні акцепторні домішки, напівпровідник при підвищенні температури може змінити провідність з p -типу на n -тип.

Часто досить зовсім незначної різниці концентрацій домішок в різних місцях кристала, щоб поруч утворилися області з різним типом провідності.

Місця зрощених областей з різним типом провідності є для техніки особливо важливими. Границя розділу p - і n -областей кристала випрямляє струм — в одному напрямі електричного поля опір границі малий, а в протилежному у сотні і тисячі раз більший, ніж опір усього останнього об'єму напівпровідника. Схема подібної системи представлена на рис. 18, а, б.

Величина опору границі залежить не тільки від напрямку поля, але і від його величини. Вольтамперна характеристика такої системи нелінійна і несиметрична (рис. 19).

Границя розділу областей p - і n -типу всередині суцільного напівпровідникового кристала дістала назву p — n -переходу. На використанні особливих властиво-

стей $p-n$ -переходів побудовані різноманітні прилади. На $p-n$ -переході існує дуже важливе у роботі напівпровідникових приладів явище ін'єкції (інжекції) носіїв з однієї області напівпровідника у другу.

Якщо концентрації основних носіїв в обох областях рівні між собою, то при однакових рухливостях і часах життя потоки електронів і дірок будуть однакові. Якщо ж концентрація електронів в n -області перевищує концентрацію дірок в p -області, наприклад, у 100 раз, то

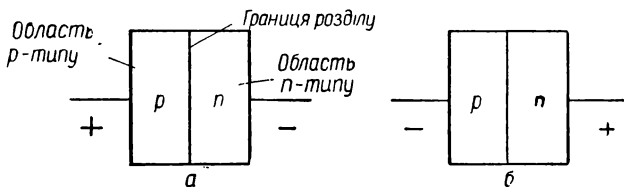


Рис. 18. Схема p — n -переходу:

a — струм проходит; *б* — струм не проходит.

електронний струм через перехід буде у 100 раз більший від діркового, тобто майже весь струм через границю буде електронний. Коли при цьому швидкість рекомбінації електронів з дірками в p -області незначна, електрони провідності можуть заглибитися в p -область на значну відстань і тим самим істотно збільшити концентрацію неосновних для p -області носіїв заряду. Це явище збільшення концентрації неосновних носіїв струму — електронів в p -області або дірок в n -області при відповідній дії зовнішнього електричного поля або світла називається *ін'єкцією електронів* або *ін'єкцією дірок* відповідно.

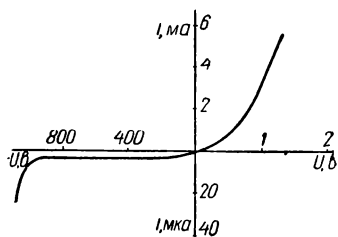


Рис. 19. Вольтамперная характеристика $p-n$ -переходу.

Для нейтралізації об'ємного заряду електронів, які рухаються від $p-n$ -границі в p -область, миттєво виникає додатковий зустрічний потік основних носіїв — дірок. Чим більше введено неосновних електронів, тим більшим буде приплив в цю ділянку основних дірок, тому провідність цієї ділянки сильно зростає. Зменшення кількості носіїв внаслідок

рекомбінації компенсується припливом зарядів з електродів. Отже, внаслідок ін'єкції електронів поблизу $p-n$ -переходу в p -частині кристала утворюється електрично нейтральна область підвищених концентрацій дірок і електронів, яка може поширюватися і звужуватися залежно від рівня ін'єкції. Ним можна здійснювати модуляцію провідності і підсилення струмів. Явище ін'єкції є основою роботи напівпровідникових тріодів і тетродів. Запірні шари і $p-n$ -переходи є найважливішими робочими частинами в кристалічних тріодах, випрямлячах, фотодіодах, фотоелементах е.р.с. і інших подібних приладах. Відповідно до цього значної уваги надається далі питанням технології створення $p-n$ -переходів.

Проте при визначенні електричних параметрів матеріалу явище ін'єкції може бути зовсім небажаним. Про це у відповідних місцях (розд. IV) буде зауважено.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКІВ

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найважливішими матеріалами для напівпровідникових приладів є германій, кремній, карбід кремнію, селен, закис міді, сульфід кадмію і свинцю та деякі інтерметалічні сполуки. Германій, селен, телур, йод — елементи рідкісні і розсіяні. Для синтезу та легування напівпровідників потрібні рідкісні метали: цезій, індій, талій, галій і інші.

Способи одержання дешевих рідкісних елементів у кількостях, достатніх для лабораторного та промислового виробництва, розвиваються у напрямку найповнішої комплексної переробки первинної сировини.

Технологічний процес одержання і переробки сировини рідкісних елементів розподіляється на операції:

1) одержання рудного концентрату з відходів виробництва та його розкладання;

2) одержання чистих хімічних сполук (оксидів, солей) та елементів з них.

Переробку первинної сировини для одержання рудного концентрату провадять так, щоб рідкісні елементи не втрачалися, не розпорошувалися, а концентрувалися в певних пристроях.

При розкладі рудного концентрату застосовують або пірометалургійні (випалювання, спікання, сплавлення), або гідрометалургійні процеси (обробка кислотами, лугами), або обидва разом. Процеси переробки спрямовують так, щоб бажаний елемент відокремився від інших супутніх елементів у розчин або осадок.

Хімічні сполуки одержують шляхом хімічної обробки осадка або розчину. Очистку їх проводять такими фізичними методами, як перекристалізація, сублимація, роздільна конденсація сполук тощо.

Для одержання елемента із сполуки застосовують різноманітні (переважно високотемпературні) процеси: відновлення воднем або вуглецем, термічну дисоціацію, в деяких випадках електроліз або цементацію.

Вибір і ефективність способів обробки матеріалу залежить від властивостей кожної речовини.

§ 2. ЕЛЕМЕНТАРНІ НАПІВПРОВІДНИКИ

1. Германій

Загальні відомості. Германій (Ge) — елемент групи IVБ періодичної системи Менделєєва, властивості якого геніально передбачив Менделєєв у 1871 р. і назвав екasilіцієм. Через 15 років, у 1886 р., Вінклер відкрив його і одержав у чистому вигляді з мінералу аргіродиту, назвавши германієм. В наш час він є найдокладніше вивченим елементом.

Германій належить до рідкісних, найбільш розсіяних елементів. Мінерали, багаті на германій, зустрічаються рідко. Найбільш відомі з них: *германіт* (містить до 10% Ge і 1,5% Ga), знайдений на мідних рудниках Замеби в Африці, *аргіродит* (містить до 5—7% Ge), *ренієрит* (містить до 7,8% Ge і галій), знайдений в Конго у чималій кількості. Проте ці мінерали не можуть бути основним джерелом сировини германію.

Кількість германію, придатного для промислового одержання, скупчена у сульфідних мінералах, особливо в промислових цинкових і свинцевих рудах та в малозольному коксівному вугіллі. Найбільш високий вміст германію і галію виявлено в цинковій обманці — сфалериті — від 0,0005 до 0,1%, а у вурциті — до 0,3%. Економічно вигідною є комплексна переробка цих руд; германій і галій одержують з відходів як побічний продукт.

Вміст германію у англійському коксівному вугіллі коливається від 0,001 до 0,01%. У пластах вугілля германій зібрався у верхньому і найнижчому шарах. Вважають, що він був адсорбований вугіллям з води, яка містила розчинені солі германію.

При спалюванні коксу або переробці його на генераторний газ германій концентрується в золі або серед

пилу і сажі (до 1%) при охолодженні газуватих продуктів згоряння. Процентний розподіл германію між золою і пилом залежить від умов спалювання вугільних продуктів (температури, доступу кисню). Підраховано, що із щорічного видобутку вугілля в Англії — 100 млн. т — можна виділити до 2 тис. т германію. Джерел сировини германію у Радянському Союзі цілком достатньо, щоб повністю забезпечити зростаючі потреби нашої напівпровідникової промисловості.

Одержання германію. Розглянемо американську схему одержання германію при пірометалургійному способі переробки цинкової руди (рис. 20). Первинну цинкову руду (концентрат) випалюють спочатку для видалення сірки, а потім, додаючи вугілля і флюси, випалюють при температурі 1200—1300° для одержання агломерату.

Агломерація — утворення більш-менш великих кусків руди спіканням.

Агломерат — зпечена в куски дрібна або пилувата руда.

Випалювання — процес пропінання (прожарювання) руди нижче точки плавлення в певних газових середовищах для зміни її хімічного складу і фізичних властивостей перед дальшою переробкою.

При цьому видаляються миш'як, свинець і кадмій, а також значна частина германію, яка скупчується у кадмійовому пилу. Пил вловлюється електрофільтрами (рис. 21) або іншими пристроями.

Для очистки газу від завислих в ньому рідких або твердих часточок (диму) застосовується постійне неоднорідне електричне поле високої напруги. Електричне поле в електрофільтрах напруженістю 4000÷5000 в/см утворюють між двома електродами: позитивним 3 (осаджуючим) і негативним 4 (коронуючим) і пропускають між ними забруднений газ. Внаслідок іонізації газу негативно заряджені частинки спрямовуються полем до позитивного

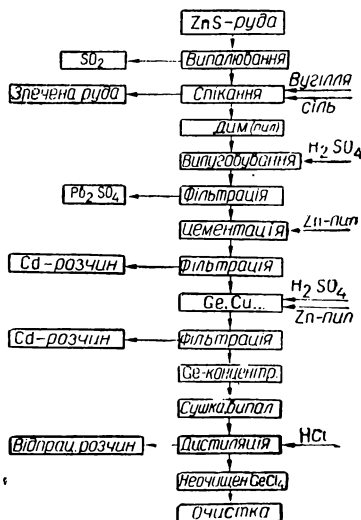


Рис. 20. Схема одержання германію з цинкової руди.

електрода і осідають на ньому. Потім накопичений пил видаляють з фільтра.

Цинковий недогарок (агломерат) змішують з вугіллям і нагрівають при температурі $1100-1300^{\circ}$. При цьому цинк відновлюється і дистилується. Рештки германію збираються в ретортних залишках (іноді до 0,5%), які ідуть на переробку; схема операцій залежить від складу залишків.

Зібраний пил обробляють сірчаною кислотою. Сульфат свинцю залишається в нерозчинному осадку, а мідь, кадмій, германій і інші переходять в розчин.

В розчин додають цинковий пил в такій кількості, яка б цементувала тільки мідь, германій і частину миш'яку, а кадмій залишився б у розчині (фракційна цементация).

Одержаний осадок знову розчиняють у сірчаній кислоті і знову фракційно цементують цинковим пилом. В результаті одержують концентрат, який містить від 4 до 7% германію.

Сухий випалений концентрат германію обробляють при нагріванні міцною соляною кислотою. При цьому утворюються хлорид германію GeCl_4 і хлорид миш'яку AsCl_3 , які разом з паром HCl відганяють і конденсують. Не-

очищена суміш хлоридів поступає на очистку.

Відокремлення компонентів суміші і одержання чистого GeCl_4 здійснюється в ректифікаційних колонках фракційною адіабатичною дистиляцією (див. рис. 59).

Очищений тетрахлорид германію з метою одержання двооксиду GeO_2 піддають гідролізу, зливаючи в дуже холодну воду з подрібненим льодом, інакше двооксид германію виділяється у непридатній для дальшої переробки формі.

Елементарний германій переважно одержують з двооксиду відновленням, пропускаючи над ним при

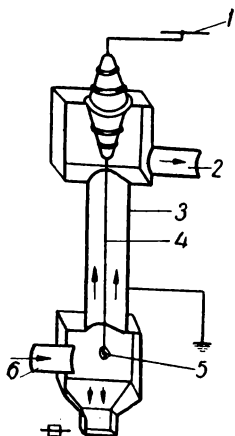


Рис. 21. Схема електрофільтра:

1 — подача напруги; 2 — чистий газ; 3 — електрод позитивний; 4 — електрод негативний; 5 — тягар; 6 — забруднений пилом газ.

температурі $650-700^{\circ}\text{C}$ очищений сухий водень (рис. 22).

Слідкують, щоб під час відновлення температура GeO_2 не перевищувала 700°C , бо інакше утворюється

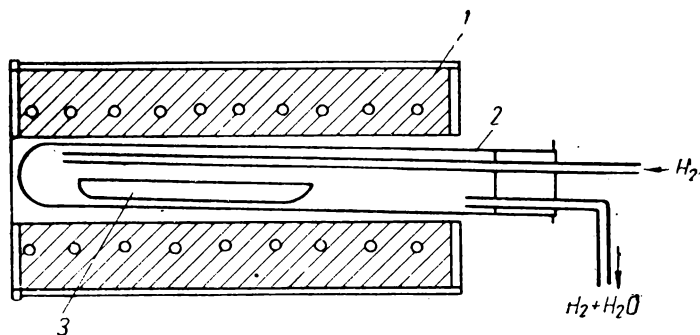


Рис. 22. Схема апаратури для відновлення двооксиду германію GeO_2 воднем:

1 — шіт; 2 — кварцова труба; 3 — кварцовий або фарфоровий човник з германієм.

летючий оксид GeO і вихід германію зменшується. Нагрівання GeO_2 ведуть у фарфорових або кварцових чов-

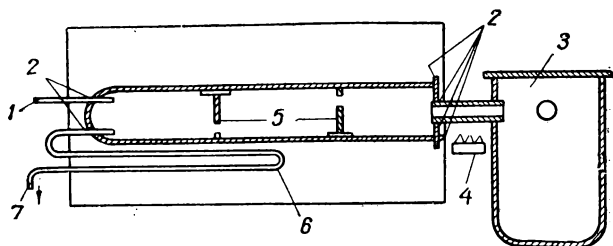


Рис. 23. Схема камери для відновлення тетрахлоридів германію або кремнію паром цинку:

1 — до джерела пари цинку; 2 — азбестові прокладки; 3 — колектор; 4 — пальник; 5 — діафрагми, призначені розбивати струмені пари; 6 — трубка (змійовик) попереднього підігріву тетрахлориду; 7 — до джерела тетрахлориду.


никах. Коли виділення водяної пари припиняється, це значить, що весь двооксид відновився до елементарного германію. Потік водню замінюють на потік чистого азоту або вакуум, температуру підвищують до 1000°C і порошковатий германій сплавляють на суцільний

зливков. Якщо ж плавити відновлений германій в атмосфері водню, то зливков виходить пористим, бо германій у розплаві добре адсорбує водень і виділяє його при твердінні.

Умови переробки приблизно такі: закладається порція GeO_2 — 50 г; протягом 3,5 год. пропускають водень з швидкістю 5 л/сек. Вихід германію становить 95% від теоретичного.

Можливе безпосереднє відновлення тетрахлориду германію паром цинку до елементарного германію на установці, схема якої наведена на рис. 23.

Реакційна камера виготовлена з плавленого кварцу у вигляді труби діаметром 110—120 мм і довжиною до 100 мм. В запаяний кінець труби введені дві кварцові трубки з форсунками: 1 — для подачі в реакційний простір пари цинку, 7 — пари тетрахлориду германію або кремнію. Температури нагрівників підібрані так, щоб пружності пари цинку і тетрахлориду германію задовольняли умовам реакції



Реакцію провадять при температурі 930°C , яка є проміжною між точкою плавлення германію і точкою кипіння цинку (907°C). Чистий германій частково сплавляється з цинком. Після закінчення реакції більша частина цинку може бути відігнана нагріванням. Очищений від цинку германій подрібнюється і обробляється соляною кислотою для видалення решток цинку. Після обробки соляною кислотою германій обробляється протягом 4 год. киплячою фтористою кислотою для видалення слідів кварцу. Остаточного позбавитися домішки цинку можна нагріванням германію у вакуумі. Користуючись установкою, зображеною на рис. 23, можна за два повних цикла тривалістю по 26 год. одержати 3 кг германію із вмістом, як показав спектральний аналіз, 0,05% домішок.

Такий германій придатний для точкових детекторів певних типів (не дуже якісних). Переробка пилу газових заводів на германій провадиться в Англії примірно за схемою, показаною на рис. 24.

Пил з фільтрів та димоходів змішується (шихтується) з оксидом міді, піском, вапном, кальцинованою содою та вугільним пилом і плавиться у відбивній печі

(рис. 25). Утворюється мідний сплав і шлак. Шлак спливає і його видаляють геть, а мідний сплав, який вбирає в себе майже весь германій і більше половини присутнього галію, розливають на корольки. В середньому сплав містить 3—4% Ge і 1,5—2% Ga.

Корольки мідного сплаву розчиняють у гарячому водному розчині хлорного заліза (каталізатор) при пропусканні струменя хлору. В розчин переходять утворені хлориди міді, германію, галію і миш'яку. Одержану суміш хлоридів дистилують, додаючи сірчану кислоту, щоб підтримувати потрібну кислотність середовища. Дистилат розшаровується. У верхньому шарі збирається AsCl_3 і HCl , у нижньому — GeCl_4 і HCl . Залишок у перегонному кубі, який передається на добування цінного галію, містить розчини CuCl_2 , CuSO_4 , GaCl_3 .

Очищується тетрахлорид германію від домішок миш'яку в адіабатичній ректифікаційній колонці і далі переробляється на елементарний германій одним із зазначених вище способів.

Зливок германію має в розломі світло-сірий металічний вигляд, крихкий, твердий. На вологому повітрі через деякий час втрачає блиск, у воді не розчиняється.

Для проведення технологічних операцій обробки германію слід знати хімічні властивості його та деяких сполук.

Хімічні властивості. Германій не утворює карбідів і тому його можна плавити в графітових тиглях.

Германій добре розчиняється в азотній кислоті і перекису водню H_2O_2 , особливо в киплячому. Розчинення засновано на утворенні оксидів германію і дальшому їх розчиненні — утворенні надгерманійової кислоти.

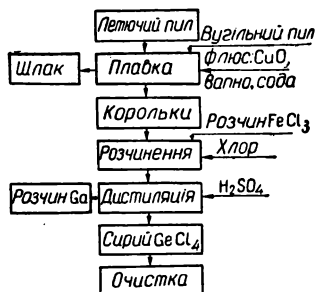


Рис. 24. Схема добування германію з вугільного пилу.

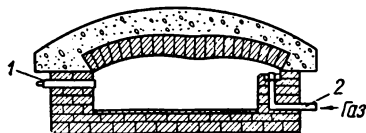


Рис. 25. Поздовжній розріз вивільної печі:

1 — труби для виходу газів; 2 — труби для подачі газового палива.

Один з найкращих розчинників германію — царська водка [суміш концентрованих кислот: соляної (HCl) — 2—3 частини і азотної (HNO₃) — 1 частина]. Розчиняє його також суміш плавикової і азотної кислот. Соляна кислота і розбавлена сірчана на нього не діють. В міцній гарячій сірчаній кислоті германій розчиняється з виділенням SO₂ і утворенням солей: GeS₂ — білого кольору і GeS — буро-червоного.

Розчини лугів на германій майже не діють, але при одночасній дії з H₂O₂ він легко розчиняється.

При сплавленні Ge з лугами утворюються германати, наприклад, Na₂GeO₃. На повітрі при температурі вище 700°С германій окиснюється до двооксиду GeO₂.

Чистий GeO₂ — порошок білого кольору. Температура плавлення його 1115°, вище 1250°С він помітно випаровується. Розплав дуже прозорий і при затвердінні утворює прозоре, сильно заломлююче скло з великою дисперсією.

Відомі дві форми GeO₂, які сильно відрізняються густиною: 1) стабільна тетрагональної кристалічної структури типу рутила, $d = 6,24 \text{ г/см}^3$; 2) метастабільна (розчинна у воді) має гексагональну решітку типу α -кварцу, $d = 4,70 \text{ г/см}^3$.

Двооксид розчиняється в розчинах лугів з утворенням солей — германатів, наприклад, Na₂GeO₃, Ba₂GeO₄.

Оксид германію GeO — темно-сірий порошок, нерозчинний у воді, але легко розчинний в кислотах. При розчиненні у лугах утворює солі — германіти, сильні відновники, наприклад, NaHGeO₂.

Хлор і фтор активно діють на порошковуватий германій вже при кімнатній температурі, запалюючи його і утворюючи хлориди і фториди. Основні дані про галогеніди германію подано в табл. 6.

З воднем германій утворює гідрид GeH і германоводень GeH₄.

При хімічному та електролітичному травленні використовують дію різних кислот та лугів, а також вживають спеціальні складні травники (див. розд. VI).

Фізичні властивості германію:

Атомний номер 32

Атомна вага 72,6

Атомний об'єм 13,4

Ізотопи: 70 (21,2%); 72 (27,3%); 73 (7,9%); 74 (37,1%); 76 (6,5%).

Таблиця 6

Властивості галогенідів германію

Галогенід	Температура плавлення (в °C)	Температура кипіння (в °C)	Властивості
GeF ₄ GeCl ₄	— — 49,5	—37 +84 +86	Безбарвний газ Прозора, як вода, легко- рухома рідина. Має своєрід- ний запах. Димить на по- вітрі (гідролізується).
GeBr ₄	+ 26	+185,9	В рідкому стані безбарвна рідина. В твердому — білі блискучі кристали. Вода гідролізує
GeI ₄	+145 +146	+375	Жовтогарячо-червонакри- сталічна маса, гідролізує- ться у воді

Решітка германію — кубічна, типу алмаза, віддаль між найближчими сусідніми атомами 2,446 Å, стала ре-
шітки при 20° C — 5,648 Å, температурна залежність її
подана в табл. 7.

Таблиця 7

Температурна залежність сталої решітки германію

Температура решітки (в °C)	Параметр решітки (в Å)	Температура решітки (в °C)	Параметр решітки (в Å)
—253	5,63 ± 0,02	230	5,655
—153	5,64 ± 0,02	450	5,664
20	5,648	840	5,681

Зведення найголовніших фізичних властивостей гер-
манію подано в табл. 8.

Таблиця 8

Найголовніші фізичні властивості германію

Властивість	Одиниця виміру	Числове значення	Примітка
Число атомів	$\frac{1}{\text{см}^3}$	$4,42 \cdot 10^{22}$	При 25° C
Густина	$\frac{2}{\text{см}^3}$	$5,3234 \pm$ $\pm 0,0025$	

Продовження табл. 8

Властивість	Одиниця виміру	Числове значення	Примітка
Температура плавлення	$^{\circ}\text{C}$	936 ± 1	
„ кипіння	$^{\circ}\text{C}$	2700	
Сховане тепло плавлення	$\frac{\text{кал}}{\text{г-мол}}$	$8300; 7300 \pm \pm 300$	
„ „ кипіння	$\frac{\text{кал}}{\text{г}}$	1650	
Питома теплоємність . . .	$\frac{\text{кал}}{\text{г} \cdot \text{град}}$	0,074	
Теплопровідність	$\frac{\text{см} \cdot \text{сек} \cdot \text{град}}{\text{кал}}$	0,146	При 5°C
Електрохімічний еквівалент	$\frac{\text{мг}}{\text{к}}$	0,1881	Ge^{4+}
Твердість по мінералогічній шкалі	відн. один.	$6,0 \div 6,5$	
Мікротвердість	$\frac{\text{кг}}{\text{мм}^2}$	$950 \div 1050$	
Коефіцієнт лінійного теплового розширення . .	$\frac{1}{\text{град}}$	$6,1 \cdot 10^{-6}$	Від 0 до 300°C
Коефіцієнт об'ємного стискування	$\frac{\text{см}^2}{\text{дин}}$	$1,3 \cdot 10^{-12}$	
Коефіцієнт поверхневого натягу	$\frac{\text{дин}}{\text{см}}$	600 ± 30	Поблизу точки затвердіння
Діелектрична стала . . .		$15,8 \pm 0,2$	
Магнітна сприйнятливість	од. CGS	$-0,12 \cdot 10^{-6}$	
Дебаєвська температура	$^{\circ}\text{K}$	290	
Власний питомий опір .	ом·см	47	При 300°K
Ширина забороненої зони	ев	0,785—	
Рухливість дірок	$\frac{\text{см}^2}{\text{в} \cdot \text{сек}}$	$-3,5 \cdot 10^{-4} T$	При 0°K
Рухливість електронів	$\frac{\text{см}^2}{\text{в} \cdot \text{сек}}$	1900 ± 100	„ 300°K
Густина носіїв в матеріалі з власною провідністю	$\frac{1}{\text{см}^3}$	3900 ± 100	„ 300°K
Коефіцієнт відбивання	%	$2,5 \cdot 10^{13}$	„ 300°K
Коефіцієнт заломлення		35	В області 2 мк
		4,07	При 2,6 мк

Довгохвильова границя вбирання при температурі 300°K знаходиться при 1,8 мк. При нагріванні границя

основного вбирання зсувається в бік довгих хвиль. Температурний коефіцієнт зсуву дорівнює

$$\frac{\partial \Delta E}{\partial T} = -3,0 \cdot 10^{-4} \text{ еВ/}^{\circ}\text{С.}$$

Максимум фотопровідності в області власного вбирання лежить в інтервалі 1,4—1,5 мк, а довгохвильова границя $\lambda_{1/2} = 1,72 \text{ мк}$ (див. стор. 131).

Електрична провідність германію при плавленні зростає стрибком у 13 раз. Абсолютне значення електропровідності для рідкого германію приблизно таке, як для інших розтоплених металів, але більше, ніж у ртуті й вісмуту.

Плавлення викликає зміну ближнього порядку — зміну координаційного числа з 4 до 8. Гомеополарний

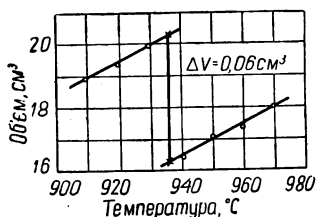


Рис. 26. Графік зміни об'єму германію при плавленні.

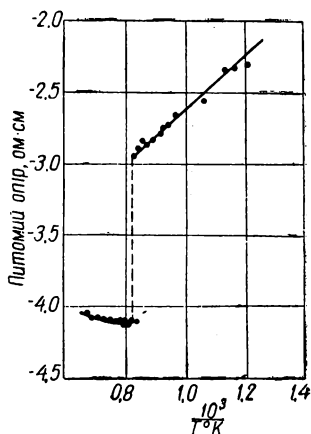


Рис. 27. Графік зміни логарифма питомого опору германію при плавленні.

(ковалентний) тип зв'язку між атомами у твердому германію замінюється на металічний тип зв'язку у рідкому. Рентгенографічні дослідження підтверджують зміну зв'язків і віддалі між атомами від 2,45 Å в твердому стані до 2,70 Å у рідкому. При плавленні об'єм германію зменшується на $5,5 \pm 0,5\%$, незважаючи на збільшення віддалі між атомами.

Густина розплавленого германію (так само, як Ga, Bi) збільшується внаслідок підвищення симетрії ближнього порядку — переважаючого впливу збільшення координаційного числа порівняно до зміни міжатомної

віддалі. Рис. 26 і 27 показують температурні залежності зміни об'єму і зміни логарифма питомого опору германію при плавленні.

Структура енергетичних зон у германію складна. Вона підтверджена результатами досліджень по циклотронному резонансу і залежністю опору від магнітного поля. Ефективна маса в германію є тензор, визначуваний із залежності.

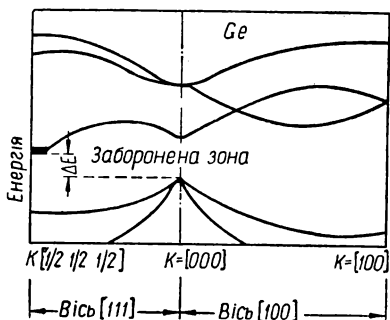


Рис. 28. Зонна схема германію.

$$\left(\frac{1}{m^*}\right)_{ij} = \frac{4\pi^2}{h^2} \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial k_i \partial k_j}.$$

При визначенні таких величин, як рухливість, щільність станів, високо-частотна діелектрична стала й інфрачервоне поглинання, слід враховувати різні значення ефективної маси.

На рис. 28 зображені граничні рівні енергії як функції хвильового числа $\vec{\kappa}$ для кристалографічних напрямків $[111]$ — ліворуч і $[100]$ — праворуч (зонна схема германію). При цьому прийнято, що в κ -просторі поверхні рівної енергії є еліпсоїди обертання з віссю обертання збіжною з напрямом $[111]$. Для n -типу германію величина $E(\vec{\kappa})$ має вигляд

$$E(\vec{\kappa}) = \frac{h^2}{8\pi^2} \left[\frac{\kappa_1^2}{m_1} + \frac{\kappa_2^2}{m_2} \right],$$

де κ_1 — складова вектора $\vec{\kappa}$ вздовж напрямку $[111]$;

κ_2 — складова $\vec{\kappa}$ в напрямку, перпендикулярному $[111]$;

m_1 — поздовжня маса електронів у германію n -типу, яка дорівнює $1,3 m_0$;

m_2 — поперечна маса, яка дорівнює $0,08 m_0$;

m_0 — маса вільного електрона.

Експериментальні дослідження циклотронного резонансу у p -германію встановили існування двох ефективних мас для дірок: $m_1 = 0,04 m_0$ і $m_2 = 0,3 m_0$.

Існування двох циклотронних мас виявляється тоді, коли внаслідок дії поля зникає виродження на верхньому краї валентної зони при $\kappa = 0$. Валентна зона у германію обмежена двома кривими — двома поверхнями енергії, які зникаються на краю зони. Верхня поверхня має ефективну масу $m_1 = 0,04 m_0$ (легку), нижня — $m_2 = 0,3 m_0$ (важку). Дірки в обох зонах поведуть себе як цілком незалежні носії. Крім того, виявлена ще третя поверхня нижчої енергії.

Структура зони провідності ще складніша. Малі ефективні маси є наслідком малої ширини забороненої зони. Максимум валентної зони і мінімум вільної зони припадають на різні значення хвильового вектора $\vec{\kappa}$. Тому мінімальна вертикальна віддаль між валентною зоною і зоною провідності більша від ширини забороненої зони ΔE_0 . Область станів, звичайно зайнятих електронами і дірками при кімнатній температурі, на рисунку зачорнена. Складна система енергетичних рівнів у германію створює можливість пояснення найрізноманітніших переходів електронів і дірок з одного стану в інший.

До недавнього часу в літературі була поширена думка, що германій через свою крихкість не піддається будь-якій холодній чи гарячій обробці тиском. Проте в деяких роботах є повідомлення про добре виявлену пластичну деформацію в прутках германію при 600—700° С від дії на удар, згин і розтяг.

З а с т о с у в а н н я г е р м а н і ю. В наш час германій завоював собі значне місце в приладах, серед яких найважливіші:

- 1) детектори для надвисоких і радіочастот;
- 2) транзистори;
- 3) фототранзистори, фотодіоди, фотоопори;
- 4) лічильники α -частинок;
- 5) потужні випрямлячі з високим к. к. д. на великі струми;
- 6) датчики гальваномagnetних ефектів для вимірювальних потреб;
- 7) термометри опору для найнижчих (гелійових) температур;
- 8) оптичні лінзи для інфрачервоних променів;
- 9) оптичні фільтри з границею пропускання $\sim 1,6 \text{ мк}$;
- 10) модулятори світла і коротких радіохвиль.

В металургії германій застосовується як присадка до цінних сплавів, яка значно поліпшує їх механічні,


пластичні та антикорозійні властивості; сплав германію з алюмінієм рекомендовано для виготовлення катодів електронних ламп з високою вторинною емісією. Як бачимо, значення його для нової техніки колосальне. В той же час цікаво пригадати, що в літературі, виданій двадцять років тому, зазначалось: «В технічному відношенні германій ніякого інтересу досі не становить».

2. Кремній

Загальні відомості. Кремній, силіцій (Si),— елемент групи IVB періодичної системи Менделєєва, одержаний у чистому вигляді в 1811 р. Гей-Люссаком і Тенаром. Найголовніші властивості його були досліджені і описані Берцеліусом у 1823 р. За останні 10 років він вивчається майже так само докладно, як і германій.

Кристал кремнію твердий і крихкий; у відполірованому вигляді відзначається високим дзеркальним відбиванням і синюватим блиском. Після кисню і водню кремній найбільш поширений у природі елемент — складає 16,7% від числа атомів земної кори.

Одержання кремнію. Вихідним продуктом для одержання елементарного кремнію і усіх його сполук служить SiO_2 у вигляді звичайного кварцового піску. Кремній можна одержати відновленням SiO_2 при високій температурі вуглецем або металами, як наприклад, магнієм або алюмінієм. Дуже тонко подрібнені магній і пісок змішують і підпалюють. Реакція екзотермічна, іде за рівнянням



Для очищення одержаного кремнію від домішок SiO_2 і MgO продукт реакції обробляють соляною та плавиковою кислотами; кремній залишається у вигляді аморфного бурого порошку.

Кремній добре розчиняється в деяких розплавлених металах — Zn, Al, Sn, Pb, Au, Ag та інших, хімічно з ними не взаємодіючи. Цю його властивість можна використати для перекристалізації, наприклад, з цинку або золота. Кристали, одержані перекристалізацією, добре огранені, сірого, графітоподібного кольору, крихкі.

З іншими металами, як наприклад, залізо, мідь, каль-

цій, магній, кремній утворює силіциди. Технічний кремній одержують переважно у вигляді сплаву з залізом — феросиліцію, нагріваючи в доменних або електричних печах пісок, залізну руду і вугілля. Вміст кремнію у різних сортах феросиліцію — від 10 до 90%; застосовується феросиліцій в металургії як присадка при виробництві спеціальних сталей і чавуну, як антикорозійний матеріал для апаратури в кислотному виробництві та як сировина для виробництва інших сполук. З вуглецем в електричних печах при високій температурі кремній утворює карбід.

З галогенідів для виробництва чистого кремнію найважливішим є SiCl_4 . Його одержують здебільшого з високопроцентного феросиліцію.

В трубку з тугоплавкого скла вміщують човник із крупнозернистим порошком феросиліцію, нагрівають до 400°C і пропускають ток сухого хлору (осушеного пропусканням через сірчану кислоту). Утворюваний хлорид конденсується в холодильнику і стікає в приймач. Сирий хлорид очищують фракційною дистиляцією в адіабатичній колонці. Щоб позбавитися від хлору, хлорид ще раз переганяють над мідними стружками.

Крім цього способу, можна користуватися реакцією хлору на суміш піску і вугілля. На розжарену суміш піску і вугілля діють хлором




Схема одержання чистого кремнію з SiCl_4 витісненням кремнію цинком була запропонована в 1949 р. американською фірмою «Дюпон» [69] і зараз за кордоном носить назву «метода Дюпона».

Насправді фірма використала і трохи модернізувала метод, відкритий і випробуваний відомим російським фізико-хіміком і металургом, академіком М. М. Бекетовим, який описав його у своїй докторській дисертації в 1865 р. Ця дисертація була опублікована в тому ж році у таких відомих закордонних журналах, як «Філософікал мегезін» та «Цейтшрифт фюр Хемі», а також вийшла окремими виданнями російською мовою.

Реакційна камера для відновлення тетрахлориду цинком складається з кварцової трубки довжиною 180 см і діаметром 20 см, вміщеної в трубчасту електричну піч з надійною тепловою ізоляцією. (Схема установки цілком подібна до зображеної на рис. 23.) Місця

сполук уші́льнені азбестовим тістом. Спочатку установка прогрівається до температури 950°C протягом 5 год. Через трубку 1 пропускають пару найчистішого цинку, а через трубку 7 і змійовик 6 — підігріту пару тетрахлориду кремнію. Реакція відбувається при температурі 950°C , нижче точки плавлення кремнію, але вище точок кипіння цинку (907°C) і хлориду цинку (732°C). В середині реакційної камери розміщені дві діафрагми — кварцові диски 5 з круглими отворами діаметром до 5 см, зміщеними відносно осі трубки в протилежні боки. Призначення діафрагм — розбивати і змішувати досить сильні струмені парів реагуючих компонентів. Усі побічні продукти реакції збираються в колекторі 3, а кремній осаджується в камері у вигляді голчастих кристалів. За 24 год. одержують 3—4 кг кремнію, який після відмивання соляною кислотою і сплавлення придатний для виготовлення детекторів. Переплавлення ведуть у вакуумі, в тиглі з чистого кварцу.

В останні роки набув деякого поширення метод одержання кремнію з тетраїодиду SiI_4 при його термічній дисоціації за високої температури — так званому *йодидному* процесі.

Йодидний процес складається з синтезу тетраїодиду кремнію, його очистки і термічного розкладу (дисоціації).

Звичайно для синтезу тетраїодиду кремнію використовують подрібнений і очищений кислотною відмивкою технічний кремній або найменш чисту частину кремнію, одержану за методом Бекетова (Дюпона). Йод повинен бути спектрально-чистим. Такої чистоти йоду досягають багаторазовою сублимацією його у вакуумі.

Синтез тетраїодиду слід провадити або у високому вакуумі або в потоці чистого інертного газу.

Принципова схема апаратури для синтезу тетраїодиду кремнію у вакуумі наведена на рис. 29.

Апаратура розділена на три зони двома пористими кварцовими перегородками 3, щоб утворити в реакційній камері надлишковий тиск пари йоду. Кожна зона працює в своєму температурному режимі. Кремній спочатку знегажується разом з реакційною кварцовою камерою при температурі 850°C у високому вакуумі.

Після знегажування апаратура відключається від вакуумної установки і починається сублимація йоду при

температурі 250°C . Йод, надходячи через перегородку у реакційний простір, вступає в реакцію з нагрітим до 850°C кремнієм і утворює тетраїодид, який проходить крізь другу перегородку і конденсується в колекторі при кімнатній температурі. Ця апаратура дозволяє одержувати тетраїодид кремнію без домішок йоду у вигляді безбарвних кристалів. Спектральний аналіз виявляє в ньому сліди магнію, іноді алюмінію і міді. Одержаний тетраїодид очищають фракційною дистиляцією.

Апаратура для розкладу тетраїодиду кремнію складається із випарника тетраїодиду, реактора, де відбувається розклад тетраїодиду і відкладання чистого кремнію, та конденсатора, в якому збирається йод і залишки нерозкладеного тетраїодиду.

Щоб одержати чистий кремній у вигляді суцільних полікристалічних стрижнів, придатних безпосередньо для безтигельної зонної плавки (див. розд. IV), можна використати апаратуру, подібну до зображеної на рис. 30. Ампула з тетраїодидом сполучається з внутрішньою кварцовою трубкою, всередину якої щільно до стінок вміщується згорнена в трубку танталова фольга 2. Призначення зовнішньої коаксіально розташованої кварцової трубки — ізолювати систему від зовнішнього простору (повітря).

Уся система спочатку евакуюється до вакууму $\sim 10^{-6}$ мм рт. ст., а потім кварцові трубки нагріваються і знегажуються при температурі 1000°C . Після цього систему від'єднують від вакуумної лінії, температуру камери з фольгою підвищують до 1100°C , а тетраїодид підігрівають трохи вище температури плавлення. Молекули тетраїодиду, поступаючи в нагрітий простір і до-

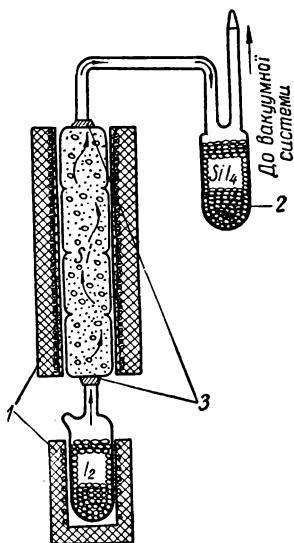


Рис. 29. Схема апаратури для синтезу тетраїодиду:

1 — печі; 2 — колектор; 3 — пористі перегородки.

тикаючись до розпеченої фольги, розкладаються на йод і кремній; кремній відкладається на внутрішніх стінках фольги, а йод конденсується в колекторі 3, охолоджуваному зрідженим азотом. По мірі відкладання кремнію на стінках фольги внутрішній канал трубки звужується і, нарешті, в деяких місцях зовсім зникає. При закупорюванні каналу дисоціація різко зменшується, що можна спостерігати візуально (припиняється доступ йоду в колектор). Нагрівання припиняють. Кремнійовий стер-

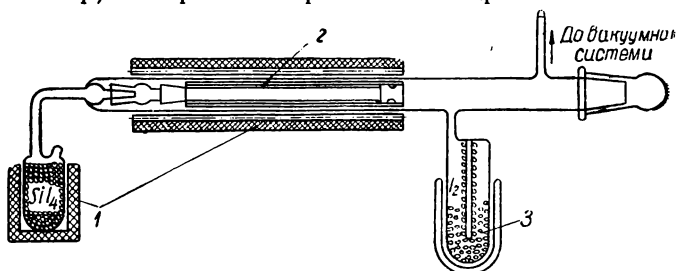


Рис. 30. Схема кварцової апаратури для одержання кремнію у вигляді стрижнів з тетраїодиду:

1 — печі; 2 — танталова фольга; 3 — колектор йоду.

жень дістають, розгортаючи фольгу. Спектральний аналіз показує, що зовнішня поверхня стержня забруднена домішками танталу і молібдену, а також магнієм, залізом і міддю. Щоб видалити поверхнєве забруднення, застосовують травлення стержня на глибину 0,1 мм спеціальним травником із суміші плавикової і азотної кислот з добавкою азотнокислої ртуті [62].

Можна провадити термічну дисоціацію тетраїодиду кремнію і осадження чистого кремнію на розжарених спіралях або стрічках з танталу. В цих умовах знятий йодидний кремній має вигляд полікристалічних і скло-видних уламків та шматочків невеликого розміру.


Цілком можливо одержувати невеликі монокристали кремнію термічною дисоціацією SiI_4 з газової фази в реакторі без присутності танталової фольги. Одержані монокристали досить добре огранені, алмазної структури з блискучою дзеркальною поверхнею. Продуктивність установки значно менша, ніж у попередньому випадку. Цей спосіб вирощування монокристалів кремнію може становити практичний інтерес при виробництві діодів і тріодів.

Найчистіші монокристали з питомим опором до кількох тисяч $\text{ом} \cdot \text{см}$ виготовляють зоїною плавкою з силанового полікристалічного кремнію, який одержують термічною дисоціацією силану SiH_4 на танталовій стрічці при температурах вищих 800°C . SiH_4 плавиться при температурі -185 , а кипить при -112°C ; має, як і інші вищі силани, характерний запах, є дуже отруйний і вибухонебезпечний. Відомі силани: Si_2H_6 , Si_3H_8 , Si_4H_{10} ; при нагріванні вищі силани розпадаються на $\text{SiH}_4 + \text{Si} + \text{H}_2$.

Хімічні властивості кремнію та його сполук в значній мірі подібні до властивостей германію і його сполук.


Кислоти на кремній не діють, навіть плавикова, за винятком суміші $\text{HF} + \text{HNO}_3$.

Розчини лугів, навіть дуже слабкі, перетворюють його в солі кремнійової кислоти з виділенням водню, наприклад,



Досить у воді незначної концентрації іонів OH' , яка одержується вимиванням із скла, щоб кремній почав реагувати і розкладати воду (група OH' грає роль каталізатора).

Із сполук кремнію найважливішими для одержання елементарного кремнію високої чистоти є галоїдні сполуки $\text{Si}\Gamma_4$ (Γ — галоїд) та водневі сполуки — силани, особливо SiH_4 . Галоїдні сполуки кремнію можуть бути одержані прямим синтезом за схемою



Усі галогеніди кремнію безколірні і добре гідролізуються, виділяючи SiO_2 . Фтор реагує з кремнієм вже при звичайних температурах.

SiF_4 — газ, надзвичайно отруйний; одержується в значних кількостях при виробництві суперфосфату

SiCl_4 — рідина, температура плавлення -68 ; температура кипіння $+57,5^\circ \text{C}$, густина 1,52

SiBr_4 — рідина, температура плавлення $-5,2$; температура кипіння $+152,8^\circ \text{C}$, густина 2,789

SiI_4 — тверді кристали, температура плавлення $+120,5^\circ \text{C}$; температура кипіння $+287,5^\circ \text{C}$; нагріта пара легко спалахує на повітрі.

Фізичні властивості кремнію

Атомний номер 14

Атомна вага 28,087

Ізотопи: 28 (89,6%); 29 (6,2%); 30 (4,2%)

Решітка кубічна, структура алмазу

Координаційне число 4. Віддаль між найближчими сусідами у тетраедрі — 2,35 Å.

Зведення найголовніших фізичних властивостей кремнію подано в табл. 9.

Таблиця 9

Найголовніші фізичні властивості кремнію

Властивість	Одиниця виміру	Числове значення	Примітка
Стала решітки	Å	5,43086	При 20°C
Число атомів у елементарній комірці		8	
Тетраедричний ковалентний радіус	Å	1,17	
Число атомів	$\frac{1}{\text{см}^3}$	$4,96 \cdot 10^{22}$	
Густина	$\frac{г}{\text{см}^3}$	$2,32831 \pm \pm 0,00031$	При 20°C
Температура плавлення	°C	1414	
„ кипіння	°C	2360	
Сховане тепло плавлення	$\frac{\text{ккал}}{\text{г-мол}}$	$11,1 \pm 0,4$	
Питома теплоємність . . .	$\frac{\text{кал}}{\text{г} \cdot \text{град}}$	0,171	При 25°C
Теплопровідність	$\frac{\text{кал}}{\text{см} \cdot \text{сек} \cdot \text{град}}$	0,36	„ 20°C
Твердість по мінералогічній шкалі	відн. один.	6,5	
Мікротвердість	$\frac{\text{кг}}{\text{мм}^2}$	1020÷1300	
Коефіцієнт теплового лінійного розширення . . .	$\frac{1}{\text{град}}$	$4,15 \cdot 10^{-6}$	Між 10 і 50°C
Коефіцієнт об'ємного стискування	$\frac{\text{см}^2}{\text{дин}}$	$0,98 \cdot 10^{-12}$	
Коефіцієнт поверхневого натягу	$\frac{\text{дин}}{\text{см}}$	720 ± 35	1420°C

Продовження табл. 9

Властивість	Одиниця виміру	Числове значення	Примітка
Діелектрична стала . . .		$11,7 \pm 0,2$	77°K ; від 500 до 30 Мгц
Магнітна сприйнятливість	од. CGS	$-0,13 \cdot 10^{-4}$	
Дебаєвська температура	$^\circ\text{K}$	658 ± 6	
Власний питомий опір	$\text{ом} \cdot \text{см}$	63 600	При 300°K
Рухливість електронів	$\frac{\text{см}^2}{\text{в} \cdot \text{сек}}$	1350 ± 100	При 300°K
„ дірок	$\frac{\text{см}^2}{\text{в} \cdot \text{сек}}$	480 ± 15	„
Коефіцієнт відбивання	%	30	В області 2 мк
„ „	%	55	Максимальний при $0,7\text{ мк}$
Коефіцієнт заломлення .		3,443	При $1,5\text{ мк}$
Довгохвильова границя власного вбирання	мк	1,2	При 300°K
Максимум фотопровідності	мк	0,9	Слаба фоточутливість
Густина носіїв у матеріалі з власною провідністю	$\frac{1}{\text{см}^3}$	$6,8 \cdot 10^{10}$	300°K

Примітка. Підвищення температури зсуває границю основної полоси вбирання у бік довших хвиль.

Температурний коефіцієнт зсуву $\frac{\partial \Delta E}{\partial T} = (-4,0 \div -4,5) \cdot 10^{-4}$ еВ/ $^\circ\text{C}$.

Ширина забороненої зони кремнію зменшується при підвищенні температури згідно формули

$$\Delta E = (1,21 - 3,6 \cdot 10^{-4} T) \text{ еВ}$$

при припущенні, що

$$m_n = m_p = m_0.$$

При плавленні кремнію його густина зростає. При цьому дуже різко, як і у германію (див. рис. 27), стрибком зростає електропровідність, досягаючи по абсолютній

величині значень електропровідності багатьох розплавлених металів. Це зв'язано з перебудуванням структури, зміною координаційного числа з 4 на 8 і заміною ковалентного типу зв'язку між атомами на металічний.

Коефіцієнт термо-е. р. с. порядку 100—150 мкв/град (величина і знак його різні для матеріалів різних типів провідності і концентрацій домішок).

Структура енергетичних зон у кремнії так само, як

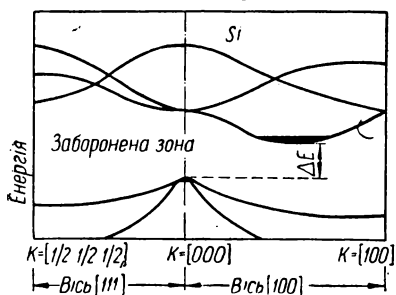


Рис. 31. Зонна схема кремнію.

і у германію не може бути описана простою зонною схемою (рис. 15). На підставі дослідів по циклотронному резонансу і теоретичних розрахунків була побудована схема енергетичних зон кремнію (рис. 31). Лівий бік рисунка відповідає кристалографічному напрямку (осі) [111], а правий — напрямку [100]. Стани, які

звичайно заповнені електронами і дірками при кімнатній температурі, на рисунку зачорнені. Зона провідності має дуже складну систему рівнів; нижній край зони провідності має мінімум вздовж осі [100] в кристалі.

Валентна зона обмежена двома кривими, які відповідають двом значенням ефективної маси дірок. Для напрямку магнітного поля вздовж осі [100] поздовжня маса $m_1^* = 0,16 m_0$, а поперечна $m_2^* = 0,52 m_0$; середнє значення ефективної маси дірок $m_p^* = 0,39 m_0$.

При $\vec{\kappa} = 0$ обидва рівні у валентній зоні зливаються, створюючи двічі вироджений стан.

Для магнітного поля H , спрямованого вздовж напрямку кристалографічної осі [001], поздовжня ефективна маса електронів $m_1 = 0,98 m_0$, а поперечна $m_2 = m_3 = 0,19 m_0$. Середнє значення ефективної маси електронів m^* , обчислене за формулою

$$m^* = \frac{3m_1^* \cdot m_2^*}{2m_1^* + m_2^*},$$

дорівнює 0,26 m_0 . Відношення $\frac{m_1}{m_2} = 5,2$ узгоджується з даними, одержаними з вимірів опору в магнітному полі.

Мінімум зони провідності відповідає $\vec{\kappa} \neq 0$, але максимум (верх) валентної зони знаходиться при $\vec{\kappa} = 0$. Отже, термічна ширина забороненої зони відповідає непрямому переходу. Це означає, що оптичні переходи з максимуму валентної зони на мінімум зони провідності є заборонені, оскільки такі переходи вимагають зміни

хвильового вектора $\vec{\kappa}$. Проте, порівнюючи експериментальні значення ширини заборонених зон для кремнію і германію: термічних — 1,09 (Si) і 0,65 (Ge) і оптичних — 1,05 (Si) і 0,62 (Ge) при температурі 300° K, можна пересвідчитися, що вони добре між собою узгоджуються. Щоб це пояснити, Бардін і інші [55] припустили, що поблизу довгохвильового краю суцільного поглинання можуть існувати неvertикальні переходи, супроводжувані поглинанням або випусканням фононів, але імовірність їх на порядок менша, ніж для вертикальних. Аналіз значень оптичних констант германію і кремнію підтвердив таку точку зору.

Для пластичної деформації монокристалів кремнію потрібна температура вище 900° C.

Деформація кристалів кремнію по-різному впливає на електропровідність зразків n - і p -типу провідності. Наприклад, всебічне стискування в 3000 кг/см^2 викликає збільшення провідності в два рази в області власної провідності у зразків n -типу, а провідність зразків кремнію p -типу в тих же умовах зменшується на кілька десятків процентів.

Дія пружного розтягу в великій мірі залежить від типу провідності і орієнтації кристала, спричинюючи або збільшення, або зменшення провідності.

Рухливість носіїв в зразках кремнію обох типів провідності зменшується при розтягу.

З а с т о с у в а н н я к р е м н і ю. Поруч із германієм кремній використовується для виробництва багатьох напівпровідникових приладів. Найголовніші з них:

1) кремнійові діоди для сантиметрових хвиль (для частот порядку тисяч МГц);

- 2) потужні силові випрямлячі з к. к. д. вище 95%, з коефіцієнтом випрямлення $6 \cdot 10^6$;
- 3) стабілізатори напруги;
- 4) точкові (контактні) і площинні транзистори;
- 5) фотоелементи з $p-n$ -переходом для безпосереднього перетворення сонячної енергії в електричну, з практично одержаним к. к. д. = 11%;
- 6) елементи, що перетворюють енергію радіоактивного розпаду безпосередньо в електричну енергію, — так звані атомні батареї.

Перевагою приладів з кремнію над приладами з германію є значно ширший інтервал робочих температур — майже до 200° С. Проте технологічні труднощі одержання достатньо чистого кремнію і його обробки стримують поки що виробництво кремнієвих приладів.

3. Селен

Загальні відомості. Селен (Se)—елемент VI групи.

Атомний номер	34
Атомна вага	78,96
Атомний об'єм	16,4 (для металічного); 18 (для червоного кристалічного)
Ізотопи	74 (0,87%); 76 (9,02%); 77 (7,58%); 78 (23,52%); 80 (49,82%); 82 (9,19%).

Решітка селену молекулярна. Молекула селену залежно від умов легко змінює свою будову. Завдяки цьому селен існує в кількох алотропічних модифікаціях:

1) *аморфний, склоподібний, розчинний*. Ці форми є, по суті, рідким, переохолодженим селеном, бо не мають певної температури плавлення;

2) *червоний кристалічний селен* кристалізується в двох близьких моноклінних α - і β -модифікаціях;

3) *сірий кристалічний (гексагональний)* «металічний» селен — найбільш важлива модифікація з технічними напівпровідниковими властивостями.

Промислове значення мають лише дві форми селену — сірий гексагональний та склоподібний, який одержується при швидкому охолодженні розплавленого селену.

За кімнатних температур можуть існувати усі зазначені різновидності селену, але термодинамічно стійким

при цьому є тільки сірий кристалічний. У селені, як у елемента VI групи, конфігурація шести зовнішніх електронів s^2p^4 . Хімічний зв'язок між атомами селену здійснюється двома неспарованими $5p$ -електронами кожного атома. Ними вони доповнюють свої p -орбіти до p^6 .

За допомогою p -зв'язків атоми селену можуть сполучатися в двохатомні або в кільцеві молекули. Внаслідок того, що валентний кут між зв'язками дорівнює $105,5^\circ$, атоми можуть з'єднуватися у восьмиатомні гофровані кільцеві молекули. Ці молекули при достатньо високій температурі розгортаються в ланцюжково-подібні сегменти, які можуть полімеризуватися в довгі ланцюжкові молекули, згорнені в спіраль або кільце і тісно переплетені. Сили зв'язку між атомами в ланцюжках ковалентні, між ланцюжками або кільцями — в основному Ван-дер-Ваальсові.

Червоний кристалічний селен складається на одну третину з молекул Se_8 , а решта атомів з'єднана в багаточленні кільця-молекули, які об'єднують до тисячі атомів. При перетворенні цього селену в сірий гексагональний кільця обох типів спочатку розпадаються на короткі ланцюжки, а потім полімеризуються в довгі зигзагоподібні гвинтові ланцюги (рис. 32,а).

Елементарна комірка складається з трьох атомів. Координаційне число 2,4. Тригональна вісь C є гвинтовою віссю, навколо якої атоми селену, розташовані ланцюжком, утворюють праву або ліву спіраль. Ланцюжки розташовані паралельно один одному в центрі і на вершинах правильного шестикутника (рис. 32,б).

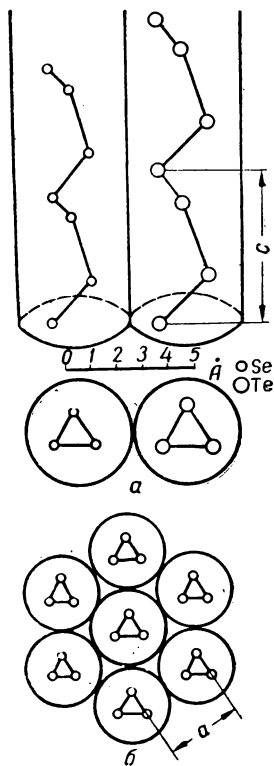


Рис. 32. Структура гексагонального селену і телуру.

Напрямок осей ланцюжків збігається з віссю *C* кристала. Кожний четвертий, сьомий, десятий і т. д. атом розташований над першим атомом в ланцюжку, так що проекція ланцюжка на площину, перпендикулярну осі ланцюжка, є рівнобічним трикутником (рис. 32,а). Рентгенографічні дослідження показали, що сірий «металічний» селен має тільки одну гексагональну структуру.

Домішки сторонніх атомів по-різному впливають на швидкість кристалізації селену.

1. Домішки талію, лужних металів, амінів (анілін) та галоїдів Cl_2 , Br_2 , J_2 каталітично прискорюють кристалізацію і збільшують провідність, впливаючи на рух носіїв.

Пояснити це можна тим, що домішки вступають в реакцію з селеном, руйнують кільцеву структуру, скорочують довжину ланцюжків і цим сильно зменшують в'язкість, полегшуючи тим самим перебудову структури. Селен з домішкою талію або лужних металів кристалізується з розплаву в сірий Se зразу в процесі охолодження, без спеціальної тривалої термообробки.

2. Домішки фосфору і миш'яку різко сповільнюють кристалізацію, збільшують в'язкість розплавленого селену. При 5% фосфору селен майже неможливо закристилізувати, доводиться застосовувати багатократну закалку в рідкому повітрі. Домішка телуру збільшує опір $\sim 10^5$ раз при концентрації $(1 \div 5) 10^{-6}$.

Домішка ртуті збільшує опір, а домішка вісмуту зменшує його. Додавання сірки (до 5%) збільшує електропровідність селену.

Методом рентгенівського аналізу була досліджена швидкість перетворення селену з однієї модифікації в іншу при різних температурах.

Було встановлено, що перетворення червоного кристалічного (моноклінного) селену в сірий гексагональний при температурі 120°C повністю завершується протягом однієї години, при 80° — триває 15 діб, а при 65° — більше ніж 17 діб. Склоподібний селен повільно кристалізується при 28° в моноклінний, при 43° — в гексагональний, а при проміжних температурах — в суміш двох кристалічних форм.

Для напівпровідникових приладів сіру металічну модифікацію одержують нагріванням інших форм, пере-

важно склоподібного селену, до 180—210° С і витримують при цій температурі від однієї до трьох годин.

Одержання селену. Селен — рідкісний елемент. Середній вміст селену у земній корі складає кілька стомільйонних частин процента. Концентрація селену в сульфідних рудах коливається в середньому від 0,001 до 0,01 %.

Основною сировиною для добування селену (і телуру) є анодні шлами (грязі), які випадають на дно електролітичних ванн під час рафінування міді (0,2—0,8 % від ваги анодів). Другим важливим джерелом є шлами, які осаджуються в газоходах і пиловловлювачах сірчанокислотних заводів при випалюванні піритів, що містять селен. Власні мінерали селену відомі у вигляді селенідів свинцю, міді, ртуті, вісмуту, срібла. У елементарному вигляді селен зустрічається серед сірки вулканічного походження.

Анодні шлами містять сполуки міді, срібла, сірки, селену, телуру, свинцю, миш'яку, сурми, заліза, нікелю, а також золото, пісок і інші речовини.

Найбільш досконалим способом переробки анодних шламів є сульфатизація шламу сірчаною кислотою при температурі 200—230° С. В процесі сульфатизації селен окислюється до SeO_2 , а аніон SO_4^{2-} відновлюється до SO_3^{2-} . З одержаного сульфатного продукту при температурі 400—500° С відганяють сублимацією SeO_2 . Вилучення телуру з шламів провадиться попутно з селеном, тільки процеси окислення і відгонки відбуваються при вищих температурах (селективна сублимація). Цим способом із шламів можна видобути до 93 % наявного селену і 70 % телуру.

SeO_2 з водою утворює селенисту кислоту H_2SeO_3 ; елементарний селен з неї вилучають, осаджуючи сірчистим газом SO_2 . Осаджений селен прогрівають водяною парою, щоб він зсівся. Далі селен промивають, висушують, дрібно розмелюють і розфасовують.

Селен, одержаний безпосередньо осадженням з розчинів, називається *технічним* і залежно від процентного вмісту має три марки:

Сел. 1	містить селену не менше	98,5 %
Сел. 2	" " " "	97,5 "
Сел. 3	" " " "	95,0 "

Для дальшої очистки селен рафінують дистиляцією або хімічними засобами.

Селен, що використовується для виробництва випрямлячів і фотоелементів, має марку «Селен для випрямлячів», який згідно з діючими до цього часу ТУ МХП 1511-50 мусить бути в плитках скловидної

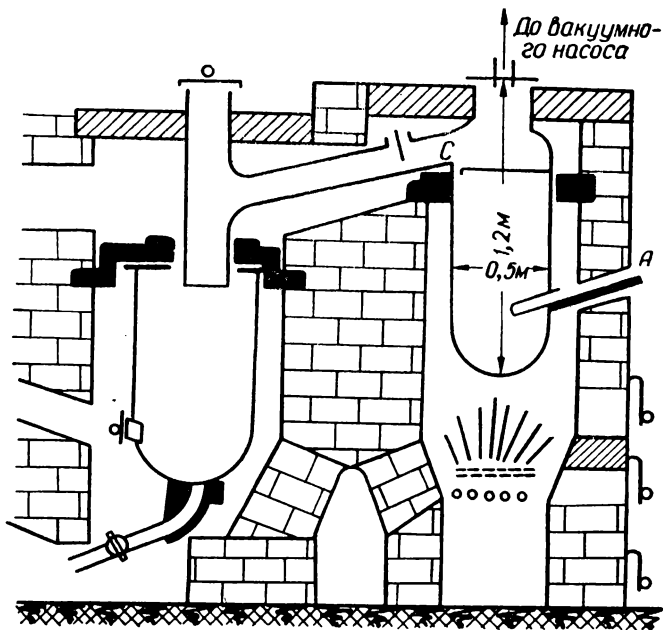


Рис. 33. Розріз установки для дистиляції технічного селену.

структури, блискучого чорного кольору без будь-яких кристалічних включень. Вміст селену в ньому не менше 99,992%, сірки — не більше 0,001%, телуру — не більше 0,003%, нелеткого залишку — не більше 0,008%.

Особливо шкідливими є домішки важких металів Zn, Pb, Sn, Bi, Ag і ін.

Для одержання селену для випрямлячів застосовують подвійну дистиляцію технічного селену. Схематичний розріз установки для дистиляції подано на рис. 33.

В процесі дистиляції селен позбавляється домішок, які переважно присутні в ньому у вигляді селенідів.

Реторта, труби і конденсатор виготовляються з нержавіючої сталі. Нагрівання апаратури може здійснюватись гарячими газами або електричним струмом, який проходить по нагрівних елементах опору в тепловій ізоляції. Найкраще вести дистиляцію під вакуумом (форвакуум). При цих умовах температура дистиляції знижується до 400° С. Вихід чистого продукту становить приблизно 30—35%.

В літературі описано багато способів очищення селену (як хімічними засобами, так і фізичними) з використанням адсорбентів для вилучення домішок, фракційної адіабатичної дистиляції селену або SeO_2 тощо. Серед них чимало запатентованих. Бібліографія з цього питання до 1954 р. зібрана в книзі Д. М. Юханова [52].

Вироблені в останній час нові норми чистоти селену, який одержують в Радянському Союзі для наукових потреб, дуже високі. Наприклад, селен марки ВЗ мусить мати нормовані домішки 18 елементів: Al, Bi, Ga, Fe, In, Cd, Co, Mn, As, Ni, Sn, S, Te не більше $1 \cdot 10^{-4}\%$, а Mg, Cu, Hg, Ag, Cl не більше $1 \cdot 10^{-5}\%$ кожного (див. табл. 26).

Для селену досі не існує достатньо чутливих методів аналізу на Ga, In, Mg, Cl та Sn, тому на черзі дня стоїть їх розробка.

Безпосередньо зв'язані з чистотою селену і нормованою кількістю домішок такі характеристики селенових випрямлячів, як допустима напруга на одну пластину та густина струму. Табл. 10 відображає зростання допустимої зворотної напруги і густини струму у випрямлячах в зв'язку з прогресом в очистці селену за останні 25 років.

Вважають, що в найближчий час буде доведено допустиму зворотню напругу до 150 в на пластину при збереженні досягненої досить значної густини струму.

Таблиця 10
Зростання допустимої зворотної напруги і густини струму у випрямлячах в зв'язку з прогресом в очистці селену

Рік	Допустима напруга (в в)	Допустима густина струму (в ма/см ²)
1933	8	—
1938	14	21—24
1942	18	—
1948	26	40
1950	33	—
1951	40	70
1952	60	—
1953	70	110
1957	130	—

До 1954 р. переважна кількість робіт по селену була виконана на недостатньо чистому матеріалі, і тому дані цих робіт не відображають властивостей чистого селену.

Від цих робіт вигідно відрізняються роботи Екарта [60], який застосував для очистки селену вакуумну фракційну багаторазову дистиляцію і одержав селен надзвичайно висо-

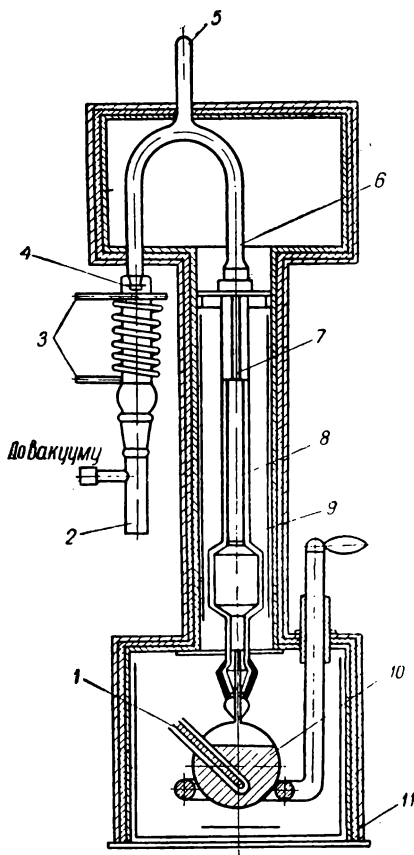


Рис. 34. Схема установки вакуумной фракционной дистиляції селену:

1 — термоелемент; 2 — приймач селену; 3 — водяне охолодження; 4 — сопло; 5 — термометр; 6 — дистиляційна насадка; 7 — оглядове вікно; 8 — посріблені внутрішні стінки; 9 — колона; 10 — дистиляційна колба; 11 — нагрівник.

кої чистоти. Її установка для очистки селену зображена на рис. 34. Вона складається з трьох частин: дистиляційної колби 10, колони 9, дистиляційної насадки 6.

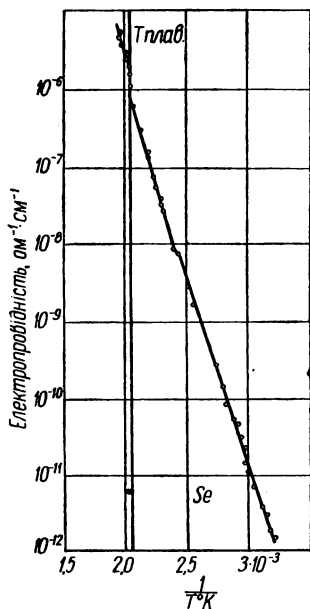


Рис. 35. Графік температурної залежності електропровідності селену (у вакуумі), очищеного багаторазовою фракційною дистиляцією (за Екартом).

Усі ці частини, кожна зокрема, підтримувались при певній температурі автоматичним регулюванням струму в печах. Установка зроблена з ієнського скла, з'єднання гарячих шліфів сухе.

Режим дистиляції встановлювався по швидкості падіння крапель селену через сопло 4 і міг регулюватися температурою верхньої камери. Продуктивність установки при швидкості 60 крапель на хвилину, температурі близько 450°C і тиску ~ 10 мм рт. ст. досягала 200 см^3 селену за півтори години. Після п'ятикратної дистиляції спектральним аналізом можна було виявити лише сліди бору. У такому селені після зберігання в апаратурі довгий час з'являлися домішки.

Виміри температурної залежності електропровідності (рис. 35) чистого гексагонального селену у вакуумі показали, що ширина забороненої зони в середньому дорівнює $2,58\text{ еВ}$ і є такою ж, як і для розплавленого селену. Питома провідність сірого кристалічного селену у високому вакуумі при кімнатній температурі порядку $10^{-11}\text{ ом}^{-1}\cdot\text{см}^{-1}$. На повітрі провідність цього ж селену оборотно змінювалась, зростаючи на 5—6 порядків. Автор вважає, що це зростання спричинене киснем, який захоплюється селеном.

Можна сподіватися, що монокристали селену, очищені до такого ж ступеня чистоти, як наприклад, германій, виявлять нові цінні напівпровідникові якості. Поки що монокристали, вирощені з розплаву і з пари селену різного ступеня чистоти, ніякими, особливо позитивними, властивостями порівняно до *полікристалічного* селену не відзначаються.

Деякі хімічні властивості. За хімічними властивостями селен подібний до сірки, але менш активний. Кисень при кімнатній температурі на нього не діє; при нагріванні селен утворює сполуки SeO , SeO_2 та SeO_3 . Найбільш стійкою сполукою, яка утворюється при спалюванні селену в кисні або на повітрі, є SeO_2 — біла кристалічна речовина з температурою плавлення 340°C , яка сублімує при 315°C . SeO_2 добре розчиняється у воді, утворюючи селенисту кислоту H_2SeO_3 настільки активну, що вона здатна розчиняти навіть золото.

Соляна і розбавлена сірчана кислоти на селен не діють; азотна кислота окислює його до SeO_2 , а луги розчиняють з утворенням солей. З металами селен утворює

селеніди, з воднем при температурах вище 200°C утворює H_2Se . Селеноводень — це горючий газ з неприємним запахом гнилої редьки, дуже отруйний для людей.

Елементарний селен не отруйний, проте відомі випадки, коли, попадаючи на поранену шкіру, він спричинював виразки, які повільно загоювалися. Усі сполуки селену шкідливі і небезпечні для людей, тому будь-яка робота з ним та його сполуками мусить провадитися в приміщеннях з доброю вентиляцією і у витяжних шафах. Із сіркою селен утворює сполуки Se_2S та SeS_2 .

Фізичні властивості селену різних модифікацій подаємо в табл. 11.

Сіра і червона кристалічні модифікації селену виявляють фотоелектричну чутливість. Опір їх під дією світла істотно зменшується. Енергія активації носіїв, визначена по фотопровідності у червоному селені, дорівнює $1,6\text{ ев}$, $\lambda_{1/2} = 0,85\text{ мк}$.

По Моссу [73] оптична енергія активації носіїв фотоструму визначається величиною кванта енергії, якому відповідає та довжина хвилі $\lambda_{1/2}$, при якій величина фотопровідності спадає до половини свого значення в максимумі (з боку довгих хвиль) або останнього плато на кривій чутливості (див. стор. 131).

Фото-е. р. с. в сірому селені при сильному освітленні може досягати 1 в , але к. к. д. селенових фотоелементів не перевищує $0,1\%$.

Характерною особливістю селену є повільне відновлення порушеного стану рівноваги після освітлення, тиску, прикладеного сильного електричного поля — інерційність властивостей, що є негативною рисою селену. Це зв'язано з малою рухливістю носіїв струму. Термо-е. р. с. селену досить велика, дорівнює 600 мкВ/град при кімнатній температурі і зростає при підвищенні її.

Технологічно важливою характеристикою селену, яка використовується для очистки і при виготовленні приладів, є температурна залежність пружності пари селену, подана в табл. 12.

Застосування селену. Попит на селен в народному господарстві більшості країн великий, а видобуток його обмежений. Вважають, що річна світова продукція селену досягає 1000 т . З цієї кількості приблизно 45% витрачається на виробництво селенових випрямлячів та фотоелементів. Крім напівпровідникової промис-

Таблиця 11

Властивості різних модифікацій селену

Властивість	Одиниця виміру	Числові значення величин селену		
		склоподібного	червоного кристалічного	гексагонального
Стала решітки	Å	—	$a=12,74$ $b=8,04$ $c=9,25$ $\angle\beta=93^{\circ}4'$	$a=4,34$ $c=4,95$
Віддаль між сусідніми атомами . . .	Å	—	—	$a=4,36$; вздовж осі ланцюжка $c=4,95$
Найкоротша міжатомна віддаль . . .	Å	—	—	В ланцюжку 2,32; між ланцюжками 3,46
Валентний кут	$\frac{\text{град}}{2}$	—	—	105,6
Густина при 20°C	$\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$	4,26	4,445	4,797
Зменшення густини при плавленні .	%	—	170—180	13
Температура плавлення	°C	—	—	217; 220
Збільшення об'єму при плавленні . .	%	—	—	18
Температура кипіння	°C	688; 700	—	—
Поверхневий натяг при температурі 220°C	$\frac{\text{дин}}{\text{см}^2}$	105,3 (рідкий)	—	—

Властивість	Одиниця виміру	Числові значення величин селену		
		склоподібного	червоного кристалічного	гексагонального
Сховане тепло плавлення	$\frac{\text{кал}}{г}$	—	—	15,4
Теплоємність при температурі (15—77)°C	$\frac{\text{кал}}{г \cdot \text{град}}$	0,075÷0,106	0,082	0,078
Теплопровідність	$\frac{\text{кал}}{\text{см} \cdot \text{сек} \cdot \text{град}}$	$(2,93 \div 3,28) \cdot 10^{-4}$	$(7 \div 18,3) \cdot 10^{-4}$	$(5,7 \div 5,2) \cdot 10^{-4}$
Коефіцієнт лінійного теплового розширення при 180°C	$\frac{1}{\text{град}}$	$37 \cdot 10^{-6}$	—	$\perp$ С $74,09 \cdot 10^{-6}$ $\parallel$ С $17,89 \cdot 10^{-6}$ ср. $49 \cdot 10^{-6}$
Твердість по мінералогічній шкалі	відн. один.	—	—	2
Твердість по Брінеллю	$\frac{\text{кг}}{\text{мм}^2}$	—	—	75
Модуль пружності	$\frac{\text{кг}}{\text{мм}^2}$	498	—	5500
Модуль зсуву	$\frac{\text{кг}}{\text{мм}^2}$	—	—	660
Стискуваність при $p=100 \cdot 10^3 \text{ кг} \dots$	$\frac{\Delta v}{v}$	—	—	0,295

Властивість	Одиниця виміру	Числові значення величин селену		
		склоподібного	червоного кристалічного	гексагонального
Тепло перетворення в сірий гексагональний (виділяється)	$\frac{\text{кал}}{2}$	13,5 при 130°C 16,4 при 217°	2,2 при 150°C	—
Магнітна сприйнятливість	од. CGS	—1,3	—0,5	—0,32
Діелектрична стала (кімнатна температура)		5,97÷6,30 при (40—10) Мгц $\sim 10^{-13}$	—	—
Електропровідність	$\text{ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$	—	—	$\sim 10^{-12}$; $\sim 10^{-5}$
Зміна опору при всебічному стискуванні в 1000 атм	%	—	—	30
Ефективна рухливість носіїв при 300°К	$\frac{\text{см}^2}{\text{в} \cdot \text{сек}}$	$u_n = (4,7-5,5) \cdot 10^{-3}$ $u_p = 0,1-0,2$	—	$u_n \approx 1$ при 40°C $u_p \approx 8 \div 10$ при 190°C (з домішкою йоду) 1,7÷1,90 2,2 за Екартом [65]
Ширина забороненої зони	ев	$2,31-(4,6 \div 8,8) \times 10^{-4} \text{ eV}$	—	—
Показник заломлення		3,13 при $\lambda=0,5 \text{ мк}$ 2,56 при $\lambda=0,9 \text{ мк}$ 2,45 при $\lambda=3 \text{ мк}$	—	—
Довгохвильова границя основної смуги поглинання при 298°К	мк	0,657	—	—

ловості, значна кількість селену використовується в скляній, гумовій, нафтовій, металургійній та хімічній промисловості, а також в медицині, у виробництві фарбників та флуоресціюючих фарб.

Таблиця 12

Температурна залежність пружності пари селену

Температура (в °С)	217,4	390	440	500	620	660	680	710
Пружність пари (в мм рт. ст.) . . .	0,0055	3,0	11,0	42,0	313,0	550	760	970

В зв'язку з тим, що майже кожна окрема галузь народного господарства могла б цілком поглинути усю річну продукцію селену, кожна країна встановлює на селен суворий режим економії і шукає шляхів розширення його видобутку та удосконалення технологічних процесів з метою заощадження селену.

4. Інші елементарні напівпровідники [73], [13]

Структури їх описані в § 4, розд. I.

1. Бор (В) елемент групи IIIB, має аморфну і кристалічну модифікації. При звичайних температурах вода і повітря на нього не діють.

Дрібні досконалі кристали бору одержують або розкладанням диборану (B_2H_6) на розпеченій до температури $\sim 1500^\circ C$ вольфрамовій дротині, або відновленням BVg_3 воднем у контакті з нагрітою до $\sim 1500^\circ$ танталовою дротиною. Колір кристалів сірий з металічним блиском. Густина кристалічного бору $2,34 \text{ г/см}^3$; твердість кристалів дуже висока, близька до твердості алмаза. Температура плавлення точно не визначена: за даними різних авторів знаходиться в межах $2075\text{—}2300^\circ C$. Температура кипіння теж визначена непевно: від 2550 до $2800^\circ C$. Електричні властивості кристалів сильно залежать від температури, при якій провадиться піроліз.

Власний питомий опір монокристалів, одержаних при температурі піролізу $1500^\circ C$, дорівнює приблизно $1,7 \cdot 10^6 \text{ ом} \cdot \text{см}$ при $25^\circ C$.

Ширина забороненої зони, визначена по температурній залежності електропровідності, при припущенні, що рухливість носіїв залежить від температури

по закону степені $—3/2$ ($u \sim T^{-3/2}$), дорівнює 1,58 *ев*; оптична ширина забороненої зони, визначена по спектральному розподілу фотопровідності, дорівнює 1,12—1,27 *ев* при кімнатній температурі.

Ширина забороненої зони при підвищенні температури зменшується

$$\frac{\partial E}{\partial T} = -(3,5 \pm 0,5) 10^{-4} \text{ еВ/град.}$$

Рухливість дірок більша від рухливості електронів:

$$u_p = 0,2 - 50 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек};$$

$$u_n = 0,3 - 0,7 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек.}$$

Енергія іонізації акцепторних домішок дорівнює 0,25 *ев*.

Застосовують бор для виготовлення стабільних опорів з малим температурним коефіцієнтом опору у вигляді тонких шарів, одержаних сублімацією його у вакуумі або піролізом сполук.

2. *Алмаз* — кристалічна модифікація вуглецю (С) — елемента групи IVБ. Структура його зображена на рис. 12. Густина — 3,51 *г/см*³. Досліджено три типи природних алмазів, які відрізняються між собою оптичними і електричними властивостями, *p*- і *n*-типом провідності. Ширина забороненої зони, визначена по спектральному розподілу власного оптичного поглинання, дорівнює 5,6 *ев*. Енергетичні рівні домішкових центрів і дефектів лежать в забороненій зоні на віддальх 0,4—0,7 *ев*. При кімнатній температурі найбільш певні дані для рухливості електронів $u_n = 1800 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$, рухливості дірок $u_p = 1200 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$. Час життя електронів і дірок $\sim 10^{-8}$ сек. Середня довжина пробігу електронів $6,5 \cdot 10^{-6} \text{ см}$.

Застосовують алмази як кристалічні лічильники α - і β -частинок та γ -квантів.

До позитивних якостей лічильників з алмаза належать: малі розміри, велика затримуюча здатність, дуже велика швидкість лічби, краще відношення рівня сигналу до рівня шуму.

До негативних якостей відносяться: неоднорідність лічби в різних ділянках кристала, поляризаційні явища та явища старіння. Працюють алмази при кімнатній температурі.

3. *Сіре олово* (Sn) — елемент групи IVБ, кристалізується в решітці типу алмаза. Ця модифікація олова стійка при температурах від $+13,2^{\circ}\text{C}$ і нижче. Перетворення білого олова в сіре відбувається з максимальною швидкістю при температурі -30°C . Густина сірого олова $5,846\text{ г/см}^3$ значно менша за густину білого $\beta\text{-Sn}$ ($7,298\text{ г/см}^3$), тому перехід відбувається з великою зміною об'єму — утворюється сірий рихлий порошок. Додаток в олово $0,75\%$ Ge пересуває температурну границю перетворення білого олова у сіре до $+60^{\circ}\text{C}$. Термічна ширина забороненої зони дуже вузька

$$\Delta E_0 = 0,064 \div 0,1\text{ еВ}.$$

Оптична ширина зони, визначена при низькій температурі по червоній границі власної фотопровідності, дорівнює $0,075\text{ еВ}$. При кімнатних температурах рухливість електронів $u_n \approx 2300\text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$, рухливість дірок $u_p \approx 1780\text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$. При температурі 0°C провідність сірого олова дорівнює $\sim 2 \cdot 10^3\text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$.

Ефективні маси електронів і дірок рівні між собою $m_p = m_n = 0,68\text{ } m_0$.

При температурі 100°K рухливість електронів в монокристалічних нитках досягає $30\,000\text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$. Сіре олово як напівпровідник практичного застосування не має.

4. *Фосфор* (P) — елемент групи VB. Напівпровідникові властивості має чорна кристалічна модифікація, монокристали з якої не вирощуються. Одержується нагріванням червоного фосфору до температури 350°C під тиском $150\text{—}250\text{ атм}$. При плавленні ($\sim 590^{\circ}\text{C}$) утворюються молекули P_4 і розплав закристалізовується в білий або червоний фосфор. Чорний фосфор має орторомбічну комірку з параметрами $a = 3,31\text{ Å}$, $b = 10,50$, $c = 4,38\text{ Å}$, структура його шарувата, густина $2,70\text{ г/см}^3$.

Ширина забороненої зони збільшується при підвищенні температури в області $100\text{—}400^{\circ}\text{C}$.

$$\Delta E = (0,33 + 2,3 \cdot 10^{-4} T)\text{ еВ}.$$

Всебічний тиск зменшує ширину забороненої зони чорного фосфору, який при тиску 20 тис. кг/см^2 стає металом, бо валентна зона і зона провідності перекриваються.

При низьких температурах фосфор є напівпровідником p -типу. Для найбільш чистих зразків при кімнатній температурі власний питомий опір $\rho = 1,5 \text{ ом} \cdot \text{см}$, рухливість дірок $u_p = 350 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$, рухливість електронів $u_n = 220 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$. Усі модифікації фосфору виявляють фотопровідність. В елементарному вигляді як напівпровідник фосфор не застосовується, але використовується як компонент при виготовленні напівпровідникових сполук і як домішка в інші напівпровідники.

5. *Миш'як* (As) — елемент групи VB, аналог фосфору. Напівпровідникові властивості має сірий кристалічний миш'як. Він не розчиняється ні у воді, ні у органічних розчинниках; структура його шарувата. Температура плавлення 814°C при тиску 36 атм . Температура кипіння 610°C , густина $5,72 \text{ г/см}^3$.

Виміри електричних властивостей тонких плівок миш'яку, утворених конденсацією пари його у вакуумі, показали, що ширина забороненої зони

$$\Delta E_0 = (1,2 - 5 \cdot 10^{-4} T) \text{ еВ}.$$

Власний питомий опір при кімнатній температурі $\rho \approx 4 \cdot 10^6 \text{ ом} \cdot \text{см}$. Довгохвильова границя власної фотопровідності дорівнює $1,04 \text{ мк}$, що відповідає $\lambda_{1/2}$. Рухливість носіїв $u_n \approx 60 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$.

Практичного застосування як напівпровідник у елементарному вигляді не має, але використовується як компонент у важливих напівпровідникових сполуках з кристалічною і склоподібною структурами.

6. *Сурма* (Sb) — елемент групи VB. Напівпровідникові властивості має чорна аморфна модифікація сурми, яку одержують у вакуумі конденсацією пари металічної сурми на охолоджену до температури -80°C поверхню. При незначному нагріванні у вакуумі вона переходить у звичайну сіру металічну сурму. На повітрі аморфна сурма сильно окислюється і може навіть загорітися.

Аморфна сурма належить до мало вивчених напівпровідників, практичного застосування поки що не знайшла. Металічна сурма застосовується як компонент у важливих напівпровідникових сполуках.

7. *Сірка* (S) — елемент групи VIB. Кристалічна сірка переважно існує в ромбічній і моноклінній системі. Температура плавлення 119°C , кипіння $444,6^\circ \text{C}$, густина $1,96 \text{ г/см}^3$. В темноті сірка є одним з найкращих ізоля-

торів з питомим опором $\rho = 10^{18} \text{ ом} \cdot \text{см}$, але при освітленні провідність сірки може зрости у мільйони разів. Максимум фотопровідності лежить у синій частині спектра. Ширина забороненої зони, визначена з червоної границі фотопровідності, дорівнює 2,4 еВ. Термічна ширина забороненої зони становить 2,6 еВ.

В напівпровідниковому виробництві сірка відіграє важливу роль як компонент у напівпровідникових сполуках.

8. *Телур* (Te) — елемент групи VIB, аналог селену, має срібристо-білий металічний вигляд. Добувається з шлаків разом з селеном (див. Селен). Температура плавлення 445°C , кипіння 1390°C , густина $6,2 \text{ г/см}^3$. Монокристали телуру виявляють сильну анізотропію властивостей. Ширина забороненої зони ΔE збільшується при нагріванні:

$$\Delta E = (0,33 + 1,9 \cdot 10^{-4} T) \text{ еВ.}$$

Ефективна маса електронів $m_n = 0,68 m_0$, дірок $m_p = 0,91 m_0$. Температурна залежність рухливості електронів $u_n = 6,1 \cdot 10^6 T^{-3/2} \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$; при 20°C $u_n = 1700 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$.

Рухливість дірок $u_p = 2,9 \cdot 10^6 T^{-3/2}$; при 20°C $u_p = 1200 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$. Зонна структура складна і ще недостатньо з'ясована. Всебічний тиск зменшує ширину забороненої зони. При тиску 30 тис. кГ/см^2 телур стає металом. Довгохвильова границя власного вбирання знаходиться при 3,5 мк.

Телур в елементарному вигляді як напівпровідник не застосовується, але його вживають як компонент у напівпровідникових сполуках із свинцем, вісмутом і сурмою. Ці сполуки використовують для виготовлення основних робочих елементів термоелектричних генераторів і напівпровідникових холодильників.

9. *Йод* (J) — елемент групи VIIБ, галоїд, отруйний, агресивний, легколеткий матеріал. Кристалічний йод утворює сіро-чорні кристали (лусочки) з металічним блиском. Решітка ромбічна, гранецентрована, молекулярна. Температура плавлення $+113,4^\circ \text{C}$, кипіння $+184,35^\circ \text{C}$. Йод добре сублімує; пара його фіолетового кольору. Розпад молекул на атоми стає помітним при температурі 600°C . Питома вага кристалічного йоду $4,93 \text{ г/см}^3$. Добувається йод головним чином з маточних

розсолів (розчинів) чилійської селітри та морських водоростей.

Напівпровідникові властивості йоду досліджені слабо. Питомий опір йоду при кімнатних температурах $\sim 10^8$ ом·см. Оптична ширина забороненої зони, визначена по фотопровідності, дорівнює 1,30 еВ, а термічна, визначена по температурному ходу провідності, дорівнює 1,24 еВ.

Значно краще досліджені напівпровідникові сполуки йоду, але особливого практичного значення вони не мають. Елементарний йод вживається як мікродомішка у виробництві селенових випрямлячів.

§ 3. НАПІВПРОВІДНИКОВІ СПОЛУКИ

1. Сплави кремнію з германієм

Загальні відомості і способи одержання. Кремній з германієм взаємно розчиняються один в одному, утворюючи безперервний ряд твердих розчинів, бо мають однакового типу решітку, близькі ковалентні радіуси і подібну хімічну природу.

Виявилось, що сплави SiGe сполучають у собі позитивні напівпровідникові властивості обох компонентів. Залежно від складу лінійно міняються: стала решітки, густина, ширина забороненої зони, рухливість носіїв і інше. Ці закономірності можна використати для створення матеріалів з певними потрібними параметрами.

Діаграма стану системи Ge—Si була вперше досліджена Штором і Клеммом [80]; вона показана на рис. 36.

Сплавам SiGe, внаслідок малої взаємної дифузії Si і Ge у твердому стані, властиве яскраво виявлене явище внутрішньокристалічної *ліквації*, яке проявляється в неоднорідній кристалізації під час твердіння сплаву.

Кристали, які виділилися на початку і в кінці процесу твердіння розплаву, відрізняються вмістом компонентів, густиною, хімічною активністю тощо. Виявити неоднорідність складу можна хімічним аналізом, дослідженням травлених (травник — суміш H_2O_2 і NH_4) шліфів під мікроскопом або рентгеноструктурним аналізом. Явище ліквації посилюється, якщо сплав охолоджувати повільно.

Запобігти внутрішньокристалічній ліквідації і одержати цілком гомогенний (однорідний) сплав SiGe можна, якщо провадити кристалізацію (див. розд. III) в рівно-

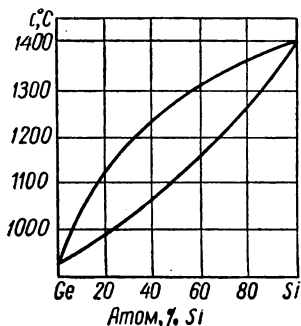


Рис. 36. Діаграма стану системи Ge—Si.

важних умовах при постійній температурі. Найкраще це здійснюється багаторазовим проходженням розплавленої зони вздовж зливка в протилежних напрямках з малою швидкістю при постійній концентрації компонентів розплаву у зоні. Вихідний сплав одержують сплавленням суміші порошків компонентів в евакуйованих кварцових ампулах. Кремній у германію добре і повністю розчиняється, навіть тоді, коли температура нагріву менше його точки плавлення; досить, щоб вона була градусів на 50 вище від температури плавлення сплаву даного складу згідно з діаграмою стану (рис. 36).

Сплав SiGe не реагує з графітом, тому в роботі з ним можна користуватися графітовими тиглями і човниками, що набагато полегшує багаторазове проходження зоною по зливку (сплав SiGe прилипає до кварцу і при охолодженні руйнує човники, а сам зливочок розтріскується). Щоб одержати незабруднену гомогенного складу заготовку-зливочок з GeSi, вдаються до швидкого витягування його з розплаву. Монокристали GeSi одержують, хоч і з великими утрудненнями, в результаті багаторазового проходження зоною по зливку при безтигельному плавленні.

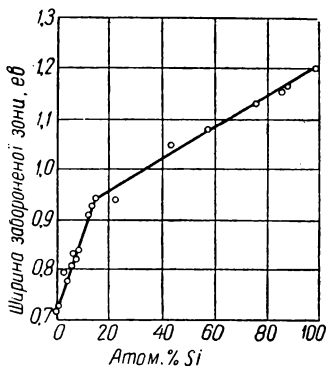


Рис. 37. Залежність ширини забороненої зони в системі Ge—Si від процентного співвідношення компонентів (атомарного).

Властивості і застосування. Залежність ширини забороненої зони від процентного складу сплаву SiGe зображена на рис. 37.

Для сплавів, які містять від 0 до 15 молярних (атомарних) процентів кремнію в германію, ширина забороненої зони лінійно зростає від 0,72 до 0,94 *ев*; після цього збільшення вмісту кремнію викликає більш повільне, але теж лінійне зростання ширини зони аж до значення 1,20, що відповідає чистому кремнію. Теоретично це пояснюється тим, що в залежності від складу сплаву змінюється відносно розташування мінімумів зон провідності — від напрямку [100] для Si до напрямку [111] для Ge.

Сплави германію з кремнієм в першу чергу можуть бути використані як матеріал для діодів і транзисторів, здатних працювати при вищих температурах, ніж германійові.

2. Карбід кремнію

Загальні відомості. Карбід кремнію SiC стехіометричного складу містить по вазі 70,045% Si і 29,955% C (вуглецю). Молекулярна вага його 40,1.

Карбід кремнію в природних умовах на землі не зустрічається, проте був знайдений Муасаном в метеоритах. Виготовляють SiC штучним шляхом, синтезуючи його при високій температурі з вуглецю та кремнію або матеріалів, що складаються з них.

Технічний карбід кремнію (карборунд) вперше одержав Ачесон у 1891 р., а напівпровідникові властивості виявив Гевеке у 1914 р.

Відомі аморфна та α - і β -кристалічні модифікації. α -SiC утворюється при температурах 1950—2200°C і має біля 15 різних кристалічних форм, які відрізняються між собою упорядкованістю шарів атомів в структурі, проміжній від кубічної структури цинкової обманки — сфалериту (рис. 12) — до гексагональної — вурциту (див. рис. 48); кристалізується у вигляді правильних пластинок гексагональної форми. β -SiC утворюється при температурах нижче 1950°C і має структуру цинкової обманки, в якій кожний атом кремнію оточений тетраедром з чотирьох атомів вуглецю. Так само кожний атом вуглецю оточений чотирма атомами крем-

нію. Стала решітки $a = 4,358 \text{ \AA}$. Хімічний зв'язок між атомами ковалентний з домішкою 12% іонного зв'язку.


Загальний вміст домішок в технічному карбіді кремнію досягає 1%.

Спектральний аналіз показує, що чорні кристали містять до 0,2% Al і Ca та 0,1% Mg, зелені — до 0,05% Fe і Mg, жовті — до 0,01% Fe і Mg. Зовсім чистий стехіометричний SiC — прозорий, безбарвний. Забарвлення кристалів створює також надлишок над стехіометричним складом одного з компонентів.

SiC є амфотерний напівпровідник, тобто такий, у якого тип домішкової провідності може бути як електронний, так і дірковий.

Виміри ефекту Холла, проведені Бушем і Лабгартом [57], та виміри Лайлі [68] на монокристалах SiC показали, що домішки елементів V групи (P, As, Sb, Bi) і заліза створюють зелене забарвлення і провідність *n*-типу. Домішки елементів II (Ca, Mg) та III груп (B, Al, Ga, In) створюють блакитне забарвлення і провідність *p*-типу. Надлишок Si дає *n*-SiC, надлишок C — *p*-SiC. В дослідях Лайлі концентрацію домішок в кристалах вдавалося змінювати від 10^{-5} до 10^{-1} атомних процентів.

Способи одержання. Карборунд виготовляється з суміші кварцового піску і вугілля. Процес утворення відбувається за схемою



Піч має форму прямокутного ящика розміром приблизно $13 \text{ м} \times 3 \text{ м} \times 2 \text{ м}$. Схематичний розріз печі подано на рис. 38. Стіни і дно печі викладені з вогнетривкої динасової цегли, яка витримує температуру 1760°C . Крізь дві протилежні стіни печі проходять два струмові електроди *B*, які з'єднуються між собою стержнем *N* (керном), викладеним з графітованого нафтового коксу.

Весь об'єм печі заповнюється шихтою з кварцового піску, подрібненого антрациту, тирси і кухонної солі (NaCl). Максимальна температура в печі $2000 \div 2400^\circ\text{C}$.

Тирса додається для створення поруватості маси, а кухонна сіль — для видалення домішок, які у вигляді хлоридів випаровуються при високій температурі реакції. При пропусканні електричного струму стержень

і прилегла до нього шихта розжарюються, утворюючи зону реакції. Навколо керна утворюється шар кристалічного карборунду товщиною до 30 см.

Виробляти карборунд доцільно там, де є джерела дешевої електричної енергії.

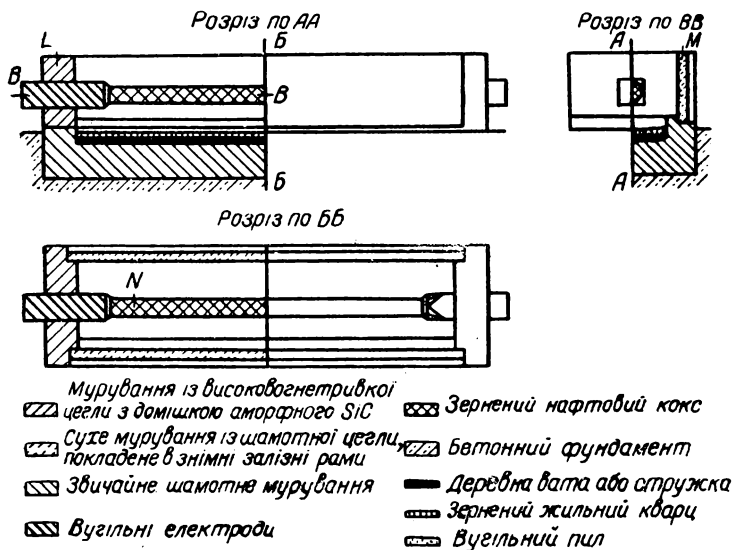


Рис. 38. Схематичний розріз печі для виготовлення карборунду.

Залежно від типу домішок і кількості їх кристали карбіду кремнію мають різний зовнішній вигляд: від чорних непрозорих — до прозорих блакитних, зелених, жовтих і зовсім безколірних кристалів.

Добуті з печі друзи кристалів карборунду (друза — чеською мовою шітка) очищують від забруднень, подрібнюють до зерен потрібного розміру і використовують як основний матеріал для виготовлення різних приладів і пристроїв.

Чисті, але невеликого розміру кристали карбіду кремнію можна виготовити кількома способами в лабораторних умовах (бібліографія в [84]):

1) розкладанням етилену C_2H_4 в кварцовій трубі, розжареній до температури $1200\text{—}1300^\circ C$;

2) розжаренням порошкуватого кремнію у закритих човниках або тиглях з графіту при високому вакуумі і температурах між 1600—2000° С;

3) сублімацією SiC в захисному газі;

4) реакцією SiCl₄ з вуглеводнями;

5) термічною дисоціацією галоїду кремнію на розжареній дротині з цирконкарбіду, танталкарбіду або вуглецю в атмосфері водню при температурі вище 2200° С.

Чистота одержаних кристалів залежить від чистоти вихідних матеріалів.

Вирощувати монокристали SiC з заданою концентрацією домішок є складною справою.

По аналогії з германієм, кремнієм та іншими матеріалами були зроблені спроби очистити SiC зонною плавкою [61], [68]. Проте це треба робити при високому тиску, бо при звичайному тиску або у вакуумі SiC при 2200° С розкладається на графіт та кремній. Розплавлена зона може утворитися лише при температурі 2700° С, тому такі умови здійснити дуже важко.

Хімічні властивості. У хімічному відношенні карбід кремнію характеризується повною індіферентністю по відношенню до кислот, за винятком суміші концентрованих HF і HNO₃.

Навпаки, при сплавленні з лугами в присутності повітря SiC легко руйнується з утворенням солей кремнійової та вугільної кислот. Хлор руйнує його з поверхні при температурі 600° С.

Якщо розжарити SiC на повітрі, на його поверхні утворюється плівка з SiO₂, товщина якої з часом зростає швидше або повільніше залежно від температури нагріву.

Надзвичайна твердість SiC (майже як алмаза або карбіду бору), хімічна індіферентність проти кислот і висока температура плавлення ставлять його на особливе місце щодо труднощів дослідження і обробки.

Фізичні властивості. Відомості про фізичні властивості карбіду кремнію вміщені в табл. 13.

Мінімальна ширина забороненої зони в гексагональному SiC при 0° К, визначена по температурній залежності σ для зразків *n*-типу, дорівнює

$$\Delta E = (3,1 \pm 0,2) \text{ еВ.}$$

Фізичні властивості карбіду кремнію

Таблиця 13

Властивість	Одиниця виміру	Числове значення	Примітка
Число атомів в елементарній комірці		4	β -SiC (куб)
„ „		4, 6, 15, . . .	α -SiC (гекс)
Координаційне число . .		$\left\{ \begin{array}{l} S-4C; \\ C-4Si \end{array} \right\}$ тетраедр	β -SiC α -SiC
Стала решітки	Å	4,37	(куб)
„ „	Å	$a=3,095$ $c=10,09$ $c=15,07$ $c=37,95$ $c=-37,70$ $c=52,78$ $c=-82,94$	гексагональна
Густина	$\frac{г}{см^3}$	3,2	
Температура плавлення	°C	2700	При підвищеному тиску
Питома теплоємність . .	$\frac{кал}{г \cdot град}$	0,15—0,18	При 20°C
Теплопровідність	$\frac{кал}{см \cdot сек \cdot град}$	0,02	
Коефіцієнт лінійного теплового розширення . .	$\frac{1}{град}$	$(4-7) \cdot 10^{-6}$	(100—700)°C
Твердість по мінералогічній шкалі		9,5—9,75	
Мікротвердість	$\frac{кг}{мм^2}$	3000—3200	
Електропровідність . . .	$ом^{-1} \cdot см^{-1}$	$\sim 10^{-13}$	Для безколірного
„	$ом^{-1} \cdot см^{-1}$	~ 5	Для темно-зеленого
Рухливість електронів	$\frac{см^2}{в \cdot сек}$	≤ 100	300°K
„ дірок	$\frac{см^2}{в \cdot сек}$	≤ 10	300°K
Діелектрична стала . . .		7	

По оптичних вимірах при температурі 300° К була визначена для гексагонального SiC ширина забороненої зони $\Delta E = 2,86 \text{ еВ}$; з цих же даних термічний коефіцієнт

$$\frac{\partial(\Delta E)}{\partial T} = -3,3 \cdot 10^{-4} \text{ Т}$$

для температур вище 300° К.

Огляд випрямляючих властивостей та температурних залежностей електричних характеристик карбїду кремнію різного типу провідності докладно подано в огляді Цюклера [84]. Про здійснення контактів на карбїді кремнію див. розд. VII, § 2.

Структура енергетичних зон в SiC до цього часу мало досліджена.

Застосування карбїду кремнію. Із застосувань SiC найбільш важливі:

- 1) нелінійні опори — варистори;
 - 2) вілітові розрядники для захисту електричної високовольтної мережі від перенапруг;
 - 3) силітові нагрівні елементи для печей опору.
- Силіт — матеріал, виготовлений із суміші карборунду, кремнію і гліцерину, випалений при температурі 1500° С в атмосфері N₂ або CO;
- 4) термокомпенсатори (використовується негативний температурний коефіцієнт опору SiC);
 - 5) підпалювачі в ігнітронах (ігнітрон — ртутний випрямляч електричного струму з автоматичним запалюванням, яке здійснюється безперервним пропусканням пульсуючого струму між катодом і підпалювачем);
 - 6) хвилеводні поглинаючі навантаження;
 - 7) абразивний матеріал, який по твердості поступається лише перед алмазом (порошки, полотна, точильні круги і ін.);
 - 8) вогнетривкий матеріал для виготовлення деяких типів реторт, муфелів, тиглів тощо.

Є відомості, що в США створені на основі SiC потужні площинні випрямлячі з *p-n*-переходом, у яких прямий струм досягає 140 а, а робоча температура — до 650° С [13]. Тому значення SiC в найближчий час як напівпровідникового матеріалу ще більш зросте.

3. Закис міді

Загальні відомості. Закис міді Cu_2O — кристалічна тверда речовина темно-червоного кольору. В тонких (0,2—0,3 мм) платівках — прозора, склоподібна, крихка. У воді та органічних розчинниках не розчиняється, але розчиняється добре у азотній кислоті, у аміаку — слабше. Найголовніші фізичні властивості закису міді зібрані в табл. 14.

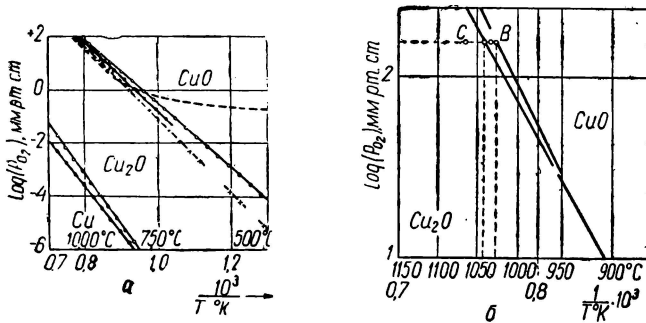


Рис. 39. Графік температурної залежності рівноважного тиску кисню для системи Cu_2O — CuO і Cu — Cu_2O (за даними різних авторів):

а — для широких меж зміни температури і тиску; б — для тисків кисню більших, ніж зазначено на рис. а.

Закис міді цікавить фізиків як матеріал для напівпровідникових приладів і як класичний об'єкт наукових досліджень. На тонких шарах Cu_2O , нарощених на міді або на окремих вільних платівках, були вивчені майже усі напівпровідникові явища: випромінювання струму, контактні явища на границі метал — напівпровідник, електропровідність, фотопровідність, фронтальний і тиловий вентильні фотоефекти, інфрачервона люмінесценція, водневоподібний спектр поглинання світла і екситонний механізм фотоефекту, поверхнева провідність і ін.

Купроксні випрямлячі і зараз після винайдення германієвих і кремнієвих залишаються важливими і економічно вигідними приладами.

Закис міді є зручним матеріалом для досліджень, легко виготовляється, добре шліфується і полірується. Для оптичних досліджень звичайними методами можна виготовляти вільні, великої площі (до 8 см^2) тонесенькі платівки товщиною до 20 мк.

Таблиця 14

Фізичні властивості закису міді

Властивість	Одиниця виміру	Числове значення	Примітка
Число атомів в елементарній комірці		2	
Координаційне число:			
для Cu		2 O	
для кисню O		4 Cu	
Молекулярна вага		143,08	
Стала решітки	Å	$a=4,26$	Кубічна решітка
Найкоротша міжатомна віддаль	Å	$d=1,84$	
Густина	$\frac{г}{см^3}$	5,75—6,09	
Температура плавлення	°C	1232	
Евтектична точка сплаву Cu ₂ O+Cu	„	1065	
Евтектична точка сплаву Cu ₂ O+CuO	„	1075	
Коефіцієнт теплопровідності	$\frac{кал}{см \cdot сек \cdot град}$	0,0146	При 25—30°C
Діелектрична стала		8,75	
Питома електропровідність	$ом^{-1} \cdot см^{-1}$	$10^{-2}—10^{-10}$	При 25°C
Коефіцієнт термо-е.р.с.	$\frac{в}{град}$	$7 \cdot 10^{-4}$	Від —55 до +350°C
Ширина забороненої зони	ев	1,56; 2,08	
Рівні домішок від верхньої границі заповненої зони	„	0,3—0,6	Акцептори
Рухливість дірок	$\frac{см^2}{в \cdot сек}$	60—80	
Максимум фоточутливості	мк	0,63	
Інфрачервоні максимуми фотопровідності (довжина хвилі)	„	0,8; 2	
Довжина хвилі максимуму інфрачервоної люмінесценції	„	0,96	При 20°C
Показник заломлення		2,849	Для куприту

Способи одержання. Закис міді можна виготовляти різними способами. У вигляді тонкого порошку його можна одержати хімічними засобами, відновлюючи з сильно лужного розчину якоїсь солі міді цукром, глюкозою, гліцерином, гідразін-гідратом тощо.

У вигляді платівок, або тонких шарів на міді, закис утворюють окисненням мідних платівок на повітрі або в атмосфері кисню. В залежності від температури і тиску кисню під час окислення може утворитися закис міді, оксид або їхня суміш. Різними вченими була досліджена температурна залежність рівноважного тиску кисню для системи $\text{Cu}_2\text{O}-\text{CuO}$ і $\text{Cu}-\text{Cu}_2\text{O}$. На основі багатьох дослідів ними побудовані діаграми станів температура — тиск кисню — склад (рис. 39). Діаграми характеризують умови стабільного існування міді, закису міді і оксиду міді залежно від тиску кисню і температури під час окислення. На рис. 39,б видно, що чистий закис міді при тиску кисню 155 мм рт. ст. (парціальному тиску кисню в атмосфері) може утворитися при температурі не нижче 1020—1040° С (віддаль між двома пунктирними вертикалями). При нижчих температурах при цьому тиску кисню є стабільним оксид міді; при тисках кисню $<10^{-3}$ мм рт. ст. (рис. 39,а) і температурі 1000° С стабільною є мідь.

Верхня температурна межа стабільності Cu_2O під час окислення міді є 1065° С; це температура плавлення евтектики $\text{Cu}_2\text{O}+\text{Cu}$. Вже при середній температурі зразка під час окислення, трохи вищій 1060° С, утворений шар закису сплавляється з материнською міддю, платівка деформується, оплавляється і евтектика силами поверхневого натягу стягується у велику краплю. Таким чином, температурні межі утворення чистого Cu_2O в повітрі дуже вузькі — від точки В до точки С на пунктирній горизонталі (рис. 39,б). Оскільки в печі окислювання завжди існують температурні градієнти, слід триматися можливо далі від точки С. Практично найкраще окислювати мідь при температурі 1040—1045° С.

Користуючись наведеною діаграмою, можна завжди підібрати для окислення потрібний тиск кисню або температуру, якщо заданий один з цих параметрів.

Виготовлений зразок закису міді слід швидко охолодити, щоб він не перетворився у повітрі при нижчих температурах на оксид. Для зберігання чистої поверхні

зразок швидко кидають у киплячу воду, але таким чином, щоб при переміщенні з печі він увесь час перебував у парі киплячої води.

Коли ж потрібно, щоб виготовлений закис мав більшу провідність, охолодження провадять без гартування, наприклад, при виготовленні купроксних випрямлячів; плівку оксиду, що утворюється на поверхні, видаляють травленням у суміші водних розчинів HCl , NaCl і FeCl_3 .

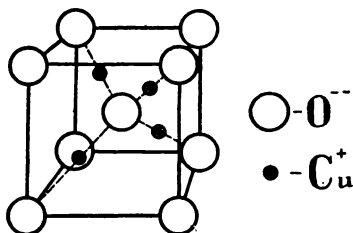


Рис. 40. Решітка закису міді Cu_2O .


Фізичні властивості. Решітка закису міді кубічна (рис. 40). Елементарний об'єм містить два іони кисню і чотири іони міді. Іони кисню O^{2-} утворюють просторово центрований куб,

а іони міді Cu^+ розташовані у вершинах вкладеного в цей куб тетраедра. Розміри іонів O^{2-} — $1,32 \text{ \AA}$, Cu^+ — $0,96 \text{ \AA}$.

Утворення Cu_2O відбувається на поверхні зразка шляхом окислення іонів міді, які продифундували крізь шар закису: молекули кисню, адсорбуючись на поверхні Cu_2O , приєднують електрони з міді і утворюють шар кисневих іонів O^{2-} ; крізь шар Cu_2O дифундують іони міді Cu^+ і займають відповідні місця між іонами кисню. Так утворюється кожний новий шар Cu_2O .

Згідно з теорією діркової дифузії Я. І. Френкеля рух іонів міді у Cu_2O відбувається шляхом обміну місцями з порожніми металевими вузлами. Одночасно з порожнім вузлом в напрямку до міді переміщується електронна «дірка».

За Дюнвальдом і Вагнером процес окислення міді записується рівнянням



де p — означає належність іона або молекули до решітки;

$\bar{e}(p)$ — електрон, який належить решітці;

□ — порожнє місце в решітці.

На рис. 41 приведено графік залежності між кількістю грамів Δm закису міді, яка утворюється за час t на одиниці поверхні міді при 1000°C і тиску кисню 0,23 мм рт. ст. При температурі 1000°C існує іонна провідність Cu_2O , яка складає $4 \cdot 10^{-2}\%$ від усієї провідності закису міді, що підтверджує рух іонів міді крізь решітку Cu_2O .

Мур і Селіксон [72] досліджували дифузію міді в закису міді в залежності від температури. Вони використали радіоактивний ізотоп Cu^{64} . На чисту поверхню зразка Cu_2O з розчину активної азотнокислої міді відкладали шар радіоактивної міді. Два подібних зразки складали активними сторонами до купи і провадили окислення. Час перебування зразків в окислювальній атмосфері коливався від 10 хв. при 1000°C до 8 год. при 800°C . Після швидкого охолодження визначали розподіл активної міді в зразку шляхом з травлювання тонких шарів Cu_2O 50%-ною азотною кислотою. Розчинену мідь відкладали електролітично на поліровану поверхню попередньо зваженого мідного диска. По зміні у вазі диска визначали кількість розчиненого Cu_2O , а лічильником — активність розчиненої міді.

Графік залежності коефіцієнта дифузії міді від температури, одержаний авторами, зображено на рис. 42. Проведена суцільна лінія відповідає рівнянню

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{36100}{RT}\right) \text{ см}^2 \cdot \text{сек}^{-1}, \quad (37)$$

де $D_0 = 0,0436$.

В інтервалі температур $800\text{—}1000^\circ\text{C}$ середнє відношення

$$\frac{D_0}{D} = 1,8 \pm 0,2 \approx 2,$$

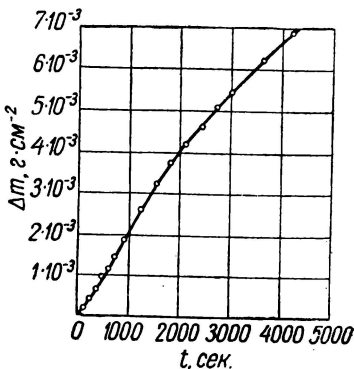


Рис. 41. Окислення міді при температурі 1000°C і тиску кисню 0,23 мм рт. ст.: Δm — кількість закису міді, яка утворюється за час t на одиниці поверхні.

величина якого відповідає обчисленій теоретично, якщо прийняти, що дифузія міді в Cu_2O відбувається шляхом обміну з вакантними вузлами решітки. Отже, можна вважати експериментально підтвердженням те, що при високих температурах мідь дифундує крізь закис шляхом обміну з вакантними місцями, а не вздовж границь зерен.

При нагріванні закису в атмосфері кисню в решітці

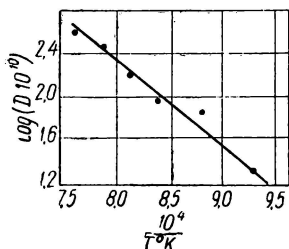


Рис. 42. Графік залежності коефіцієнта дифузії міді в закису міді від температури.

Cu_2O утворюється надлишок кисню проти стехіометричного складу. При цьому відбувається перебудова решітки Cu_2O і в ній утворюються вакантні, не заповнені міддю вузли та відповідна кількість позитивних дірок. Рівноважний стан закису міді з атмосферою кисню встановлюється досить швидко лише при температурах вищих 800°C . При звичайних температурах і до 300°C закис міді існує в загартованому стані. Температурна

залежність електропровідності зразків закису міді, оброблених у кисні і насичених ним у різному ступені, була досліджена в інтервалі температур від -180 до $+900^\circ\text{C}$ В. П. Жузе і Б. В. Курчатовим [14]. Крива 1 (рис. 43) відповідає зразку майже стехіометричного складу; криві 2—7 відповідають зразкам з послідовно зростаючим вмістом кисню. При високих температурах провідність усіх зразків майже однакова — криві зливаються в одну, при низьких (нижче 600°C) провідність зразків тим вища, чим більший в Cu_2O надлишок кисню проти стехіометричного складу, але нахил їх майже однаковий.

Історична роль роботи [14] виключно важлива. В ній вперше вказано на існування двох областей провідності для напівпровідників — власної і домішкової.

В роботі було встановлено, що ширина забороненої зони для Cu_2O дорівнює $1,5\text{ еВ}$ і що акцепторні рівні домішок знаходяться на віддалі $0,3\text{—}0,6\text{ еВ}$ від верхньої границі заповненої зони. Пізніші дослідження Бетгера [56] дали більш точні результати. Бетгер робив виміри

у тій же печі негайно після закінчення процесу окислення. Платинові електроди наперед запресовувалися у кінці мідної платівки і після окислення виявлялися впаяними у закис. Окислення провадилося при температурі 960°C і тиску повітря 40—50 мм рт. ст. (8—10 мм рт. ст. O_2). Виміри електропровідності виконувалися в області власної провідності при температурі від 600 до 1000°C при різних тисках

(рис. 44). Як видно з графіка, в області високих тисків кисню (від 10^{-3} до 10 мм рт. ст.) нахил

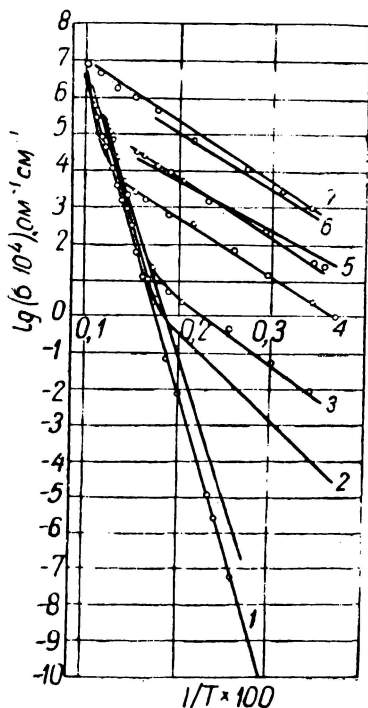


Рис. 43. Графік залежності електропровідності закису міді від температури (за даними В. П. Жузе і Б. В. Курчатова).

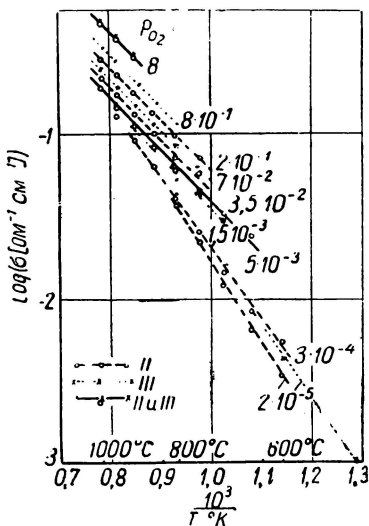


Рис. 44. Графік залежності електропровідності закису міді від температури при різних тисках кисню (за Бетгером).

прямих однаковий і відповідає 1,24 ев. При нижчих тисках O_2 (від $3 \cdot 10^{-4}$ до $2 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст.) відбувається різке збільшення нахилу прямих і енергія активації збільшується до 1,84 ев. Бетгер вважав, що складний хід залежності провідності від тиску кисню свідчить про

те, що лише при низьких концентраціях кисню у закису головна роль у провідності належить власній провідності Cu_2O . По даним Бетгера ширина забороненої зони в Cu_2O дорівнює приблизно 1,9 еВ.

Дослідження останніх років дають ще вищі значення — біля двох електронівольтів.

Залежність провідності Cu_2O від парціального тиску P кисню можна оцінити із закону діючих мас: при постійній температурі швидкість реакції пропорційна добуткові концентрацій реагуючих речовин у відповідних степенях. Кожна степінь дорівнює стехіометричному коефіцієнту перед формулою даної речовини у рівнянні реакції.

Тому з рівняння (36) випливає, що добуток четвертих степенів концентрацій дірок і порожніх вузлів у решітці повинен бути пропорційним тиску кисню, тобто концентрація дірок залежить від тиску кисню, як $P^{1/4}$, якщо концентрація дірок і порожніх вузлів однакова. Експериментальні дані добре погоджуються з цим законом, даючи для електропровідності залежність

$$\sigma \sim P_{\text{O}_2}^{1/4}.$$

Рухливість дірок в Cu_2O зростає при зниженні температури по закону

$$u \approx \frac{1}{T^{3/4}},$$

а при високих температурах показник степені ще більший. Ця залежність не погоджується з теоретичною для іонних напівпровідників, згідно якої рухливість повинна була б залежати від температури у степені $(-1/2)$. Знак заряду носіїв можна визначати як по ефекту Холла, так і по термо-е. р. с.

Мозер і Шиллінг [74] вимірювали термо-е. р. с. під час повільного окислення міді при температурі 900—1000° С. В печі окислювання встановлювали потік N_2 або CO_2 з незначною домішкою кисню (2% в азоті і 0,5% в CO_2); протягом кількох хвилин термо-е. р. с. зростала від 20 до 700 мкВ/град, показуючи весь час позитивний знак носіїв струму. Коли ж газ попередньо очищали від кисню хімічним способом (залишалася дуже незначна частина O_2), процес окислення тривав понад дві години. Закис міді, що утворювався на початку окислення, показував електронний тип провідності,

який потім переходив в дірковий (рис. 45). Спостережена від'ємна термо-е. р. с. не перевищувала 150 мкВ/град.

На підставі цих дослідів автори прийшли до висновку, що електронна провідність в закису міді може виникати і існувати тоді, коли одночасно в решітці Cu_2O існує надлишок атомів міді і кисню при малому парціальному тиску кисню.

В. Є. Лашкар'ов і К. М. Косоногова [27] перші запропонували схему вентильного Cu_2O -фотоелемента, в якій було обгрунтовано одночасне існування акцепторних і донорних рівнів.

Загальні підсумки щодо електропровідності Cu_2O такі. Ширина забороненої зони в Cu_2O , близькому до стехіометрії, не менше 1,84—2,08 еВ.

Вакантні місця міді в решітці Cu_2O є першоджерелом акцепторних рівнів.

Власна провідність в Cu_2O спостерігається при температурах більших 550—650° С.

При збільшенні температури одночасно з зростанням власної провідності продовжує рости домішкова провідність через збільшення концентрації вакансій міді.

Цілком імовірно, що при високих концентраціях вакансій Cu можуть виникати асоціації квазімолекул $\text{CuO}(\text{Cu}^{2+} \text{ і } \text{O}^{2-})$. З'єднання невеликого числа квазімолекул CuO легко розпадаються без значної енергії активації. Коли число квазімолекул, які об'єдналися в один центр, дуже зростає, вони перетворюються на частинку оксиду міді. Асоціації квазімолекул CuO є центрами прилипання дірок — вони зменшують концентрацію дірок провідності.

Можливо, що при поглинанні кисню частина іонів міді існує у вигляді двохвалентних іонів Cu^{2+} . Теплові переходи електронів із заповненої зони на рівні Cu^{2+} так само забезпечують діркову провідність. Зонна схема енергетичних переходів і структура зон у Cu_2O ще не розроблені.

Оптичні і фотоелектричні властивості Cu_2O продовжують досліджуватися досить ретельно.

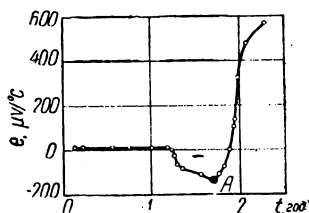


Рис. 45. Графік зміни величини і знака термо-е.р.с. в процесі утворення закису міді.

Грунтовні дослідження оптичних властивостей і фотопровідності Cu_2O були проведені А. В. Іоффе і А. Ф. Іоффе [19], В. Шенвальдом [77], В. П. Жузе і С. М. Ривкіним [15], Е. Ф. Гроссом і Каррієвим [11] та багатьма іншими.

Типовий спектральний розподіл фотопровідності за кису міді за Шенвальдом представлений на рис. 46.

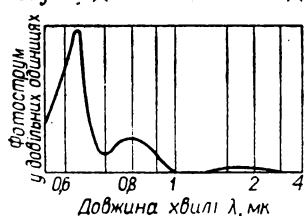


Рис. 46. Типовий спектральний розподіл фотопровідності за кису міді (за Шенвальдом).

Максимум при 0,6 мк відповідає переходу електронів з валентної зони на рівні домішки. Максимум при 0,8 мк зумовлений невідомими домішками, можливо надстехіометричними атомами міді. Максимум при 2 мк зобов'язаний домішковому кисневі.

Фотопровідність за кису міді залежить від попередньої обробки зразка, складає малу добав-

ку до темнового струму, має домішковий характер. Носіями фотоструму є дірки.

Дослідження В. П. Жузе і С. М. Ривкіна [15] показали, що внутрішній фотоэффект в запису міді є двоступінчастим процесом.

Першим актом при поглинанні світла є утворення екситона — збудженого стану, коли електрон ще зв'язаний з діркою і рух його не дає внеску у провідність. Тільки тоді, коли екситон у своєму дифузійному русі наштотхнеться на іонізований акцепторний центр, він віддає йому свою енергію, і електрон з акцепторної домішки потрапляє в зону провідності. З неї електрон швидко випадає і закріплюється на рівні прилипання, а звільнений акцепторний рівень знову заповнюється електроном з валентної зони. Дірки, які від цього залишаються у валентній зоні, є носіями фотоструму.

Вентильні фотоелементи із запису міді мають зовсім незначний коефіцієнт корисної дії. Їх чутливість $\sim 100 \text{ мка/люм}$.

Фотоелементи з фронтальним запірним шаром чутливі до синього, зеленого і жовтого світла, фотоелементи з тильовим запірним шаром — до червоного і інфрачервоного проміння, бо діє ефект фільтрації світла шаром Cu_2O . Якщо фотоелемент виготовлений з обома за-

пiрними шарами, вiн працює у всьому спектральному iнтервалi чутливостi Cu_2O , але у бiлому свiтлi такий фотоелемент майже зовсiм не дає струму, бо фотоструми вiд кожного запiрного шару течуть у протилежних напрямках.

Першi дослiдження iнфрачервоної люмiнесценцiї були проведенi В. Є. Лашкарьовим та К. М. Косоговою [28], а детальнi — Ю. І. Карханiним [20]. На рис. 47 представлени графiки спектрального розподiлу iнфрачервоної люмiнесценцiї Cu_2O в залежностi вiд температури зразкiв. Нижня крива вiдповiдає температурi $+100^\circ\text{C}$, середня $+20^\circ\text{C}$, верхня -183°C . Як видно з графiка, максимум люмiнесценцiї при кiмнатнiй температурi знаходиться при $0,96\text{ мк}$ i при зниженнi її змiщується в бiк коротших хвиль. Люмiнесценцiя зосереджена в досить вузькому спектральному iнтервалi. Напiвширина полоси люмiнесценцiї складає $0,24\text{ ев}$ (вiд $0,9$ до $1,1\text{ мк}$). Максимум випромiнювання вiдповiдає оптичному переходу в $1,29\text{ ев}$. При охолодженнi полоса люмiнесценцiї звужується, iнтенсивнiсть значно зростає.

Iнфрачервона люмiнесценцiя виникає внаслiдок поглинання свiтла в решiтцi Cu_2O . Змiна концентрацiї вакансiй Cu^+ не впливає на положення максимуму люмiнесценцiї. Абсолютний квантовий вихiд при $t = 20^\circ\text{C}$ складає $\approx 25\%$ i залежить вiд стану поверхнi зразкiв. При наближеннi до стехiометрiї квантовий вихiд люмiнесценцiї i фотопровiдностi зменшується в багато разiв.

В. Є. Лашкарьов, В. І. Ляшенко та їх спiвробiтники своїми роботами [29], [31] показали, що адсорбцiя води, етилового спирту, ацетону зменшує провiднiсть Cu_2O , змiнює фотопровiднiсть i зменшує роботу виходу.

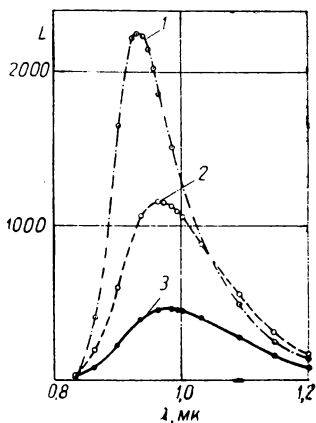


Рис. 47. Графік впливу температури на величину і спектральний розподіл інфрачервоної люмінесценції закису міді:
1 — при -184°C ; 2 — при $+20^\circ\text{C}$;
3 — при $+100^\circ\text{C}$.

Спостережені явища пояснюються тим, що при адсорбції змінюється заповнення поверхневих рівнів, здатних захоплювати електрони.

4. Матеріали групи CdS

До матеріалів цієї групи відносимо CdS, CdSe і CdTe. Найбільш дослідженим і найбільш широко застосованим з них є сульфід кадмію.

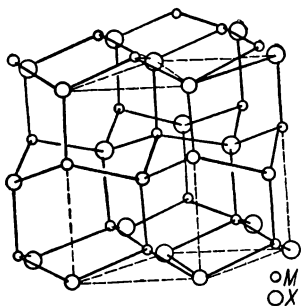


Рис. 48. Гексагональна решітка типу вурциту: M — метал (Zn, Cd, Al), X — металоїд (S, Se, O, P, As).

Молекулярна вага CdS — 144,47; CdSe — 191,37; CdTe — 240,02.

Теплота утворення сульфиду кадмію дорівнює 34,7 ккал/г-мол.

Члени групи CdS кристалізуються у двох системах: кубичній — типу сфалериту, подібній до алмаза (див. рис. 12), і гексагональній — типу вурциту (рис. 48).

Сульфід кадмію відомий у трьох різновидностях: жовтій аморфній і двох кри-

сталічних модифікаціях — золотисто-жовтого і жовтогарячого кольору. За даними одних авторів жовто-червона і жовта кристалічні модифікації належать до різних кристалографічних структур; за даними других — темніший колір залежить від кількості надлишкового кадмію; інші вважають, що колір залежить від властивостей поверхні кристаликів.

Селенід кадмію відомий у кристалах і порошку темно-червоного, навіть чорного кольору. Телурид кадмію у порошку чорний, кристали чорні, скловидні.

Усі члени групи CdS у воді розчиняються дуже слабо; CdS (наприклад, 13 мг на 100 мл води) добре розчиняється у концентрованих або підігрітих мінеральних кислотах і слабше — у розведених кислотах, аміаку.

Чистий сульфід кадмію при кімнатній температурі у темноті є хорошим ізолятором, а при опромінюванні добре проводить електричний струм. CdS використовується у фотоопорах, фотоелементах, дозиметрах рент-

генівського і гамма-випромінювання, лічильниках альфа-часток, нейтронів та інших ядерних часток, а також як фосфор.

В напівпровідникових виробках застосовується як полікристалічний матеріал (тонкі плівки), так і монокристалічний. Для фосфорів CdS іде у вигляді порошку.

Для кубічної структури типу сфалериту число атомів в елементарній комірці дорівнює 4. Координаційне число для кадмію — 4S (Se, Te); координаційне число для сірки S (Se, Te) — 4Cd.

Для гексагональної структури типу вурциту число атомів в елементарній комірці — 2; координаційне число для Cd — 4S (Se, Te); для S (Se, Te) — 4Cd.

В табл. 15 і 16 наводяться дані про параметри решіток і фізичні властивості членів групи CdS.

Таблиця 15

Параметри решіток матеріалів групи CdS

Речовина	Кубічна структура		Гексагональна структура	
	a_1 (в Å)	d_1 (в Å)	a_1 (в Å)	c_1 (в Å)
CdS	5,81	2,52	4,131	6,691
CdSe	6,04	—	4,30	7,01
CdTe	6,46	2,79	—	—

Таблиця 16

Деякі фізичні властивості матеріалів групи CdS

Речовина	Густина (в г/см ³)	Температура плавлення (в °C)	Діелектрична стала $\epsilon_{\text{опт}}$	Рухливість u (в см ² /в сек)	
				u_p	u_r
CdS жовтий . .	3,9—4,15	1750 (100 ат.м)	5,9	210 (300°K) 1500 (90°K)	20 (з домішкою міді)
CdSe темно-чорний	5,767	1350	—	600	—
CdTe чорний . .	—	1045	—	300	100

Селеністий і телуристий кадмій домішують до сульфіду кадмію при виготовленні фотоопорів, щоб змістити

спектральну характеристику CdS в бік довших хвиль. З CdSe при певній обробці виготовляють фотоопори, чутливі до світла з довжиною хвилі до 2 $\mu\text{м}$ і по ефективності не гірші за PbS.

З CdS, CdS і CdTe легко вирощуються монокристали. Способи очистки матеріалу і вирощування монокристалів подібні, тому обмежимося відомостями про CdS.

Фоточутливий матеріал повинен бути високої чистоти з невеликою кількістю відомих домішок або надстехіометричного кадмію. Очистка CdS зонною плавкою не дала позитивних результатів. Тому перед синтезом сполук старанно очищують вихідні матеріали — кадмій, сірку, селен, телур. Щоб одержати чистий сульфід кадмію, використовують хімічну реакцію між парою кадмію і сірководнем у присутності водню H_2 як відновника.

Методом кристалізації з розплаву [54] вдається одержувати монокристали CdS довжиною 5 см і діаметром 1,3 см .

За методом К. Фрерікса [63] можна одночасно провадити синтез CdS з пари кадмію і сірководню і одержувати продукт синтезу у вигляді монокристалів золотисто-жовтого кольору, блискучих гексагональних стовпчиків або платівок розміром $2 \times 1 \times 0,1 \text{ мм}$.

Кадмій, вміщений у човник, нагрівають у кварцовій трубі до $800\text{--}1000^\circ\text{C}$. Через трубу проходить потік чистого сухого сірководню H_2S . Пари кадмію відводять від човника в реакційний простір повільною струминою сухого водню, де вони вступають в реакцію з потоком сірководню. Цим способом можна виростити також монокристали стехіометричного складу, тільки необхідно уважно слідкувати за швидкістю подачі газів і температурою.

Можна вирощувати монокристали CdS з газової фази сульфиду кадмію в середовищі H_2S за методом С. Чизака і Д. Рейнольдса [58]. В центрі кварцової труби — ампули вміщують у човнику чистий CdS. Трубу вставляють у піч, відкачують повітря і простір всередині труби заповнюють сірководнем при тиску 6 атм . Температуру печі підтримують 1000°C . Кристали ростуть на стінках труби у вигляді гексагональних призм.

За способом, розробленим І. Б. Мізецькою і співробітниками [33], в Інституті фізики АН УРСР провадять синтез CdS із кадмію і сірки в атмосфері аргону і одно-

часно вирощують великі (до 3 см завдовжки, 5 мм ширини і 0,1 мм товщини) монокристали.

Схему установки для синтезу CdS показано на рис. 49. Важливою деталлю її є піч, яка складається з трьох окремо керованих секцій. В піч вставляють кварцову реакційну камеру, герметично закриту з обох боків:

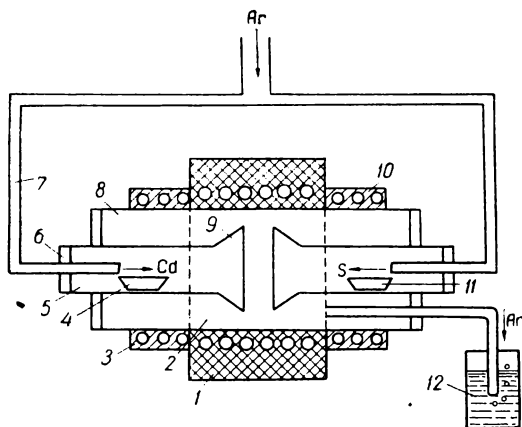


Рис. 49. Схема установки для синтезу CdS і одночасного вирощування монокристалів з газової фази CdS (за І. Б. Мізецькою):

1 — трубчаста піч опору, яка створює потрібну температуру в реакційному просторі; 2 — реакційний простір; 3 — трубчаста піч (муфта) для нагріву кадмію; 4 — човник з кадмієм; 5 — кварцова трубка; 6 — корок, або мідний герметизуючий ковпак; 7 — підвідна трубка аргону; 8 — кварцова реакційна камера; 9 — розтруб трубки 5; 10 — трубчаста піч (муфта) для нагріву сірки; 11 — човник з сіркою; 12 — водяний затвор для випускання аргону.

корками або спеціальними мідними ковпаками. Через корки проходять кварцові трубки меншого діаметра, які всередині реакційного простору закінчуються розтрубами, розташованими один проти одного на деякому віддаленні. В одну кварцову трубку вміщують у човнику кадмій, у другу — сірку. Температуру кадмію і сірки підбирають так, щоб у реакційному просторі була однакова кількість атомів одного і другого компонентів.

Беручи до уваги, що температура плавлення кадмію 321, а кипіння 767°C, температура плавлення сірки 119, а кипіння 444,6°C, були підібрані оптимальні температурні режими: для кадмію 620, для сірки 360, для

реакційного простору $1000\text{--}1070^\circ\text{C}$. Перед нагріванням установки з усього простору реакційної камери через газовивідні трубки потоками спеціально очищеного сухого аргону витісняють повітря і тільки потім печі нагрівають. Щоб забезпечити потрібну швидкість росту кристалів, підбирають певну швидкість потоку аргону, який контролюють по кількості бульбашок в секунду, що проходять через водяний затвор. Тиск аргону в установці є трохи більшим від атмосферного.

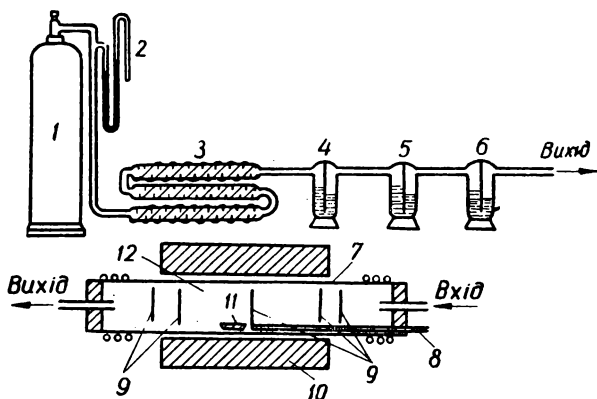


Рис. 50. Схема установки для вирощування монокристалів CdS перекристалізацією з парової фази:

1 — балон з аргonom; 2 — манометр; 3 — трубка з мідними стружками; 4–6 — склянки Тищенко з CaCl_2 , (4), ангідроном (5), P_2O_5 (6); 7 — кварцова труба; 8 — термопара; 9 — кварцові заслонки; 10 — електрична піч; 11 — кварцовий човник з порошком CdS; 12 — зона випаровування $980\text{--}1100^\circ\text{C}$.

За 5–6 год. роботи установки вирощують близько 150 штук фоточутливих монокристалів, решта ж не однакою кольору і не однакових електричних властивостей. Величина питомого опору у кристалів дуже різноманітна (від 10 до $10^{10}\text{ ом}\cdot\text{см}$) і залежить від відхилень у стехіометричному складі CdS та досконалості структури. Фоточутливість їх теж неоднакова. І хоч цей метод дуже цікавий і продуктивний, все ж управляти складом всієї кількості вирощуваних кристалів важко. Щодо управління складом кристалів, краще зарекомендував себе спосіб вирощування монокристалів сублімацією — перекристалізацією з парової фази CdS [9]. Схема установки для перекристалізації зображена на рис. 50. Як

вихідний матеріал використовують люмінофорний порошок CdS. Така установка цілком придатна для вирощування чистих CdSe і CdTe монокристалів, а також гібридних монокристалів певного заданого складу, але малопродуктивна.

Кристали виростають в атмосфері аргону на поверхні заслонок і в просторі між ними. Температура зони випаровування CdS 980—1100° С, зони кристалізації — 830—860° С. Обладнання установки і її робота зрозуміла з підпису під рисунком. За даними деяких авторів добавка до CdS домішок сурми, срібла і деяких інших металів покращує фотоелектричні властивості монокристалів. Крива спектральної чутливості CdS наведена на рис. 51; для CdSe і CdTe криві подібні формою, але зміщені в бік довгих хвиль. В табл. 17 вміщені дані про спектральні максимуми фотопровідності CdS, CdSe, CdTe і ширини заборонених зон.

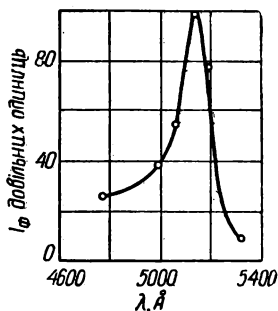


Рис. 51. Графік спектральної залежності фоточутливості CdS.

Таблиця 17

Максимуми фотопровідності і ширини заборонених зон у матеріалах групи CdS

Речовина	λ_{ϕ} в (Å) у максимумі	$E_{\text{опт}}$ (в еВ)	$E_{\text{терм}}$ (в еВ)
CdS	5 200	2,24	1,9
CdSe	7 740	1,48	0,76
CdTe	10 000	0,94, 1,5	0,13

Висока чутливість CdS до світла зумовлена великим квантовим виходом. При освітленні опір зразка може зменшуватися у 10 тис. або навіть 100 тис. раз. При кімнатній температурі CdS є ізолятором з досить широкою забороненою зоною. Нагрівання приладів з CdS до температури 80° С не шкодить їм і не зменшує їх чутливості, бо темнові струми залишаються набагато меншими від фотострумів.

У гібридних монокристалах $\text{CdS}_x\text{CdSe}_{1+x}$ положення максимумів спектральних характеристик зміщується в бік довших хвиль по лінійному закону в залежності від відносного процентного складу домішки CdSe у сульфіді кадмію [9]. Цю залежність можна використати для наближеного визначення вмісту компонентів в монокристалах.

В роботі [9] гібридні монокристали одержували при сумісному випаровуванні суміші порошків CdS і CdSe потрібного складу.

Відомі методи одержання гібридних монокристалів $\text{CdS} \cdot \text{CdSe}$, при яких: а) під час росту кристалів CdS вводять селен; б) прогрівають кристал CdS разом з домішкою селену в інертному середовищі; в) наносять домішку на поверхню кристала, а потім прогрівають в інертному газовому середовищі. До CdS застосовують нагрівання під тиском, бо у вакуумі при температурі вище 600°C він помітно дисоціює.

В деяких лабораторіях користуються таким способом для виготовлення гібридних монокристалів. Кристал CdS разом з домішкою селену або телуру вміщують в скляну або кварцову ампулу, наповнену аргоном, відкачують її до $1 \cdot 10^{-3}$ мм рт. ст. (залишковий тиск аргону) і запаюють. Потім ампулу вміщують у піч і прогрівають понад 12 год. Для ампул з селеном температура прогріву $380\text{—}500^\circ\text{C}$, для ампул з телуром — $400\text{—}600^\circ\text{C}$. Після цього для вирівнювання розподілу домішок в зразках чисті запаєні ампули з зразками прогрівають при температурі 400°C близько 30 год. Залежно від вмісту домішки селену в CdS кристали мають колір від світло-червоного до темно-червоного і чорного. З домішкою телуру колір кристалів змінюється від темно-червоного до чорного. Домішка галоїду до таких кристалів підвищує їх чутливість.

Енергетична зонна схема для CdS ще як слід не розроблена. Вважають, що поблизу середини забороненої зони, на рівні $0,7$ еВ від верху заповненої зони, знаходяться рівні прилипання для дірок. При утворенні пари електрон — дірка дірки захоплюються рівнями прилипання — уловлювачами для дірок, а електрони, не маючи з чим рекомбінувати, досить довгий час перебувають в зоні провідності. Поперечний переріз центрів захоплення для дірок великий: $10^{-15}\text{—}10^{-13}$ см².

Для електронів теж існують рівні прилипання. Вони розташовані ближче до зони провідності, на 0,7 *ев* від нижньої границі її.

Прилади з сульфїду кадмію мають значну інерційність. Час релаксації фотострумів порядку 10^{-2} — 10^{-3} сек.

Про звичайні домішкові рівні відомо небагато. Для дефектів решітки, обумовлених лишком Cd, Ga^{3+} і Cl^- в CdS (для порожніх вузлів S^{2-}), енергія іонізації домішок дорівнює 0,02 *ев* [66] відносно зони провідності.

На основі температурних даних електропровідності і ефекту Холла висловлюється припущення, що в CdS існує дві зони провідності: одна — звичайна, а друга — зона донорних рівнів. При зміні концентрації донорних рівнів від 10^{17} до концентрацій більших 10^{18} енергія іонізації зменшується від 0,02 *ев* до нуля.

Для малих концентрацій надлишкового кадмію, по роботі Трофіменко і Федоруса [44], енергія іонізації дорівнює 0,12—0,15 *ев*. Для центрів, які являються порожніми вузлами Cd^{2+} (лишок S^{2-}), припускають наявність рівня на віддалі 1,1 *ев* від верху валентної зони.

Кристали CdS з домішками Ag^+ і Cu^+ мають діркову провідність. Ag^+ і Cu^+ поведуть себе як акцептори і спричиняють люмінесценцію і фотопровідність за межами області власної люмінесценції і фотопровідності. Рівень Ag^+ лежить на 0,4 *ев* нижче зони провідності, а рівень міді Cu^+ — на 0,7 *ев* вище валентної зони.

В групі CdS енергії іонізації донорних центрів значно менші, ніж енергії іонізації акцепторних. Це свідчить про можливість застосування водневоподібної моделі для донорних центрів і, мабуть, про велику ефективну масу дірок. Енергії іонізації домішок і дефектів в CdTe, визначені Дженні і Б'юбом [64], дорівнюють: для J^- 0,003 *ев* (донор), а для акцепторів Li^+ , Ag^+ , Sb^{3-} , P^{3-} — від 0,3 до 0,5 *ев* відносно валентної зони.

Роботи різних авторів показали, що обробка поверхні кристалів у вакуумі, в кисні, в атмосфері води, етилового спирту, бомбардування електронами, іонами, нейтронами та адсорбція красителів сильно впливають на чутливість CdS. У роботі Ривкіна і Хансєварова [39] показано, що інтенсивне електронне бомбардування кристалів та короткочасне витримання їх у газовому розряді давало велике збільшення чутливості, особливо

в короткохвильовій частині спектра. Інтегральна чутливість збільшувалась в 10^6 раз. Одночасно зростала і темнова провідність.

У роботі Вудса [83] досліджено, що провідність і фотопровідність свіжовиготовлених кристалів не змінюється, якщо їх помістити у вакуум 10^{-6} мм рт. ст. Прогрівання у вакуумі до температури 100°C викликає збільшення σ на кілька порядків і значне збільшення фотопровідності в області 490 мкм. Якщо прогрітий у вакуумі кристал вмістити в атмосферу кисню при тиску кілька міліметрів ртутного стовпа, то σ зменшується на два порядки, а фотопровідність зменшується у 2—3 рази; чутливість до блакитних променів зникає. Тільки сама відкачка кисню не поновлює чутливості зразків, але наступне нагрівання в вакуумі відновлює попередні високі електричні і фотоелектричні якості.

Оптимальної фоточутливості CdS досягають прогріванням зразків при температурі 500°C ; при цьому знову з'являється висока чутливість в області 490 мкм. Фотопровідність таких зразків сягає до 2 мк і має короткі і довгі часи життя носіїв. В електричних полях більших за $5 \cdot 10^4$ в/см настає електричний пробій, який супроводжується розкладанням CdS і підвищенням його фоточутливості і провідності.

При підвищених температурах відбувається електроліз CdS і відкладання сірки на аноді або випаровування її з поверхні кристала.

При адсорбції красителів — десенсибілізаторів (феносафраніну, малахітового зеленого, пінакриптолу жовтого і ін.) фотопровідність CdS зменшується, бо адсорбовані молекули десенсибілізаторів можуть діяти як поверхневі електронні уловлювачі.

В роботі Мартіно [71] повідомляється, що фоточутливість сульфїду кадмію можна підвищити у 20—800 раз при бомбардуванні зразків потоком нейтронів (10^{18} нейтронів/см²) від атомного котла. Опромінювали кристали двох сортів: 1) високочутливі коричневого кольору кристали з надстехіометричним кадмієм та 2) лускоподібні, малочутливі кристали чистого CdS яскравого жовтого кольору. Збільшення чутливості після опромінювання було значнішим у малочутливих кристалів. Темновий опір у чутливих кристалів не змінювався, а у слабочутливих зменшувався приблизно на порядок. Під-

вищення чутливості, викликане опромінюванням, залишалося стабільним в часі.

В CdS спостерігаються явища випрямлення струму на контакті з металами, інфрачервоне гасіння фотопровідності та люмінесценція.

Активовані міддю кристали CdS або конденсовані полікристалічні плівки мають p -тип провідності. На p — n -переходах у сульфіді кадмію можна побудувати випрямлячі, детектори, фотоелементи. Вже перші повідомлення про фотоелементи з CdS подали надію, що з нього можна буде одержати високоефективні сонячні генератори [76]. Для перших фотоелементів були використані монокристали, вирощені з газової фази. Елементи складалися з платівок товщиною 3 мм. На протилежних сторонах таких платівок були нанесені електроди: з однієї сторони — індійовий, омичний (див. розд. VII), з другої — із срібла або золота, міді, платини. Освітлювалася бокова, не вкрита металом, частина кристала. На сонячному світлі фотоелементи давали напругу холостого ходу $V_{x,x} = 0,4$ в і струм короткого замикання $I_{k,z} = 15$ ма/см². При фокусуванні світла $V_{x,x} = 0,6$ в і $I_{k,z} = 300$ ма/см². Особливо важливим при цьому є те, що при освітленнях, навіть у 10 раз більших від звичайного сонячного, фотострум і потужність не виявляють ознак насичення.

5. Матеріали групи PbS

До групи PbS відносять: PbS, PbSe і PbTe. Ці матеріали важливі своїми високими фотоелектричними властивостями в близькій і середній області інфрачервоного спектра. Фотоопори з PbS в області близько двох мікрон, особливо при охолодженні у сотню раз, а PbTe при 3 мк і температурі рідкого повітря у кілька сот раз чутливіші від термопар. До того ж інерційність фотоопорів значно менша, ніж у термопар.

Усі представники цієї групи мають металічний вигляд; крихкі, непрозорі навіть в тонких платівках.

По структурі матеріали групи PbS мають кубічну решітку типу NaCl (див. рис. 9). Молекулярна вага PbS — 239,276, PbSe — 286,17, PbTe — 334,82. Число атомів в елементарній комірці — 4. Координаційне число: 6Pb, 6S (Se, Te). Густина PbS — 7,48 г/см³. У воді не

розчиняються, але розчиняються у розведених мінеральних кислотах. При нагріванні в атмосфері кисню або на повітрі при низьких тисках в умовах газового розряду матеріали групи PbS окислюються. Основні фізичні дані матеріалів цієї групи вміщені в табл. 18.

Таблиця 18

Параметри решітки і теплові властивості матеріалів групи PbS

Речовина	a (в Å)	d (в Å)	Теплота утворення (в ккал/г-мол)	Температура плавлення (в °C)	Теплопровідність (в кал/см·сек·град)
PbS	5,91; 5,97	2,955	22,5	1114	$7 \cdot 10^{-3}$
PbSe	6,14	3,07	18	1065	$\sim 6 \cdot 10^{-3}$
PbTe	6,45; 6,34	3,17	17,5	904	$5 \cdot 10^{-3}$

Для виготовлення високочутливих опорів потрібні дуже чисті вихідні матеріали. Їх одержують або хімічними способами, або сплавленням стехіометричних кількостей свинцю і сірки, селену, телуру у вакуумі, в запаяних ампулах. Перекристалізацію можна провадити в потоці азоту. Можна вирощувати монокристали [67] і провадити зонну очистку їх за методом, описаним в розд. IV. При високих температурах усі матеріали групи PbS помітно сублімують і дисоціюють.

В табл. 19 наведені дані про пружність пари сульфїду свинцю залежно від температури.

Таблиця 19

Температурна залежність пружності пари сульфїду свинцю в рівноважних умовах

Температура (в °C)	850	917	940	975	980	995
Пружність пари (в мм рт. ст.)	2,0	4,0	6,0	11,9	13,0	17,0

Найбільш чутливі і малоінерційні є фотоопори, зроблені з сублімованих і пересублімованих тонких полікристалічних шарів. Високу чутливість до інфрачервоного світла мають тільки оброблені в кисні шари p -типу провідності.

При зниженні температури чутливість фотоопорів групи PbS підвищується і межа її пересувається в бік

довших хвиль. Тому іноді чутливі шари наносять на внутрішню поверхню невеликого вакуумного балона типу посуду Дьюара. Всередину балона при користуванні фотоопором вкладають тверду вуглекислоту чи мінеральну вату, просочену рідким повітрям (азотом), або наливають водень. Проти світлочутливого шару, у зовнішній стінці вакуумного балона, роблять віконечко з матеріалу, прозорого для даної ділянки інфрачервоного спектра, як-то: сапфіру, периклазу (MgO) тощо. Технологія виробництва високочутливих опорів засекречена, тому технологічні питання в літературі висвітлюються дуже мало і поверхово.

Високочутливі, але значно інерційніші фотоопори виготовляють хімічним осадженням PbS або PbSe з розчину на платівки з кварцу або скла.

Орієнтовний рецепт для осадження PbS при кімнатній температурі дав Генцель і Мюссер [65]. Готують три вихідні речовини:

а) $\text{Pb}(\text{COOCH}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ — 0,35 г-мол/л;

б) $(\text{NH}_2)_2\text{CS}$ — 0,20 г-мол/л;

в) NaOH — 4 г-мол/л.

В перерахуванні у г/л це складає:

а) 132,7 ацетату свинцю;

б) 15,22 тіосечовини;

в) 160,2 їдкого натру.

Розчини а) і б) змішують в рівних кількостях і по краплях додають луг, поки не перестане випадати білий осад. Цією сумішшю заливають приготовані чисті платівки і ставлять в затемнене приміщення на кілька годин або добу. Після закінчення процесу осадження розчин стає прозорим, а на поверхні платівок під чорним пухким шаром осаду знаходиться блискучий дзеркальний міцний шар PbS . Оптимальна товщина шару порядку 10^{-4} см. Пластины з шаром PbS промивають, просушують, а потім на нього наносять випаровуванням у вакуумі золоті електроди.

Фотоопори з PbSe методом осадження виготовляють аналогічним способом, замінюючи тіосечовину селеністою сечовиною.

Підвищення чутливості досягають обробкою у кисні. Реактиви і розчини повинні бути найчистішими і свіжовиготовленими. Іноді на скляну підкладку наносять дуже тонкий шар сублимованого сульфиду

свинцю, який править за затравку при осадженні шару з розчину.

Матеріали групи PbS є амфотерні напівпровідники: надлишок металу створює електронний тип провідності, надлишок металоїду — дірковий. На p — n -переходах у монокристалах PbS існує тріодний ефект, тому з нього можна побудувати підсилювачі; придатний він також для радіотехнічних детекторів і випрямлячів.

PbS має ту особливість, що у нього рухливість домішкових дірок більша рухливості електронів (звичайно у різних монокристалах). При кімнатній температурі максимальна рухливість дірок досягає $800 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$, а електронів — 640. Для PbSe рухливості електронів і дірок однакові ($\sim 1400 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$), а для PbTe вже спостерігається звичайне співвідношення: рухливість електронів досягає $2100 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$, а дірок — 840. В області власної провідності постійна Холла завжди від'ємна. Це означає, що рухливість електронів принаймні у два рази перевищує рухливість дірок. При низьких температурах спостерігається значне збільшення рухливості: при 77°K вона дорівнює $\sim 10^4 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$, а при $20 \sim 10^5 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$. В інтервалі $700\text{—}1000^\circ \text{K}$ рухливість u залежить від температури, як $T^{5/2}$. Для шарів, одержаних випаровуванням у вакуумі, рухливість дуже мала ($0,5\text{—}50 \text{ см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$) і зменшується при зниженні температури.

По температурній залежності ефекту Холла — по нахилу кривої $\lg (RT^{3/2})$, що є функцією від $(1/T)$ — в області температур, вищих 500°C , на монокристалах були одержані такі значення термічної ширини заборонених зон ΔE_T : для PbS — $1,17 \text{ еВ}$, для PbSe — $0,5 \text{ еВ}$, для PdTe — $0,63 \text{ еВ}$. Величина ΔE для PdSe є найменшою. Проте виміри ефекту Холла і провідності при нижчих температурах дають для ΔE усіх матеріалів групи значно менші величини, а саме: $0,30$, $0,22$ і $0,30 \text{ еВ}$ для PbS, PbSe і PbTe відповідно.

Виміри сталої Холла показують, що, починаючи з 500°C , число носіїв струму швидко зростає з підвищенням температури, а нижче кімнатної — майже не змінюється. В середині інтервалу між кімнатною температурою і 500°C в зразках p -типу відбувається зміна знака постійної Холла. Отже, є підстава вважати величини ΔE вірними для температур, вищих 500°C , тобто енергія-

ми прямих переходів між валентною зоною і зоною провідності, або, що ці величини дають найменшу ширину забороненої зони по вертикалі.

Оптичні виміри довгохвильової границі вбирання решітки при екстраполяції до нуля крутого спаду кривої вбирання дають теж близькі до цього величини. При визначенні ширини забороненої зони по оптичним даним (оптичної ширини забороненої зони) величина її має до деякої міри непевне значення, бо різні дослідники застосовують різні критерії при екстраполяції кривих адсорбції або фотопровідності до нульових значень. Проте незважаючи на це, для речовин, у яких ширина забороненої зони більше 2 еВ, оптичні виміри дають надійні результати. Перевага оптичних методів полягає в тому, що, користуючись ними, можна одержувати правильні величини на полікристалічних і не досить чистих зразках, не придатних для вимірювання ефекту Холла і провідності. До того ж оптичні виміри відзначаються порівняно більшою простотою. Оптична ширина ΔE_0 забороненої зони відповідає довгохвильовій границі власного вбирання або фотопровідності. Згідно з визначенням Мосса [73] довгохвильовою границею фотопровідності називається довжина хвилі, якій відповідає чутливість, рівна половині її значення в максимумі, що передуює крутому (стрімкому) спадові кривої. Вона позначається $\lambda_{1/2}$. Температурне зміщення довгохвильової границі відповідає зміні ширини забороненої зони від температури.

Табл. 20 містить дані про ширину забороненої зони, показник заломлення n , діелектричну сталу $\epsilon_{\text{опт}}$, визначену з оптичних вимірів, для матеріалів групи PbS.

Таблиця 20

Ширина забороненої зони і заломлюючі властивості матеріалів групи PbS

Речовина	Показник заломлення n при 3 мк	Діелектрична стала $\epsilon_{\text{опт}}$	Ширина забороненої зони		$\frac{\partial(\Delta E_0)}{\partial T}$ еВ/°К
			$\Delta E_{\text{Т ніжче}}$ 500°С	$\Delta E_{\text{опт}}$	
PbS	$4,01 \pm 0,06$	22,5	0,30	1,17	$+4 \cdot 10^{-4}$
PbSe	$4,59 \pm 0,06$	18	0,22	0,5	$+4 \cdot 10^{-4}$
PbTe	$5,35 \pm 0,10$	17,5	0,30	0,65	$+4 \cdot 10^{-4}$

Більшість напівпровідників зменшують ширину забороненої зони ΔE при підвищенні температури, але група PbS має позитивний температурний коефіцієнт $\frac{\partial (\Delta E)}{\partial T}$ для зміни ширини забороненої зони.

В табл. 21 наведені дані про довгохвильову (червону) границю fotocутливості матеріалів групи PbS в залежності від температури.

Таблиця 21

**Зміщення границі чутливості матеріалів групи PbS
в залежності від температури**

Речо- вина	Границя чутливості (в мк)						$\frac{\partial \lambda_{1/2}}{\partial T}$ (в еВ/°К)
	300° К		90° К		20° К		
	$\lambda_{1/2}$	$\lambda_{гр}$	$\lambda_{1/2}$	$\lambda_{гр}$	$\lambda_{1/2}$	$\lambda_{гр}$	
PbS	2,9—3	3,35	4	—	4,5	—	$4,7 \cdot 10^{-4}$
PbSe	4,7	7	7,1	9,3	8,2	10,2	$4 \cdot 10^{-4}$
PbTe	4,5	—	4,75	5,75	7	—	$5 \cdot 10^{-4}$

При кімнатній температурі телурид свинцю майже не виявляє fotocутливості; PbSe fotocутливий, хоч і значно менше, ніж PbS.

Серед інших застосувань телуриду свинцю заслуговує на увагу використання його як матеріалу для термоелектричних пристроїв. Цьому сприяє його мала теплопровідність і теплоємність.

Для визначення зонної структури PbS були обчислені енергетичні рівні електронів, форма яких як функція хвильового вектора k для напрямку [110] подана на рис. 52. На ньому приведені дві криві: верхня відмежовує зону провідності, нижня — заповнену зону.

З приведеного рисунка видно, що структура зон складна: заповнена зона і зона провідності розділені вузьким енергетичним зазором, який дорівнює 0,3 еВ. Мінімальна віддаль між зонами по вертикалі дорівнює 1,3 еВ. Ці величини непогано погоджуються з експериментальними даними оптичних констант PbS, які виявляють швидке збільшення вбирання при 1,3 еВ. Власне вбирання можна пов'язати з вертикальними переходами,

а довгохвильовий «хвіст» вбирання та довгохвильову границю чутливості ($4,5 \text{ мк}$), які тягнуться до $0,3 \text{ ев}$, пов'язують з неперпендикулярними переходами.

Висока чутливість фотоопорів в інфрачервоній області зумовлена поглинутим киснем. Для пояснення її механізму було запропоновано кілька теорій. Одна з них пояснює велику fotocутливість зменшенням опору між окремими кристаликами в шарі, на границі яких існують запірні шари — бар'єри. Друга теорія вважає, що кисень при обробці адсорбується у міжкристалічних прошарках у вигляді негативних іонів. Іони своїм негативним зарядом утворюють в електронному кристалі запірний шар і підвищують його опір. Під час освітлення іони кисню втрачають свій заряд, опір запірних шарів зменшується, отже, зменшується загальний опір зразка. Ця теорія не може пояснити високої чутливості зразків p -типу.

Домішкові центри не можуть бути причиною високої чутливості фотоопорів, бо їх для цього замало. Були спроби пояснити fotocутливість утворенням екситонів у первинному акті поглинання світла. Обчислена енергія для утворення екситона дорівнює $0,3 \text{ ев}$. За цією гіпотезою не зрозуміло, звідки береться решта енергії — $0,9 \text{ ев}$ для утворення з екситону електронно-діркових пар. Отже, питання про механізм виникнення первинних електронів в PbS остаточно не розв'язане.

Були повідомлення, що PbS при низьких температурах стає надпровідником. В пізніших дослідженнях на чистих зразках було показано, що принаймні до температури $1,3^\circ \text{ К}$ усі члени групи PbS не є надпровідниками. В тих зразках, де була виявлена надпровідність, дані рентгеноструктурного аналізу показали нитки свинцю на межах зерен. Енергія іонізації домішкових атомів близька нулю, менше однієї тисячної електронівольта. Величина вбирання світла для штучних монокристалів залежить від вмісту домішок і температури.

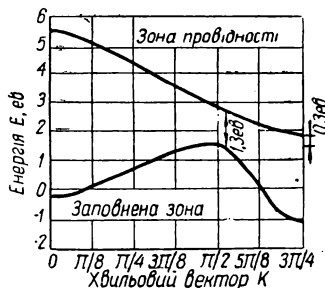


Рис. 52. Зонна схема PbS. Залежність E від k для напрямку $[110]$ в кристалі PbS.

Дефекти кристалічної решітки у PbS проявляють себе як рівні захоплення або рекомбінаційні центри. Час життя носіїв в матеріалі з домішками дорівнює 300 мксек, у «власному» — 1÷60 мксек.

Таблиця 22

Чутливість різних напівпровідників до інфрачервоного світла

Речовина	$\lambda^{1/2}$ (в мк) 300° К	$\lambda_{гр}$ (в мк)	Речовина	$\lambda^{1/2}$ (в мк) 300° К	$\lambda_{гр}$ (в мк)
Sb	—	>16	ZnTe	1,4	3,5
Si	1,1	1,5; 14	HgTe	3,1	3,9
Ge	1,72	2	Tl ₂ Te	1,6	2,6
Te	>2; 3,7 (90°K)	4,3 (90°K)	Sb ₂ Te ₃	1,6	2,6
Sn(cipe)	He виявлена	—	MoTe ₂	1,6	2,6
CdSe	0,735	2 (висока чутливість)	UTe ₂	1,35	2,5
			MoS ₂	2	>2
			Bi ₂ Te ₃	2,8	4
Cu ₂ Te	1,3	2,2	Mg ₃ Sb ₂	—	(90° K)
Ag ₂ Te	1,3	3,0	InSb	—	<2,8
InTe	—	2,2			7,5 (20°С)

Нарешті, слід відмітити, що тільки члени групи PbS ефективно працюють в області хвиль від 3,5 до 8 мк. Серед великої кількості напівпровідників, чутливих в інфрачервоній області спектра (табл. 22), хоч і є такі, у яких чутливість тягнеться до 3,5—4 мк, проте вони у порівнянні з матеріалами групи PbS малочутливі.

6. Інтерметалічні напівпровідникові сполуки

Інтерметалічні сполуки (сполуки двох або кількох металів) характерні тим, що існують у твердому і рідкому станах, мають кристалічну решітку, відмінну від решіток компонентів, і залишаються однорідними в межах певної концентрації надлишкових компонентів, утворюючи з ними тверді розчини. Інтерметалідам, як їх ще інакше називають, можна приписати певну хімічну формулу; їх фізичні і хімічні властивості майже завжди дуже сильно відрізняються від властивостей вихідних компонентів. Інтерметаліди із складною решіткою тверді, крихкі, мають низьку електропровідність.

Деякі інтерметаліди мають корисні напівпровідникові властивості. До них належать сполуки елементів груп IIIB і VB: алюмінію, індію і галію з сурмою,

фосфором і миш'яком; сполуки груп IIБ і VIБ: HgSe , HgTe ; сполуки груп VB і VIБ: сурми або вісмуту з телуrom та селеном; груп IA і VB: Cs_3Sb ; груп IIIБ і VIБ: In_2Te_3 і деякі інші. Значна кількість інтерметалічних напівпровідникових сполук кристалізується в кубічній решітці типу сфалериту ZnS , подібній до решітки алмаза (див. рис. 12). Прикладом можуть бути сполуки груп IIIБ і VB: In_2Te_3 , HgSe , HgTe , $\beta\text{-HgS}$.

Зручним і поширеним способом виготовлення інтерметалідів є спосіб сплавлення компонентів, який виконують так:

1) готують можливо чисті вихідні матеріали — компоненти сполуки;

2) відважують чисті матеріали у кількостях, які відповідають стехіометричному співвідношенню, враховуючи можливе випаровування компонентів або інші втрати під час сплавлення;

3) беручи до уваги температуру плавлення сполуки, можливість хімічної взаємодії з матеріалом тигля і навколишньою атмосферою, провадять сплавлення компонентів.

Для більшості речовин найкращими умовами для сплавлення є сплавлення в запаяній і попередньо відкачаній до високого вакууму кварцовій ампулі. Такі речовини, як InSb , InP , InGa , HgSe , HgTe , можна безпосередньо сплавити в кварцовій ампулі, AlSb — в корундизовому тиглі, вставленому в ампулу, Mg_3Sb_2 , Mg_2Sn — в тиглях з дуже чистого графіту і в атмосфері аргону або гелію. Останні речовини можна сплавити в атмосфері інертних газів під шаром флюсу, наприклад, карналіту ($\text{MgCl}_2 \cdot \text{KCl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), Sb_2Se_3 , Bi_2Se_3 можна сплавити в скляних запаяних вакуумних трубках.

Сполуки елементів груп IIIБ і VB за своїми властивостями близькі до елементів групи IVБ. Деякі з них можна використовувати у випрямлячах, підсилювачах, фотоелектричних генераторах і інших приладах в тих умовах, в яких германій і кремній мало ефективні або зовсім непридатні. Тому інтерметалічні сполуки є предметом інтенсивних досліджень учених всього світу. Найбільш серйозними перешкодами при дослідженнях і застосуваннях інтерметалічних сполук є відсутність достатньо чистих вихідних металів та навіть розроблених методик їх очистки. Не менш складною справою є

очистка одержаних сполук і вирощування з них досконалих стехіометричних монокристалів. Методики вирощування монокристалів з елементів часто малоприсадні для сполук.

Технологічні деталі виготовлення надчистих і легованих інтерметалічних матеріалів, утворення з них p — n -переходів і омичних контактів в літературі висвітлюються мало. В наш час особливу увагу дослідників привертають InSb, InAs, GaAs, AlSb, HgSe, HgTe.

Антимонід алюмінію (AlSb) як матеріал в радіотехнічних приладах можна використовувати при температурах ще вищих, ніж кремній. Крім того, сонячні батареї з AlSb можуть мати коефіцієнт корисної дії вищий, ніж аналогічного типу кремнієві фотоелементи.

Арсенід галію (GaAs) має напівпровідникові характеристики, близькі до AlSb. На p — n -переходах в GaAs побудовані ефективні фотоелементи, у яких максимальний к.к.д. може бути більшим, ніж у кремнію, CdS і інших відомих матеріалах. Фотоелемент, виготовлений з полікристалічного p -GaAs, одержаного зонною плавкою, мав такі дані: к.к.д. = 4%, $I_{k.з} = 4,8 \text{ ма/см}^2$, $U_{x.x} = 0,73 \text{ в}$ при сонячній радіації 60 мвт/см^2 .

За даними Дженні і ін. [12] p — n -перехід виготовлявся у монокристалічній платівці GaAs n -типу шляхом дифузії в нього кадмію. До бази і до поверхні з дірковим типом провідності прикріплювалися омичні контакти. P — n -перехід освітлювався сонячним світлом. Максимальний к.к.д. виготовлених фотоелементів дорівнював 6,5% при потужності падаючого сонячного світла $5,7 \text{ мвт/см}^2$, площі p — n -переходу $7 \cdot 10^{-3} \text{ см}^2$ і вихідній потужності $2,6 \text{ мвт}$.

Антимонід індію (InSb) цінний незвичайно високою, до 80 тис. $\text{см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$, рухливістю електронів, незрівнянно вищою, ніж у германію. Це зв'язано з малою ефективною масою електронів — $0,036 m_0$, можливою лише в структурах з таким типом зв'язку.

В InSb спостерігається фото-е.р.с. і фотопровідність в області від видимого світла до $7,5 \text{ мк}$ при температурі 20°C , що і робить його унікальним серед решти відомих напівпровідників. Кращі фотоелектричні властивості виявляють леговані монокристали і полікристалічний матеріал. Високу рухливість електронів використовують в датчиках ефекту Холла. Прилад для вимірювання

напруженості магнітного поля, заснований на ефекті Холла в InSb, у 300 раз чутливіший, ніж подібний прилад з германію. З підсилювачем він може бути використаний як компас, який реагує на зміну магнітного поля $\sim 10^{-6}$ ерс. Використовуючи ефект Холла в InSb, можна побудувати цілий ряд інших технічних приладів, проте малий питомий опір цього матеріалу стає на перешкоді при розв'язанні схемних питань.

В арсеніді індію (InAs), подібно до InSb, також спостерігається дуже висока рухливість електронів — до 23 тис. $\text{см}^2/\text{в} \cdot \text{сек}$; ширина забороненої зони і ефективні маси електронів у InAs приблизно вдвічі більші, ніж у InSb, тому при температурі нижче 700°K виродження у нього відсутнє. Це дозволяє використовувати InAs в значному температурному інтервалі, бо коефіцієнт Холла і рухливість мають малі температурні коефіцієнти.

Монокристали InSb і InAs вирощують способом витягання кристала з розплаву у вакуумній запаяній ампулі. На рис. 53 показаний розріз апаратури для витягання монокристалів із розплаву сполук, які розкладаються при температурах, близьких до точки плавлення. Цей спосіб годиться для вирощування монокристалів з усіх сполук типу $A^{III}B^V$.

Селенід і телурид ртуті (HgSe і HgTe) є єдиними представниками напівпровідників, які у тонких напарованих полікристалічних плівках майже зберігають ті

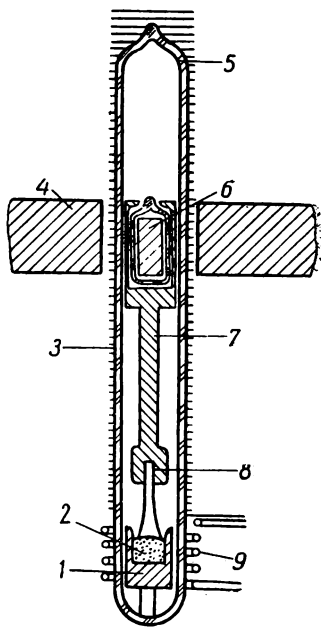


Рис. 53. Апаратура для витягування монокристалів із розплаву сполук, які розкладаються при температурах, близьких до точки плавлення:

1 — тигель; 2 — розплав; 3 — піч; 4 — магніт; 5 — кварцова трубка; 6 — залізне осердя; 7 — пристрій для витягування; 8 — затравка; 9 — високочастотний нагрівник.

ж електричні параметри, якими володіють монокристали. По-перше, йде стосується високої рухливості електронів, яка в плівках завтовшки 5—10 мк досягає значень 3—6 тис. $\text{см}^2 \cdot \text{в}^{-1} \cdot \text{сек}^{-1}$, що близько до значень в монокристалах — 10 тис. $\text{см}^2 \cdot \text{в}^{-1} \cdot \text{сек}^{-1}$.

Провідність плівок електронна порядку 10^2 — $10^3 \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$. Можна виготовити плівки з нульовим температурним коефіцієнтом опору.

Плівки з HgSe і HgTe застосовують як датчики ефекту Холла, які характеризуються простотою виготовлення; виготовляти їх можна масовим порядком за єдиною технологією.

Особливо цінною рисою їх є слаба залежність між постійною Холла R і напруженістю магнітного поля H . Тому при вимірюваннях магнітних полів можна виходити з лінійної залежності між H і напругою Холла U_x на електродах.

Селенід сурми (Sb_2Se_3) і антимонід вісмуту (BiSb_2) досліджувались як можливі матеріали для виготовлення термогенераторів.

Антимонід цезію (SbCs_3) є матеріалом для відомих сурм'яно-цезійових фотокатодів у вакуумних і газонаповнених фотоелементах, фотодинатронах, фотопомножувачах і ін. Процес утворення fotocутливого шару SbCs_3 складається із нанесення у вакуумі на стінку балона шару сурми і обробці цього шару парою цезію приблизно при 180 — 200°C . В результаті обробки шар сполуки робиться прозорим, темно-червоним, питомий опір шару збільшується приблизно в 10^5 раз.

Ширина забороненої зони ΔE дорівнює $0,8 \text{ ев}$. Енергія термічної іонізації електронів ΔE_1 домішкових центрів у решітці SbCs_3 дорівнює $0,28$ і $0,215 \text{ ев}$. Тип провідності дірковий. За даними П. Г. Борзяка [5] фотопровідність шару SbCs_3 при температурі рідкого повітря збільшується у 10^5 раз порівняно до кімнатної.

Економним і плідним методом утворення неперервного ряду інтерметалічних бінарних сполук і сплавів, зручним для проведення розвідувальних наукових досліджень, є метод С. А. Векшинського [8]. Він полягає в тому, що на підкладку з ізолятора напаровують у вакуумі два різні метали з двох рознесених на деяку віддаль джерел. При одночасному випаровуванні обох металів атоми їх осідають впереміжку на поверхні

підкладки в кількості, яка залежить від відносного розташування джерел, віддалі до площини, на якій відбувається конденсація, температур металів і пружності пари кожного з них. При належно високій температурі підкладки відбувається швидке протікання реакції сполучення компонентів. Дослідників звичайно цікавлять питання співвідношення між компонентами у різних місцях поверхні конденсації, фізичні властивості сплавів на окремих ділянках, товщина шару тощо.

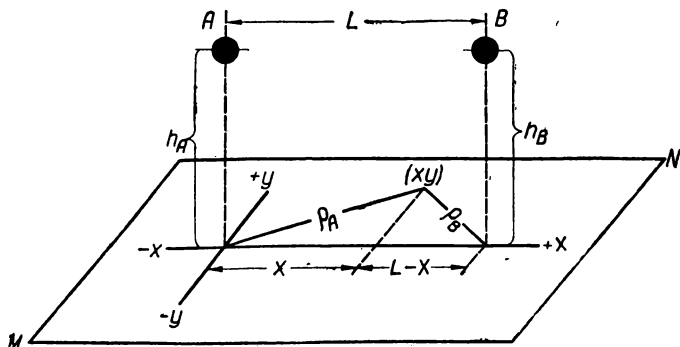


Рис. 54. До розрахунку розподілу конденсата на площині від двох джерел (за С. А. Векшинським).

Щоб вияснити, як розв'язуються ці питання, розглянемо рис. 54.

Нехай площина MN є поверхнею конденсації. В точках A і B розташовані центри крапель металів, що випаровуються. Віддаль між краплями L , від крапель до поверхні віддалі однакові і дорівнюють h_A і h_B або h .

Випаровування атомів або молекул з поверхні маленької крапельки утворює у високому вакуумі молекулярний потік, аналогічний потоку світла від точкового джерела світла.

Для розподілу поверхневої густини конденсатів q_A і q_B ($г/см^2$) на поверхні MN вздовж осі x від кожної краплі окремо, якщо здійснюється сферичний розподіл пари в просторі, маємо такі вирази:

$$q_A = \frac{Q_A}{4\pi h^2} \cdot \frac{1}{(1 + \alpha_A^2)^{3/2}};$$

$$q_B = \frac{Q_B}{4\pi h^2} \cdot \frac{1}{(1 + \alpha_B^2)^{3/2}},$$

де Q_A і Q_B — маси металів, які були втрачені кожною краплею за час досліду;

$$\alpha_A = \frac{x_A}{h_A}, \quad \alpha_B = \frac{x_B}{h_B};$$

x_A і x_B відраховуються від свого нуля, який лежить при основі перпендикуляра, опущеного з центра відповідної краплі на площину конденсації.

Якщо прийняти за нуль проекцію центра краплі A на площину MN , маємо

$$\alpha_A = \frac{x}{h} \quad \text{і} \quad \alpha_B = \frac{L-x}{h}$$

для точок, які лежать на осі Ox .

Для будь-якої точки на площині з координатами xy

$$\alpha_A = \frac{\rho_A}{h} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{h};$$

$$\alpha_B = \frac{\rho_B}{h} = \frac{\sqrt{(L-x)^2 + y^2}}{h}.$$

Склад бінарної суміші, яка сконденсувалася в точці (x, y) , однозначно визначається відношенням n поверхневих густин конденсатів обох компонентів.

$$n = \frac{q_A}{q_B}.$$

Це відношення дорівнює

$$n = \frac{Q_A}{Q_B} \cdot \left[\frac{1 + \alpha_B^2}{1 + \alpha_A^2} \right]^{3/2}.$$

Якщо має місце відношення

$$\frac{q_A}{q_B} = \frac{Q_A}{Q_B},$$

то повинна здійснюватися рівність

$$1 + \alpha_A^2 = 1 + \alpha_B^2,$$

звідки

$$x = \frac{L}{2}$$

для будь-яких значень y .

Отже, при зазначених умовах усі точки прямої, яка проходить на поверхні MN посередині між проекціями центрів крапель, мають постійний склад; він точно дорівнює відношенню повних кількостей Q_A і Q_B , випарованих краплями.

Прийняті вище, при розгляді методу, обмеження в умовах не обов'язкові. Дослідник може на свій розсуд вибрати величини L , h , $\frac{Q_A}{Q_B}$ і провести відповідні зміни у формулах.

Так, якщо віддаль між джерелами пари велика порівняно з віддаллю до поверхні конденсації, в точках поверхні під краплями конденсат практично складатиметься з одного чистого компонента: під краплею A — з компонента A , під краплею B — з компонента B .

Вздовж прямої, що з'єднує проекції точок A і B , будуть послідовно розташовані змішані конденсати усіх можливих пропорцій від чистого металу A до чистого металу B включно. Товщина шару конденсата може бути визначена через масу сконденсованих речовин, якщо відома густина продукту конденсації. Маса на одиниці поверхні $q(x, y)$ або питома поверхнева густина конденсата визначається сумою повних кількостей обох компонентів, які осіли на даній площадці

$$q(x, y) = q_A(x, y) + q_B(x, y),$$

або

$$q(x, y) = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{Q_A}{h_A^2} \frac{1}{(1 + \alpha_A^2)^{3/2}} + \frac{Q_B}{h_B^2} \frac{1}{(1 + \alpha_B^2)^{3/2}} \right],$$

якщо випаровування провадилося із сферичних джерел. Товщина a шару конденсата на площадці $S(x, y)$ дорівнює

$$a = \frac{q(x, y) \cdot \text{г} \cdot \text{см}^{-2}}{d \cdot \text{г} \cdot \text{см}^{-3}} = \frac{q}{d} \text{ см}.$$

Дослідження фізичних властивостей усього набору утворених бінарних сумішей і сплавів може провадитися у високому вакуумі, навіть під час процесу конденсації, після або під час термічної обробки, в запаяних приладах без контакту з навколишньою атмосферою. Оптичні дослідження провадять за допомогою

вузьких світлових зондів. Для проведення електричних досліджень на поверхні конденсації слід заздалегідь виготовити електричні контакти. Щоб окремі ділянки конденсованого шару не закорочували одна одну, метали напаровують через трафарет, поставлений на шляху молекулярних пучків. В місцях тіні від трафарету конденсація на поверхні не буде.

Таблиця 23

Ширина забороненої зони і інші властивості сполук типу
A^{III}B^V

Сполука	$T_{пл}$ (в °C)	$\Delta E_{терм}$ (в еВ)	$\Delta E_{отп}$ (в еВ)	$\frac{\partial(\Delta E)}{\partial T}$ (в еВ/°K)	Енергія ковалентного зв'язку $E_{ков}$ (в еВ)	Енергія іонного зв'язку $E_{іон}$ (в еВ)	Діелектрична стала ϵ	Показник заломлення n
AlP	>1000	—	~3	—	—	—	—	—
AlAs	>1200	—	~2,2	—	—	—	—	—
AlSb	1060	1,6	1,5	$-3,5 \cdot 10^{-4}$	0,25	1,2	10,1	3,0
GaP	~1350	—	2,4; 2,3	$-5,5 \cdot 10^{-4}$	1,1	1,2	8,1	~2,9
GaAs	1240	—	1,1÷1,4	—	0,8	0,6	11,1	3,2
GaSb	720	0,80	0,7	$-3 \cdot 10^{-4}$	0,29	0,41	14,0	3,7
InP	1070	—	1,25	—	0,46	0,7	10,8	3,0
InAs	942	0,47	0,35	$-4 \cdot 10^{-4}$	0,32	0,03	11,7	3,2
InSb	525	0,27	0,18	$-3 \cdot 10^{-4}$	0,08	0,1	15,9	4,1

Таблиця 24

Рухливість, ефективні маси носіїв, дифузійна довжина і міжатомні віддалі у сполуках A^{III}B^V

Сполука	Рухливість носіїв		Ефективні маси носіїв		Дифу-зійна довжи-на l (в мк)	Міжатомна віддаль d (в Å)
	μ_n (в см ² /в.сек)	μ_p (в см ² /в.сек)				
	(300° K)		m_n/m_0	m_p/m_0		
AlSb	1 200	200	—	—	~20	2,62
GaAs	4 000	>200	0,03	—	—	2,44
GaSb	4 000	850	~0,2	~0,3	—	2,64
InP	3 400	650	—	—	400	2,54
InAs	30 000	~200	0,07	0,3	—	2,62
InSb	77 000	~1250	0,03; 0,014	0,2	50	2,79

На тих ділянках поверхні, де склад конденсації точно відповідає стехіометричному складу інтерметалічної напівпровідникової сполуки, фізичні характеристики ша-

ру екстремально відрізняються від тих же характеристик на сусідніх ділянках. Провідність має найменше значення, термо-е.р.с.— максимальна, змінюється колір, прозорість на границях ділянки стехіометричного складу і т. д.

По геометричному розташуванню ділянки на площині можна визначити процентний вміст кожного компонента і хімічну формулу напівпровідникової сполуки. Недоліком цього методу є одержання сполук і сплавів *у вигляді полікристалічних плівок* із значною кількістю структурних дефектів. Проте цей метод застосовують з успіхом при вивченні інтерметалічних сполук.

За останні роки різними методами були досліджені і вивчені сотні інтерметалічних сполук. Деякі відомості про найважливіші з них подаємо нижче в табл. 23 та 24.

Іонна частка зв'язку у загальному зв'язку, одержана Ч. Гудменом, є різницею між шириною забороненої зони і енергією ковалентного зв'язку.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ І МЕТОДІВ ОЧИСТКИ

§ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

1. Про чистоту напівпровідникових матеріалів

Розвиток напівпровідникової електроніки вимагає від хімічної промисловості і напівпровідникової металургії матеріалів високої чистоти з різним, але контрольованим вмістом домішок.

Серед матеріалів значиться багато рідкісних елементів, чимало кольорових металів, інертні та активні гази, різні сполуки, хімічні реактиви, посуд тощо.

Наша вітчизняна хімічна промисловість випускає високоякісні реактиви різного ступеня хімічної чистоти. Згідно з Державним Загальносоюзним Стандартом (ГОСТ) і Технічними умовами (ТУ) матеріали певного зростаючого ступеня чистоти мають відповідні позначення: «чистий» (ч.), «чистий для аналізу» (ч. д. а.), «хімічно чистий» (х. ч.), «спектрально-чистий» (сп. ч.). Найменша кількість домішок міститься в спектрально-чистому матеріалі.

Хімічно чисті матеріали за своєю чистотою придатні для більшості дослідницьких робіт, для синтезу препаратів в лабораторних умовах та для проведення більшості відповідних аналізів. Виготовлення реактивів вищого ступеня чистоти є складною і дорогою справою, тому їх треба застосовувати тільки тоді, коли вони безперечно потрібні.

Чистоту матеріалу прийнято оцінювати по абсолютному вмісту сторонніх атомів або молекул по відношенню до основної речовини, визначаючи її як концентрацію в будь-яких одиницях. За ідеально чисту речовину вважають таку, що складається з однакових атомів або молекул. Але якраз це практично встановити неможливо. Чистоту матеріалу доводиться визначати з такою точністю, яка виходить з практичних потреб і залежить від ступеня розвитку методик аналізу. Умовилися вважати речовину достатньо чистою, якщо вона не містить домішок такого сорту і в такій кількості, які перешкоджають використанню її для призначеної мети. Аналізувати препарати на вміст багатьох окремих елементів дуже важко і практично нездійсненно. Тому умовилися у вимогах на препарати зазначати, *сума яких саме домішкових елементів або груп елементів* не повинна перевищувати допустимої норми.

Для напівпровідникової промисловості та дослідницьких лабораторій часто потрібні матеріали різного ступеня чистоти, але вищого, ніж спектрально чисті, які об'єднуються під однією назвою — «фізично чисті».

Фізики, які працюють в галузі напівпровідників, вважають матеріал фізично чистим, якщо при температурах, близьких до кімнатної, провідність здійснюється власними носіями струму; концентрація ж носіїв струму, які виникли внаслідок іонізації домішкових атомів, повинна бути принаймні на порядок менша концентрації власних носіїв при умові, що взаємна компенсуюча дія акцепторних і донорних домішок відсутня.

Фізично чисті речовини потрібні як основа для виготовлення з них легованих матеріалів для кристалічних радіотехнічних приладів, випрямлячів, фотоелементів та ін. Дізнаються про надвисоку чистоту напівпровідникових матеріалів по електричних характеристиках: питомому опоріві, концентрації, рухливості, часу життя носіїв струму тощо.

Для різних однаково фізично чистих напівпровідників норми одних і тих же домішок різні. Чим більша ширина забороненої зони, тим суворіші вимоги до вмісту домішок, які стають джерелом домішкових носіїв струму або впливають на перебіг рекомбінаційних процесів. Наприклад, германій можна вважати фізично чистим, якщо його питомий опір при кімнатній темпе-

ратурі дорівнює приблизно $50 \text{ ом} \cdot \text{см}$. Ця величина опору відповідає концентрації власних носіїв $3 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, які існують завдяки температурним збудженням атомів германію. В такому германію кількість електрично активних атомів домішки не перевищує одного атома на півтора мільярда атомів германію, або в процентах це складає

$$\frac{3 \cdot 10^{13} \cdot 100}{4,4 \cdot 10^{22}} \simeq 1 \cdot 10^{-7} \text{ \%}.$$

Для кремнію потрібно, щоб при температурі 300°K концентрація електрично активних атомів домішок була на три порядки менша, ніж для германію, приблизно $10^{-10} \text{ \%}$.

Власний питомий опір такого кремнію повинен дорівнювати $2 \cdot 10^5 \text{ ом} \cdot \text{см}$.

Слід нагадати, що прямим аналізом (хімічним чи спектральним) не можна встановити, що матеріал містить, наприклад, «сім дев'яток», тобто $99,99999 \text{ \%}$, основної речовини. Можна лише гарантувати, що сума визначуваних домішок не перевищує $1 \cdot 10^{-5} \text{ \%}$. Може трапитися, що сума неаналізованих домішок становитиме значну частку і вміст основного компонента буде меншим, але, тимчасом, нічого кращого запропонувати не можна.

2. Технічні вимоги на основні матеріали для напівпровідникової техніки

Згідно Технічних Вимог усі матеріали для напівпровідникової техніки поділяються на 3 класи: А, В і С.

Клас чистоти встановлюється по сумі визначуваних домішок. Клас А охоплює матеріал із вмістом основного компонента до $99,99 \text{ \%}$, тобто з кількістю домішок більше $0,01 \text{ \%}$.

Матеріали цього класу аналізують звичайними методами аналітичної хімії.

Клас В охоплює матеріали із вмістом домішок від $0,01$ до $1 \cdot 10^{-6} \text{ \%}$, клас С — від $1 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-10} \text{ \%}$.

Аналіз матеріалів класу В досить складний і вимагає застосування сукупності різних фізичних методів аналізу, наприклад, емісійного спектрального аналізу, метода мічених атомів, маспектрометрії, радіоактива-

ційного аналізу, полярографічної осцилографії та електрофізичних досліджень напівпровідникових властивостей.

Аналіз речовин класу С ще мало розроблений. Він вимагає спеціальних методик аналізу, головним чином електрофізичних.

В межах кожного класу матеріали розподіляються на підкласи, які по чистоті відрізняються один від одного на один порядок, а саме: А1, А2, В3, В4, В5, В6, С7, С8, С9, С10. Цифра після букви показує кількість нулів у числі, яке визначає суму аналізованих домішок у процентах.

Склад речовин і маркіровка препарата залежно від класу чистоти наведені в табл. 25.

Таблиця 25

Склад речовини і маркіровка препарата відповідно до класу чистоти

Клас, підклас	Вміст основного компонента (у процентах)	Вміст визначуваних домішок (у процентах)	Колір облямівки та смужки на етикетці
А1	99,0—99,9	1,0—0,1	Коричньовий
А2	99,9—99,99	0,1—0,01	Сірий
В3	—	10^{-2} — 10^{-3}	Синій
В4	—	10^{-3} — 10^{-4}	Блакитний
В5	—	10^{-4} — 10^{-5}	Темно-зелений
В6	—	10^{-5} — 10^{-6}	Світло-зелений
С7	—	10^{-6} — 10^{-7}	Червоний
С8	—	10^{-7} — 10^{-8}	Рожевий
С9	—	10^{-8} — 10^{-9}	Жовтогарячий
С10	—	10^{-9} — 10^{-10}	Світло-жовтий

Матеріали класу В4 і вище обов'язково перевіряються методом спектрального аналізу, незалежно від сукупності інших застосованих методів аналізу і позначень на етикетці.

Табл. 26 містить норми домішок у найголовніших напівпровідникових матеріалах відповідних класів. Технічні вимоги на германій і кремній стосуються полікристалічного матеріалу, який іде як сировина на виготовлення монокристалів відповідних марок.

Табл. 27 містить норми домішок в деяких металах.

**Норми домішок в найголовніших
ках відповідно до**

Назва ви- значуваних домішок	Кремній В5	Германій В4	Телур В4	Сірка В4
------------------------------------	------------	-------------	----------	----------

Наявність домішок у процентах

Азот	$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$	—	—
Алюміній	$1 \cdot 10^{-7} - 1 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$
Аргон	—	$1 \cdot 10^{-3}$	—	—
Бор	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-6}$	—	—
Ванадій	—	$5 \cdot 10^{-6}$	—	—
Вісмут	—	—	$1 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$	—
Водень	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—
Вуглець	$1 \cdot 10^{-6}$	—	—	—
Галій	—	$1 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-7}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$
Гелій	—	$1 \cdot 10^{-3}$	—	—
Індій	—	—	—	—
Золото	—	—	$1 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$	—
Кадмій	—	—	—	—
Кальцій	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$	—	—
Кисень	$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$	—	—
Кремній	—	$4 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-4}$	—
Манган	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	—	$5 \cdot 10^{-6}$
Магній	$1 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Натрій	—	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-4}$	—
Олово	$1 \cdot 10^{-7}$	—	—	—
Срібло	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	—	—
Ртуть	—	—	—	—
Мідь	$1 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$
Залізо	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Кобальт	—	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$
Нікель	$1 \cdot 10^{-7}$	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$
Молибден	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—
Вольфрам	—	—	—	—
Тантал	$1 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-7}$	—	—	—
Селен	—	—	$1 \cdot 10^{-4}$	—
Сірка	—	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-4}$	—
Телур	—	—	—	—
Миш'як	$1 \cdot 10^{-7}$	—	$1 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$	—
Сурма	$1 \cdot 10^{-7}$	—	$1 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$	—
Фосфор	$1 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-6}$	—	—
Свинець	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-5}$	—

елементарних напівпровідників
зазначеного класу

Назва ви- значуваних домішок	Селен ВЗ	Бор ВЗ	Миш'як ВЗ	Графіт ВЗ
------------------------------------	----------	--------	-----------	-----------

Наявність домішок у процентах

Азот	—	—	—	—
Алюміній	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$	Елементів III гр. $1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Аргон	—	—	—	—
Бор	—	—	—	$1 \cdot 10^{-6}$
Ванадій	—	—	—	—
Вісмут	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—	—
Водень	—	—	—	—
Вуглець	—	—	—	—
Галій	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—	—
Гелій	—	—	—	—
Індій	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—	—
Золото	—	—	—	—
Кадмій	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—	—
Кальцій	—	—	—	—
Кисень	—	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—
Кремній	—	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—
Манган	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—	$5 \cdot 10^{-6}$
Магній	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-4}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$
Натрій	—		—	—
Олово	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—	—
Срібло	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—	—
Ртуть	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—	—
Мідь	$1 \cdot 10^{-5}$	—	$1 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-6}$
Залізо	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$		$5 \cdot 10^{-6}$
Кобальт	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—	—
Нікель	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—	—
Молібден	—	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—
Вольфрам	—		—	—
Тантал	—	—	—	—
Селен	—	—	—	—
Сірка	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—	—
Телур	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—	—
Миш'як	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$	Елементів V гр 10^{-4}	—
Сурма	—			—
Фосфор	—	—	—	—
Свинець	—	—	—	—

Назва ви- значуваних домішок	Кремній В5	Германій В4	Телур В4	Сірка В4
------------------------------------	------------	-------------	----------	----------

Наявність домішок

Титан	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-6}$	—	—
Хром	—	$3 \cdot 10^{-6}$	—	—
Цинк	$1 \cdot 10^{-7}$ — $1 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-7}$	—	—
Хлор (га- лоїди)	—	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Зольність	—	—	—	—
Бітуми	—	—	—	$4 \cdot 10^{-5}$

Матеріали, зазначені в таблицях, в залежності від класу чистоти можуть бути використані для різної мети: синтезу сполук, легування препаратів, як вихідна сировина для одержання надчистого матеріалу або як матеріал, безпосередньо придатний для виробництва напівпровідникових приладів.

3. Правила поводження з матеріалами високої чистоти

Передбачається, що особам, які мають справу з напівпровідниками, відомі правила поводження із звичайними хімічними реактивами.

Щодо препаратів високої і ультрависокої чистоти правила зберігання і користування значно суворіші.

Найголовніші з них такі. Усі препарати чистотою А2 і вище повинні зберігатися в спеціальних сейфах. Зберігати і відбирати препарати мають право лише кваліфіковані працівники. На чисті препарати має бути введена книга паспортів, де зазначаються усі відомості з паспорта препаратів: марка установки, яка виготовила препарат, № серії даної партії продукції, дата випуску, концентрації домішок, номер і дата видачі паспорта. У спеціальній графі роблять відмітки про відбір препарата. Кожен препарат повинен зберігатися в щільно закупореному посуді (тарі), який захищає його від забруднень. До того ж тару з препаратом вміщують у поліетиленовий мішок і в такому вигляді зберігають у сейфі, щоб захистити сейф від можливих забруднень препаратом. При кожному відборі препарата поліетиленова оболонка замінюється на нову.

Назва ви- значуваних домішок	Селен ВЗ	Бор ВЗ	Миш'як ВЗ	Графіт ВЗ
------------------------------------	----------	--------	-----------	-----------

у процентах

Титан	—	—	—	—
Хром	—	—	—	—
Цинк	—	—	—	—
Хлор (га- лоїди)	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—	—
Зольність	—	—	—	$3 \cdot 10^{-3}$
Бітуми	—	—	—	—

Розмір тари для ультрачистих препаратів повинен бути розрахований на одноразове використання усього вмісту. Одноразові дози відбору препарата повинні знаходитися в запаяних ампулах, які вміщені в спеціальну склянку. В разі використання препарата по частинам, до книги паспортів в обов'язковому порядку занотовуються усі випадки відбору частини препарата із зазначенням дати, кількості відібраного матеріалу, прізвища особи, відповідальної за відбирання проб.

Відбирати препарат із тари дозволяється тільки в спеціально підготований посуд і спеціально підготованою поліетиленою ложечкою або пінцетом (в деяких випадках дозволяється користуватись кварцовими).

Відбирання препарата в непідготований посуд або в папір позбавляє його паспорта, знецінює залишок препарата в тарі і суворо забороняється.

Перед відбиранням проби оператор зобов'язаний мити руки милом і просушувати їх електрорушником. Крани і мильниці повинні бути фарфоровими або пластмасовими і ні в якому разі не металевими. Крани повинні відкриватися і закриватися за допомогою педальних або інших механізмів, щоб не допустити забруднення рук.

Зберігати в приміщенні з ультрачистими препаратами інші категорії препаратів, особливо такі, що легко випаровуються, категорично забороняється.

Бажано, щоб відбір частини ультрачистого препарата провадився в спеціальній кімнаті, відокремленій від приміщення, де зберігаються інші препарати.

Приклади норм домішок в деяких, найбільш уживаних в напівпровідниковій техніці, металах відповідно до зазначених класів

Назва визначуваних домішок	Алюміній В4	Вісмут В5	Галій В4	Індій В4	Кадмій 99,999 В3
Кількість домішок у процентах (ліміт)					
Алюміній	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Бор	—	—	—	—	—
Вісмут	—	—	—	—	—
Галій	$5 \cdot 10^{-5}$	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Індій	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—
Кадмій	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$ — 10^{-6}	—	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	—
Кальцій	—	—	—	—	—
Кремній	$1 \cdot 10^{-4}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—
Манган	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	—	—	—
Магній	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—	—	—
Мідь	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$ — $1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-4}$
Олово	$1 \cdot 10^{-5}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	Спектрально не виявляється
Золото	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Залізо	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	Спектрально не виявляється

Кобальт	—	—	—	—	—	—
Нікель	—	—	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$8 \cdot 10^{-5}$
Талій	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$	Спектрально не виявляється
Селен	—	$1 \cdot 10^{-6}$	—	—	—	—
Сірка	—	—	—	—	—	—
Телур	—	$1 \cdot 10^{-6}$	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Миш'як	—	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$	Спектрально не виявляється
Сурма	—	$1 \cdot 10^{-6}$	—	—	—	Спектрально не виявляється
Фосфор	—	—	$1 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	—	—	—
Ртуть	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Срібло	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$ — $10 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$ — $10 \cdot 10^{-6}$	—
Свинець	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$ — $1 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-4}$
Титан	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—	—	—	—
Цинк	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-4}$ — $1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-4}$

Назва визначуваних домішок	Мідь 99,996%	Олово В4	Сурма В5	Свинць В4	Талій В4	Цинк В5
Кількість домішок у процентах (ліміт)						
Алюміній	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—	$1 \cdot 10^{-6}$
Бор	—	—	$1 \cdot 10^{-7}$	—	—	$1 \cdot 10^{-6}$
Вісмут	$3 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-5}$	—	$1 \cdot 10^{-6}$
Галій	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Індій	—	—	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Кадмій	—	—	$1 \cdot 10^{-6}$	—	$1 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Кальцій	—	—	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Кремній	$3 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Манган	$3 \cdot 10^{-4}$	—	—	—	—	—
Магній	$3 \cdot 10^{-4}$	—	—	—	—	—
Мідь	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Олово	$3 \cdot 10^{-4}$	—	$1 \cdot 10^{-6}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$

Золото	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—	—
Залізо	$5 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Кобальт	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—
Нікель	$7 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—	$1 \cdot 10^{-6}$
Талій	—	—	—	—	—	—	—
Селен	—	—	—	—	—	—	—
Сірка	—	—	—	—	$1 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-4}$	—	—
Телур	—	—	$1 \cdot 10^{-6}$	—	—	—	—
Миш'як	$4 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-4}$	—	—	$1 \cdot 10^{-6}$
Сурма	$3 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—	$1 \cdot 10^{-6}$
Фосфор	—	$5 \cdot 10^{-5}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—	—
Ртуть	—	—	—	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Срібло	—	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—	—
Свинець	$3 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$	—	$1 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Титан	—	—	—	—	—	—	—
Цинк	$4 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—

4. Чистота допоміжних матеріалів

Г а з и. В технологічних процесах виготовлення напівпровідникових матеріалів часто користуються газами, здебільшого воднем, аргоном, гелієм, азотом. Призначення їх різноманітне: транспортування реагентів в реактивний простір, каталітична дія, захисна дія, створення тиску, теплопередача, відновлення та ін.

Кількість домішок у відповідних газах, призначених для безпосереднього контакту з напівпровідниками, не повинна перевищувати таких норм:

O_2, H_2O, CO_2	не більше $1 \cdot 10^{-8}$ %	кожного
N_2	$1 \cdot 10^{-6}$ %	
Органічних речовин	$1 \cdot 10^{-8}$ %	

Балонні гази, які поставляються споживачам, повинні бути очищені до вказаних норм за відомими методами [38], [4].

Іноді в лабораторіях виникає потреба в невеликих кількостях дуже чистих газів (кисню, хлору, вуглекислоти, сірководню, аміаку тощо), застосовуваних для сенсibilізації матеріалів, утворення хімічних перехідних шарів або навіть як компонентів для синтезу складної сполуки. Про способи їх одержання можна довідатися з тих же джерел.

Р е а к т и в и. Для обробки чистих напівпровідникових кристалів повинні застосовуватися реактиви, чистота яких вища, ніж у тих, якими користуються при аналітичних роботах. В табл. 28 наведені технічні вимоги на найпотрібніші хімічні реактиви.

К в а р ц. В технічних вимогах зафіксовано норми домішок у двооксиді кремнію SiO_2 , який призначається для виготовлення кварцової апаратури і посуду. Вміст домішок в ньому не повинен перевищувати $1 \cdot 10^{-3}\%$, при цьому бор мусить бути відсутній (менше ніж $1 \cdot 10^{-8}\%$).

В о д а. Вода відіграє виключно важливу роль на усіх етапах роботи з напівпровідниковими матеріалами. Потреби в чистій воді дуже великі, а звичайний дистилат непридатний. В лабораторіях і на виробництві вживають подвійний дистилат (бідистилат), у якого питомий опір не менше $3 \cdot 10^6$ ом $\cdot$ см.


Найчистіша вода, яку можна одержати двохрановою або кількарановою перегонкою дистилату у вакуумі в кварцовому або платиновому посуді, має питомий опір $2 \cdot 10^8$ ом · см. При першій перегонці у воду додають трохи NaOH і перманганату калію, при другій — трохи бісульфату калію. Продуктивність подібних установок незначна і вартість дистилату дуже висока. Зберігати воду чистою довгий час неможливо, бо вона швидко розчиняє сторонні речовини з посуду і повітря.

Таблиця 28

Технічні вимоги на деякі реактиви, застосовувані в напівпровідниковій техніці

Назва лімітованих домішок (в процентах)	Азотна кислота ГОСТ 4461—48	Плавикова кислота ЦМТУ 1802—46	Соляна кислота ГОСТ 3118—46 і ВТУ № РУ 1316—54	Літій натр ГОСТ 4324—48	Пергідроль ТУМХП 2285—50	Хлористий калій ГОСТ 4234—48 і ВТУ МПО-7—57
Кількість домішок у процентах						
Алюміній . . .	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-7}$	—
Бор	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	—
Залізо	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-5}$
Кальцій	—	—	—	—	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-5}$
Кобальт	—	$1 \cdot 10^{-7}$	—	—	—	—
Магній	—	$5 \cdot 10^{-8}$	—	—	$1 \cdot 10^{-7}$	—
Манган	—	$1 \cdot 10^{-7}$	—	$1 \cdot 10^{-6}$	—	—
Миш'як	—	—	—	$1 \cdot 10^{-6}$	—	—
Мідь	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	—	$1 \cdot 10^{-7}$	—
Натрій	$1 \cdot 10^{-7}$	—	—	—	$1 \cdot 10^{-7}$	—
Нікель	—	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	—	—	—
Олово	—	—	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$
Свинець . . .	—	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-6}$	—	—
Сірка	—	—	—	—	$1 \cdot 10^{-7}$	—
Срібло	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$	—	—
Сурма	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-7}$	—	$1 \cdot 10^{-6}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$
Фосфор	—	$1 \cdot 10^{-6}$	—	$1 \cdot 10^{-5}$	—	—
Двооксид кремнію	$1 \cdot 10^{-7}$	—	—	—	—	—
Важкі метали сірководневої групи	—	—	—	$5 \cdot 10^{-6}$	—	—

Останнім часом набуває промислового поширення очистка води від солей за допомогою деяких іонообмінних смол — іонітів. Цей спосіб очистки називається деіонізацією води. Процес очистки полягає у фільтрації води через колонки, заповнені зернами відповідних смол. Іоніти являють собою синтетичні високополімерні продукти. Для очистки води від аніонів і катіонів застосовують різні смоли, які називаються відповідно аніонітами і катіонітами. У механізмі їх роботи значну роль відіграє адсорбція. Катіоніти мають властивості кислот і здатні обмінювати привласнений або власний Н-іон на катіон, що знаходиться у воді. Аніоніти мають властивості основ і здатні до обміну іону ОН на інші аніони. Пояснимо це на такому прикладі. Нехай вода містить хлористий магній $MgCl_2$. У воді ця сіль дисоціює на іони



Якщо воду привести в контакт з катіонітом, відбудеться іонообмінний процес: смола забере іони магнію і віддасть у воду іони водню. Після фільтрації через катіоніт у воді залишаються іони хлору і водню. Якщо далі цю воду профільтрувати через аніоніт, він забере з води іони хлору, а віддасть гідроксильні іони OH^- . У воді іони OH^- сполучаються з іонами H^+ і утворюють воду.

Найкращими для глибокого обезсолювання води виявилися такі смоли:

аніоніти — ЕДЕ-10, ПЕ-9, гірше АН-2Ф

катіоніти — КУ-1, КУ-2, СБС, СУ.

Вони цілком задовольняють усім найголовнішим вимогам:

- 1) мають велику об'ємну місткість щодо обміну іонів;
- 2) очистка води відбувається з великою швидкістю;
- 3) не розчиняються у воді і розчинах, які регенерують їх.

Конструктивно найбільш зручними виявилися колонки з плексигласу, вініпласту або кварцу висотою від 1 до 2 м і діаметром 35—40 см. На дно колонок накладають підтримуючий дренаж із битого дрібного і крупного кварцу, а поверх нього очищені, промиті і набряклі зерна смоли шаром заввишки до 700 мм. Очистка води

відбувається послідовно двома ступенями: спочатку фільтрують через колонку з катіонітом, а потім з аніонітом. При гарантії глибокого обезсолювання води продуктивність подібної установки складає 5—10 л/год. Питомий опір води при застосуванні іонітів ЕДЕ-10 і КУ-1 досягає $5 \cdot 10^6$ — $6 \cdot 10^6$ ом · см.

5. Матеріал апаратури

Вакуумна або заповнювана газом апаратура виготовляється переважно з скла або кварцу, частково з металу.

Скло — газонепроникний матеріал, добре зберігає вакуум, легко обробляється, з'єднується з металевими деталями, забезпечує чистоту і візуальний контроль. Недоліки скла — великий коефіцієнт теплового розширення, низька робоча температура — до 450—500° С, невелика міцність, мала теплопровідність.

Кварцове скло непогано зберігає вакуум, забезпечує чистоту, має малий коефіцієнт теплового розширення $(6-7) \cdot 10^{-7}$ 1/град, легко витримує теплові удари. Вища межа його робочої температури 1300—1500° С.

Недоліки кварцу: крихкість, при нагріванні вище 1300° С пропускає азот, при тривалому нагріванні при температурі 400° С — водень. Кварц важко обробляти — температура плавлення його 1710° С, потрібне кисневе полум'я.

Матеріали для виготовлення тиглів, човників, ампул повинні задовольняти таким вимогам:

- 1) речовина, яка підлягає плавленню або кристалізації, не повинна вступати в хімічну реакцію з посудиною;
- 2) речовина посудини та домішки, що в ній присутні, не повинні являтися джерелом електрично активних центрів в напівпровідниковому матеріалі;
- 3) речовина не повинна прилипати до стінок посуду;
- 4) теплопровідність посудини має бути можливо більшою, але не перевищувати теплопровідності речовини, яка плавиться або кристалізується.

Найкраще задовольняють ці вимоги такі матеріали:

- 1) *кварцове скло*, яке можна нагрівати до температури 1500° С. Хороший матеріал для плавлення герма-

нію, кремнію, миш'яку, вісмуту, індію, кадмію, талію, сурми, селену, телуру, сірки та їх сплавів. Непридатне для алюмінію і його сплавів, зокрема AlSb, галію, міді, срібла, золота, заліза і їх сполук і сплавів;

2) *графіт*, який характеризується хорошою теплопровідністю, легко механічно обробляється. З графіту можна робити роз'ємні тиглі, він легко розбивається, не деформуючи зливки. Графіт легко знегажується, не руйнується при високих температурах, в роботі витримує температури до 3000° і є хорошим матеріалом для плавок германію з різноманітними домішками, також для AlSb. Непридатний для речовин, які при високих температурах утворюють карбіди, зокрема для кремнію. Газопроникний, має відновлюючі властивості. Для роботи з напівпровідниками дозволяється використовувати лише чистий графіт (електрографіт, або «ачесонівський»), без кременистих домішок.

Перед використанням апаратуру з графіту потрібно обробити кислотами, добре промити, відпалити і знегазити у вакуумі при температурі обов'язково вищій від температури плавлення речовини, але не нижче 1200° ;

3) *корундиз* — це чистий, спечений і рекристалізований оксид алюмінію Al_2O_3 без кременистих домішок. Дуже твердий і тугоплавкий матеріал, температура плавлення 2050° , воду не поглинає. Застосовується до температури $1900^{\circ}C$ для тих речовин, які не реагують з оксидом алюмінію і не відбирають з нього кисень (здебільшого таких, для яких непридатний кварц і графіт), наприклад, Al, Mg, AlSb, Mn, Fe, FeS, PbS, CuS, SbO₃, MoO₃, Co, Co—Sb, NiCu, Ag, Au, Zn, Cd, Pd, Pt, Sb, Bi та їх деякі сплави. До негативних властивостей корундизу належать: трудність механічної обробки та неможливість витягти закристалізований зразок з тигля або човника. Через це тигель доводиться розбивати, що сильно деформує кристал.

4) *алунд* (92—99% Al_2O_3 , решта SiO₂), вживають замість корундизу при менш відповідальних роботах. Температура плавлення $1750—2000^{\circ}C$;

5) *фарфор неглазурований* (20—30% Al_2O_3 , решта SiO₂) та *муліт* (62—72% Al_2O_3 , решта SiO₂) витримує нагрівання до температури $1300^{\circ}C$. Температура плавлення $1680^{\circ}C$. Може застосовуватися для плавок бага-

тьох елементів: In, Tl, Cd, Sn, Pb, Sb, Fe, Bi, Ge, Si, Zn, S, Se, J і їх сполук. Для підвищення хімічної стійкості посуду його всередині футерують тістом з MgO або CaO;

6) *вапно* CaO, *магnezія* MgO (хімічно чисті порошки) разом з водою і крохмалем використовуються для формування чистих тиглів. Обсушувати та випалювати тиглі слід спочатку при температурі 1000°, а потім при 2000° С. Крохмаль цілком випалюється. Температура плавлення MgO ~ 2500, а CaO ~ 2750° С. Застосовують для плавлення речовин з дуже високою температурою плавлення до 2200°. Матеріал досить твердий, але повинен зберігатися в сухому ексикаторі, бо жадібно поглинає воду з повітря і розсипається; MgO легкий при високих температурах. Для менш чистих робіт можна виточувати тиглі і човники з мармуру і потім випалювати.

Іноді в лабораторіях вживають ще більш вогнетривкий матеріал — *оксид торію* ThO₂. Його температура плавлення 3000, а максимальна робоча температура 2700° С. Проте це дуже дорогий матеріал, і пил його дуже шкідливий для здоров'я.

Усі оксиди непридатні для роботи в атмосфері газів з відновлюючими властивостями, наприклад, водню, СО і ін.;

7) *скло тугоплавке* витримує температуру до 600° С. Вироби із скла придатні для плавлення металів, металоїдів і їх сполук з низькою температурою плавлення; скло непридатне для тих речовин, які утворюють з ним силікати. Недоліком скла є: погана теплопровідність, значний температурний коефіцієнт розширення $(3-5) \cdot 10^{-6} \text{ 1/град}$, багато речовин до нього прилипає, домішки із скла дифундують в розплав.

Метали для тиглів використовувати небажано, бо вони майже завжди вносять електрично активні домішки. Проте досить часто доводиться вживати на човники фольгу з танталу, молибдену та вольфраму. Для дистиляції технічного селену вживають реторти з нержавіючої сталі або спеціального чавуну.

Матеріалом для тримачів можуть служити такі речовини, які не вступають в реакцію з середовищем та препаратом, добре знегажуються у вакуумі, мають високу температуру плавлення, хорошу теплопровідність і добре механічно обробляються. Найчастіше —

це графіт, сталь, молібден, іноді мідь, можливі деякі інші матеріали. Як правило, тримачі затравок при вирощуванні монокристалів охолоджують проточною водою, тому дифузія речовини тримача в затравку і кристал дуже незначна.

§ 2. МЕТОДИ ОЧИСТКИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Попередні зауваження щодо методів очистки

Методи очистки, застосовувані для одержання найчистіших напівпровідникових матеріалів, не мають в собі нічого принципово нового і добре відомі хімікам, фізикам та металургам. Не існує і якогось єдиного універсального методу очистки. Висока чистота може бути досягнута шляхом застосування кількох методів, найбільш ефективних для обраного матеріалу. Проте деякі методи набули особливого значення і розвинулися саме в зв'язку з потребами напівпровідникової техніки. До них належать фракційна перекристалізація, фракційна адіабатична дистиляція та термічна дисоціація.

Методам перекристалізації відповідно до їх важливого значення в технології напівпровідників буде приділена особлива увага (див. розд. IV).

Усі методи очистки можна розподілити на дві великі групи: *хімічні* та *фізичні*. Хімічні методи очистки докладно розглядати не будемо, хоч вони дуже важливі і необхідні на першому ступені очистки матеріалів від домішок.

Хімічні методи очистки ґрунтуються на використанні відмінностей у хімічних властивостях основного компонента і домішок. Суть хімічних методів полягає в тому, що речовину, забруднену домішками, переводять у таку хімічну сполуку, у якій би домішки або очищувана речовина (у вигляді сполук або у елементарному вигляді) відрізнялися своїми фізичними та хімічними властивостями більше, ніж це було у вихідній речовині, наприклад, осаджувалися у вигляді труднорозчинних сполук. Недоліками більшості хімічних методів очистки є досить великі втрати вихідної речовини, потреба значної кількості чистих допоміжних матеріалів, утворення побічних продуктів, які не завжди вдається утилізувати, та присутність в кінцевих продуктах домішок побічних продуктів.

Фізичні методи засновані на врахуванні відмінностей у фізичних властивостях основної речовини і домішок.

Ім, коли це можливо, слід віддавати перевагу перед хімічними. Вони позбавлені недоліків, властивих хімічним методам, але здебільшого вимагають складнішого обладнання.

Розглянемо такі фізичні методи очистки напівпровідникових матеріалів: сублімацію, фракційну дистиляцію, екстракцію, сорбцію, термічну дисоціацію та перекристалізацію. Щоб полегшити читання дальшого матеріалу, коротко нагадаємо визначення деяких понять фізико-хімічних систем, які вживатимуться при розгляді методів очистки.

Фазою фізико-хімічної системи зветься окрема, відмежована поверхнею розділу, фізично однорідна складова частина системи.

Система перебуває в стані *фазової рівноваги* (рівноважному стані), якщо число атомів або молекул, які переходять через границю розділу фаз з одного боку, дорівнює числу атомів (молекул), які переходять через границю з другого боку. Рівноважні системи можуть утворюватися в бінарних, потрійних та інших системах, наприклад, пара — рідина, пара — кристал, рідина — тверде тіло, рідина — рідина (які не змішуються між собою), пара — рідина — тверде тіло та ін.

Гомогенною (однорідною) термодинамічною системою називають таку, в якій відсутні поверхні розділу, які відокремлювали б частини системи, відмінні за своєю фізичною будовою та хімічними властивостями.

Гомогенна система, яка знаходиться в термодинамічній рівновазі, однофазна; *гетерогенна система* складається з кількох фаз.

2. Сублімація

Сублімацією називається явище інтенсивного випаровування твердої речовини при температурах нижче температури плавлення з наступною конденсацією пари.

В техніці поняття сублімації поширюють також на явище випаровування речовини з рідкої фази при температурах, близьких до температури плавлення. Очистка шляхом сублімації заснована на значній різниці у

парціальних тисках основної речовини і домішок і придатна для речовин з великою леткістю при порівняно невисоких температурах.

Очистка сублимацією ефективно застосовується до таких матеріалів, як йод, сурма, фосфор, селен, сірка, ртуть, кадмій, цинк, магній, лужні метали, деякі суль-

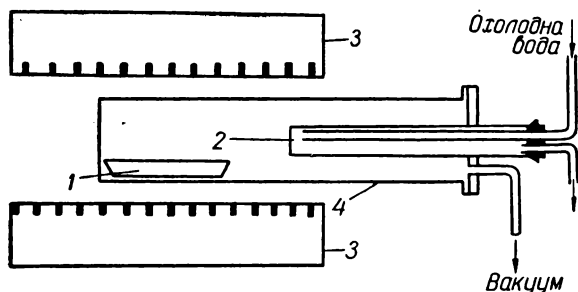


Рис. 55. Сублимація елементів або сполук на пальцеподібний холодильник.

фіди, селеніди та йодиди (HgI_2 , PbJ_2 , PbS , $PbSe$, CdS , SiJ_4 тощо), карбонільні сполуки та ін.

Для очистки елементів і сполук, які при температурах, нижчих температури плавлення, не розкладаються, застосовують сублимацію у вакуумі. Довідку про техніку здійснення сублимації в різних умовах (вакуум, повітря, захисний газ) та апаратуру можна одержати з джерел [38], [4].

Розглянемо кілька прикладів застосування сублимації для очистки матеріалів.

Сублимація елементів або сполук на пальцеподібний холодильник (рис. 55). В кварцову трубу 4 вміщують човник 1 з речовиною, яка підлягає сублимації, і усе разом нагрівають у печі 3. Пара сублимованої речовини конденсується на охолоджуваному водою пальцеподібному холодильнику 2. Після закінчення сублимації установка демонтується, і конденсована речовина видаляється.

Очистка індію для синтезу $InSd$ [41]. Схема очистки показана на рис. 56.

Сублимація здійснюється в горизонтальній кварцовій трубці, яка складається з трьох секцій I, II, III. За допомогою шліфа трубка з'єднується з вакуумним на-

сосом, який створює в системі тиск 10^{-4} — 10^{-5} мм рт. ст. Трубка вміщується в піч, яка може пересуватися на рельсах вздовж трубки, займаючи положення *I* і *2*.

Вихідний індій чистотою 99,9% вміщується в секцію *I* і витримується чотири години при температурі 1100—1200° К, піч встановлюється в положення *I* так, щоб могли нагріватися секції *I* та *II* (для індію $t_{\text{пл}} = 156,4^\circ \text{C}$, $t_{\text{кип}} = 2109^\circ \text{C}$).

В результаті в секцію *III* переганяються домішки з більшою пружністю пари, ніж індій (цинк, кадмій, свинець, алюміній). Після цього піч пересувається в положення *2*, щоб нагрівалася тільки секція *I*.

Температуру печі підвищують до 1300° К, і переганяють індій в секцію *II*.

Коли в секції *I* залишається $\frac{1}{5}$ частина металу, сублімацію припиняють. В остатку залишаються домішки з меншою леткістю, ніж індій,— мідь та золото. Як показує спектральний аналіз, кількість

домішок в індію значно зменшується. Після додаткової очистки синтезованого з цього індію InCl_3 одержаний з нього шляхом електролізу елементарний індій містить металічних домішок менше ніж $1 \cdot 10^{-4}\%$.

Очистка сурми для потреб напівпровідникової техніки: легування германію, створення переходів, спеціальних сплавів та сполук.

Схема очистки подана на рис. 57.

Сублімація сурми здійснюється у вертикальному вакуумному апараті [32].

Кварцову ампулу *2* з сурмою *5* і вставленою в неї кварцовою трубкою *3* нагрівають у кварцовому шліфі *1*, вміщеному в піч *6* з температурою 820° С (температура плавлення сурми 630, кипіння — 1440° С). За цих умов у вакуумі сурма летить на 150—175 мм від поверхні розплаву і осідає на стінки трубки *3*. Сублімацію припиняють, коли в остатку залишається біля 5% металу. В остатку концентруються менш леткі домішки: залізо, алюміній, мідь, олово.

Після охолодження трубку *3* видаляють з ампули,

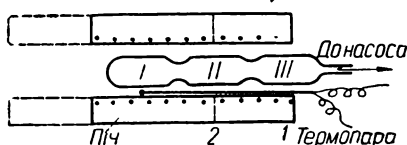


Рис. 56. Схема апаратури для очистки індію методом сублімації.

нижню її частину, до місця, де відклався конденсат 4, протравлюють царською водкою при температурі 40° , добре промивають та висушують. Нижню частину ампули, де був залишок, замінюють на чисту і знову збирають ампулу і установку, як було спочатку. Промивають установку аргонном або гелієм і знову створюють вакуум 10^{-3} мм рт. ст. Пересувають піч в верхнє положення, нагрівають, і конденсат сурми стікає вниз на дно

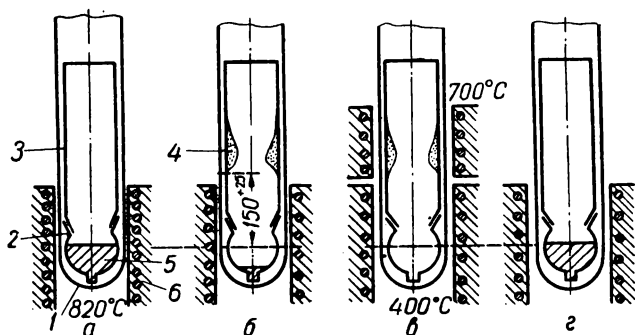


Рис. 57. Технологічна схема очищення сурми сублімацією у кварцовій апаратурі:

а — перед сублімацією; *б* — закінчення сублімації; *в* — перед розплавленням конденсату сурми; *г* — розплавлений конденсат зібрався на дні ампули.

ампули. Після цього, опустивши піч, повторюють процес сублімації, але вже при температурі 780°C ; конденсат відкладається на висоті 50—75 мм від поверхні розплаву. Після охолодження чиста сурма вибирається або цикл очищення повторюється втретє при ще нижчій температурі.

Ефективність очищення сурми контролюється спектрально. Якщо вихідна сурма містить домішки As, Pb, Si, Bi, Al, Te, Cu, Sn, Ag, Mg, то після другого циклу залишаються тільки миш'як (майже цілком), кремній та вісмут. Після третього циклу жодна з домішок не виявляється.

Замість третього циклу сублімації автори випробували очищення зонною плавкою (див. розд. IV). Виявилось, що зонна плавка, після попередньої очищення сублімацією, є досить ефективною для видалення As, Pb і Bi.

3. Фракційна дистиляція (перегонка)

Фракційна дистиляція застосовується для відокремлення компонентів суміші таких речовин, які відрізняються леткостями і точками кипіння, не розкладаються при температурах кипіння, не утворюють азеотропних сумішей та мають можливо більшу різницю між точками плавлення і точками кипіння.

Азеотропною сумішшю називається така, яка має сталу точку кипіння, і відносний склад пари над рідиною точнісінько такий, як у рідини. Прикладом азеотропної суміші є етиловий спирт-ректифікат, який складається з 96% спирту і 4% води.

Коефіцієнт відносної леткості α для ідеальних бінарних сумішей може бути обчислений за такою формулою:

$$\lg \alpha = \frac{\Delta T}{T} (3,99 - 0,00193T),$$

де ΔT — різниця температури кипіння компонентів суміші;

T — абсолютна температура кипіння суміші;
або

$$\alpha = \frac{p_x}{p_y},$$

де p_x і p_y — тиск пари чистих компонентів при температурі кипіння суміші.

Якщо при постійному тиску (ізобарна дистиляція) кипить бінарна суміш, пара над нею збагачена більш летким компонентом, у якого температура кипіння нижча. Залежність температури кипіння від складу бінарних сумішей описується діаграмою фазової рівноваги в системі рідина — пара (рис. 58). На діаграмі склад пари подається верхньою кривою, склад рідкої фази — нижньою.

Позначимо початковий склад суміші, яка в умовах фазової рівноваги кипить при температурі t_1 , N_1 , склад пари над киплячою сумішшю — C_1 . Якщо забрати геть і сконденсувати окремо цю пару, температура кипіння залишеної суміші підвищиться до t_2 , склад її зміниться до N_2 , бо випаровувалася відповідна частина леткого компонента B . Для складу суміші N_2 склад пари в умо-

вах рівноваги буде відносно менше збагачений на компонент B і дорівнюватиме C_2 . При послідовній конденсації пари і забиранні конденсата рідина, яка залишається в перегонній колбі, постійно збагачується на висококиплячий компонент A , а компонент B видаляється з конденсованою парою. Таким чином можна одержати чистий висококиплячий компонент.

Якщо одержаний з пари конденсат C_1 піддати вторинній дистиляції, він закипить при температурі $t_0 < t_1$; пара, утворена над киплячим дистилятом, буде ще більш збагачена летким компонентом B і матиме склад C_0 .

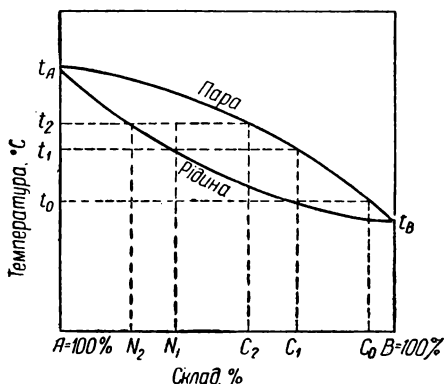


Рис. 58. Діаграма залежності температури кипіння бінарної суміші від складу рідини і пари в рівноважних умовах:

A, B — компоненти суміші; t_A, t_B — температура кипіння чистих компонентів A і B .

Збираючи окремі порції конденсата і піддаючи кожну з них дистиляції, одержимо чисту конденсовану фракцію низькокиплячого компонента. Таким способом можливо цілком відокремити компоненти. Практично відокремлення компонентів можна здійснити двома шляхами:

1) послідовно багаторазово переганяти окремі фракції, як це описано вище;

2) здійснити повне відокремлення за

одну операцію — ректифікацію, об'єднавши в одному приладі — *ректифікаційній адіабатичній колонці* — стільки процесів дистиляції, скільки це потрібно для повного розділення суміші.

Ректифікацією називають таку форму фракційної дистиляції, коли відокремлення компонентів є *неперервним процесом*, в якому конденсація і дистиляція окремих фракцій здійснюється в апараті автоматично.

Другий спосіб технічно зручніший, ефективніший і допускає розділення невеликих кількостей сумішей.

Відокремлювальна здатність цього способу залежить від трьох факторів:

1) від коефіцієнта розподілу k

$$k = \frac{1 - N_B}{\frac{N_B}{1 - N'_B}},$$

де N_B — молярна частка компонента B в рідині;

N'_B — молярна частка B в парі;

2) від числа теоретичних тарілок колони (див. нижче);

3) від ефективності роботи кожної тарілки, яка залежить від швидкості процесу дистиляції і конструктивних особливостей.

Звичайна дистиляція суміші із куба в холодильник відповідає роботі максимально однієї теоретичної тарілки. Термін «тарілка» виник при вивченні роботи тарілочної колони.

Схема відокремлювальної ректифікаційної адіабатичної колони зображена на рис. 59.

В колоні здійснюється протитечія флегми (конденсата) і пари. Флегма повинна найтоншою плівочкою змочувати тіла насадки, щоб забезпечити найповніший контакт між паром, яка підіймається вгору, і стікаючою флегмою.

В кожному поперечному перерізі колони мусить бути однакова температура біля зовнішніх стінок і всередині, щоб здійснювалися адіабатичні умови для кожного рівноважного стану. Вздовж

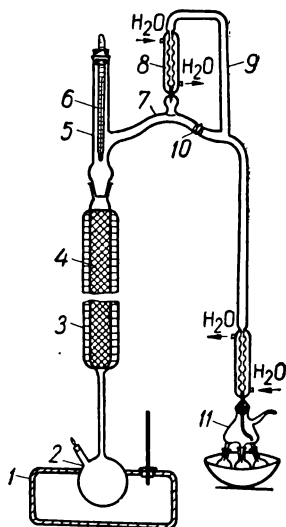


Рис. 59. Будова відокремлювальної ректифікаційної адіабатичної колони:

1 — нагрівник; 2 — перегінний куб; 3 — теплоізоляція колони; 4 — колона з насадкою; 5 — кишень для термометра; 6 — термометр; 7 — патрубок для подачі флегми (конденсата) в колону; 8 — конденсатор; 9 — сполучна трубка для вирівнювання тиску; 10 — кран для відбору дистилята; 11 — приймач для дистилята.

колони, по вертикалі, автоматично встановлюється температурний градієнт, зумовлений різницею між температурами кипіння сумішей з різним вмістом компонентів. На кожному з горизонтальних рівнів в колоні здійснюються послідовні фазові рівноваги між флегмою і паром.

Ознакою того, що рівновага встановилася, є стабільність показів термометра у верхній частині колони, який показує температуру кипіння чистого низькокиплячого компонента. Відокремлювальна здатність колони максимальна при повній конденсації пари без відбору дистилята, тому, чим чистіший компонент необхідно одержати, тим повільніше має бути дистиляція, тобто менша продуктивність колони. Після кожного відбору дистилята потрібен значний час, щоб встановився новий рівноважний стан і новий перерозподіл температури по висоті.

Дистиляція у вакуумі застосовується здебільшого тоді, коли кипляча при атмосферному тиску рідина частково розкладається і хімічно руйнується. Знижуючи тиск, зменшують температуру кипіння і уникають розпаду молекул під час очистки. Приблизне зниження температури кипіння в залежності від тиску для рідин, які киплять близько 350° С, подано в табл. 29.

Таблиця 29

Приблизне зниження температури кипіння в залежності від тиску

Тиск (в мм рт. ст.)	760	10	1	0,1	0,01	0,001
Температура кипіння (в °С)	~350	~250	~200	~150	~100	~50

Якщо компоненти суміші мало відрізняються між собою температурами кипіння, але належать до різних хімічних груп, треба також випробувати дистиляцію при зниженому тиску. Може трапитися, що у вакуумі їх температури кипіння відрізнятимуться сильніше, ніж при атмосферному тиску. Ця властивість зумовлена, головним чином, ступенем асоціації молекул в рідині і зміною його залежно від тиску.

Для відокремлення компонентів азеотропної суміші треба використати інші способи розділення: екстракцію,

кристалізацію, переведення в іншу хімічну сполуку одного з компонентів тощо або вести дистиляцію при відповідно зниженому тиску, щоб змінити співвідношення компонентів у парі. Наприклад, етиловий спирт і вода при тисках менших 75 мм рт. ст. зовсім не утворюють азеотропних сумішей.

Метод фракційної дистиляції широко застосовується для очистки власне напівпровідникових матеріалів.

Основна очистка германію від домішок здійснюється адиабатичною ректифікацією GeCl_4 із солянокислого розчину. Колонка для ректифікації GeCl_4 виробляється з хімічно стійкого або кварцового скла. Тіла насадки мусять бути так само хімічно стійкими і не давати домішок у флегму.

Неочищений GeCl_4 містить до 20% AsCl_3 . Температура кипіння $\text{GeCl}_4 + 84^\circ \text{C}$, $\text{AsCl}_3 + 122^\circ \text{C}$.

Незважаючи на велику різницю в температурах кипіння, пружність пари AsCl_3 при 84°C досить висока, тому одержати чистий GeCl_4 нелегко. Очищений фракційною дистиляцією тетрахлорид германію містить в собі 20 частин AsCl_3 на мільйон GeCl_4 .

Для остаточної очистки тетрахлориду германію від миш'яку провадять зрошування ним у колоні, подібній до ректифікаційної, найчистіших мідних стружок, протягом 12—15 год. Миш'як хімічно зв'язується з міддю. Остаточний вміст миш'яку в такому тетрахлориді складає 0,1 частини на мільйон.

Для очистки сполук кремнію — тетрахлориду або тетрайодиду — теж ефективно застосовують дистиляцію.

Крім сполук германію і кремнію, методом дистиляції можна очищати елементи: галій у вигляді GaCl_2 і GaCl_3 , бор — BBr_3 і BJ_3 , олово — SnJ_4 , миш'як — AsJ_3 і AsCl_3 , сурму — SbJ_3 , SbCl_3 і SbCl_5 (при тиску 100—150 мм рт. ст.). Для сурми високий ступінь очистки можна досягти шляхом подвійної ректифікації хлоридів із зміною валентності — перша ректифікація у вигляді SbCl_3 , далі обробка хлором до утворення SbCl_5 і друга ректифікація SbCl_5 . Аналогічний прийом можна застосувати для галію з переходом від GaCl_2 до GaCl_3 [35].

Методом фракційної дистиляції можна досягти високої чистоти селену (розд. II, § 2, «Селен») і телуру в елементарному вигляді або у вигляді сполук SeOCl_2 , TeCl_2 і TeCl_4 .

Слід зауважити, що насадочні колони (з насадкою) не дуже придатні для очистки елементарних напівпротидників і *розплавлених* галоїдних сполук, бо ці речовини погано змочують насадку з скла, кварцу, нікелю, заліза, графіту тощо. Тому доцільно застосовувати тарільчасті колони, робота яких не залежить від змочування флегмою матеріалу насадки.

Дистиляція є найбільш продуктивним процесом відокремлення компонентів гомогенної суміші.

4. Екстракція

Екстракція — це процес, при якому за допомогою розчинника можна відокремити компоненти гомогенної суміші двох або кількох речовин шляхом утворення системи з двох рідинних фаз. При екстракції речовини відокремлюються відповідно до їх розчинності в даному розчиннику, тоді як при дистиляції відокремлення за-сновано на різній леткості компонентів.

В екстракційному процесі беруть участь щонайменше три речовини: дві, які мають бути розділені, і одна розчинник. Суміш, яка підлягає розділенню, може бути газуватою, рідкою або твердою, розчинник — обов'язково рідина. Проте на практиці віддають перевагу екстракції з рідин.

Розглянемо процес простої фізичної екстракції на прикладі екстракції з перехресною течією, яка принципово провадиться так: до суміші компонентів *A* і *B* додають розчинник, який не повністю змішується із сумішшю, але здатний селективно і необмежено розчиняти один із компонентів, наприклад, *B*.

Розчинник додають в такій кількості, щоб при даній температурі могла утворитися гетерогенна система. Розчинник і суміш енергійно перемішують, роздрібнюючи одну фазу в другій. Цим здійснюється їх найповніший контакт і створюються найліпші умови для масопередачі і перерозподілу компонентів між фазами.

Якщо суміш не перемішувати, масообмін між фазами може здійснюватися лише за рахунок дифузії через границю розділу фаз. За цих умов стаціонарний стан (стан рівноваги) утворюється через тривалий час. Після змішування система мусить деякий час відстоятися, щоб суміш розшарувалася на фази.

Фаза з високим вмістом розчинника одержала назву фази екстракту E , або фази розчинника, а фаза з низьким вмістом розчинника — фази рафіната R , або фази залишку. Видаляючи розчинник з фази екстракту шляхом дистиляції, одержують звільнений від розчинника екстракт, який містить обидва компоненти, але вже в іншій пропорції.

Таким же чином можна одержати залишок з фази залишку (фази рафіната). У залишку (рафінаті) міститься значно більше компонента A , ніж у вихідній суміші S .

Щоб одержати продукт A більш високої чистоти, слід знову до залишку додати розчинник і повторити екстрагування. Повторюючи екстракцію залишку кілька разів, можна одержувати компонент A все вищого ступеня чистоти. Чистота компонента B , який переважає в екстракті, обмежена, бо, починаючи з певних концентрацій A , розчинник його не відшаровує. Важливо, що багаторазова екстракція малими кількостями розчинника значно ефективніша, ніж екстракція великими кількостями при меншому числі ступенів екстракції. Число повторювань дорівнює числу ступенів екстракції.

На виробництві екстрагування здійснюється в екстракційних колонах найрізноманітніших конструкцій [37], але кожна з них мусить забезпечувати велику поверхню дотику фаз та швидке оновлення їх поверхонь контакту.

Теорія екстракції базується на теорії фазової рівноваги та законі розподілу Нернста. Згідно з цим законом усяка речовина, яка здатна розчинятися у двох рідинах, що дотикаючись не змішуються, у стані фазової рівноваги розподіляється так, що відношення концентрацій її C_1 і C_2 в обох фазах є постійною величиною і називається *коефіцієнтом розподілу*

$$k = \frac{C_1}{C_2}.$$

Цей коефіцієнт цілком аналогічний коефіцієнту розподілу (відокремлення) при розглянутих уже процесах дистиляції.

Концентрація може бути виражена в об'ємних, вагових або молярних одиницях, іноді навіть в різних (вагових і об'ємних — g/l). Від цього залежить числове значення коефіцієнта розподілу, для визначення якого

потрібно виміряти кількість компонента B в співіснуючих фазах і кількості речовини у фазах E і R

$$k = \frac{\text{кількість } B \text{ у фазі } E / \text{кількість фази } E}{\text{кількість } B \text{ у фазі } R / \text{кількість фази } R}.$$

Якщо коефіцієнт розподілу дорівнює одиниці, це не означає, що відокремлення компонентів неможливе, бо відношення концентрацій ще не відображає справжньої селективності розчинника. Коефіцієнт розподілу використовують при обчисленні коефіцієнта масопередачі або кількості одиниць переносу, оскільки сили дифузії залежать від різниці робочих концентрацій речовин в обох фазах.

Для аналізу процесів екстракції і визначення ступенів відокремлення з даним розчинником введено величину, яка називається *коефіцієнтом рівноважної селективності* β і дорівнює

$$\beta = \frac{\left(\frac{x_A}{x_B}\right)_1}{\left(\frac{x_A}{x_B}\right)_2},$$

де x_A і x_B — частки компонентів A і B в фазах, а індекси 1 і 2 відповідають окремим фазам.

Коефіцієнт β аналогічний коефіцієнту відносної леткості компонентів при дистиляції.

При розрахунках екстракційних процесів користуються величиною — *коефіцієнтом екстракції* e , який характеризує розподіл компонентів між обома фазами.

Зв'язок його з коефіцієнтом розподілу такий:

$$e = k \frac{V_E}{V_R},$$

де V_E — об'єм фази екстракту;

V_R — об'єм фази рафіната.

Коли $e = 0$, це означає, що даний компонент цілком відсутній у фазі екстракту.

При $e = 1$ компонент розподілений порівну між фазами; якщо $e = \infty$ — компонент витягся повністю.

Із сказаного вище виходить, що при одному ступені екстракції частка Φ даного компонента вихідної суміші, яка залишається у фазі рафіната, дорівнює

$$\Phi = \frac{1}{e + 1},$$

а частка того ж компонента, яка екстрагується, дорівнює

$$X = \frac{e}{e + 1}.$$

При n ступенях екстракції за умов $e = \text{const.}$

$$\Phi_n = \frac{1}{(e + 1)^n} 100\%,$$

$$X = \frac{(e + 1)^{n-1}}{(e + 1)^n} 100\%.$$

Метод екстракції широко застосовується в тих випадках, коли метод дистиляції не дає бажаних результатів або є невигідним, наприклад, при переробці нафти, очистці продуктів сухої перегонки вугілля і дерева, тваринних і рослинних масел, виробництві біохімічних та фармацевтичних препаратів, відокремленні ізомерів тощо.

Екстракція неорганічних сполук знайшла застосування в хімії рідкісних металів та ядерній промисловості. Наприклад, відокремлення галію і германію від газового пилу, екстракція ефіром із солянокислого розчину галію разом з талієм, індієм, сурмою, миш'яком, германієм, оловом, відокремлення рідкісних земель і цирконію від гафнію і супутніх елементів тощо.

Для очистки тетрахлориду германію застосовують екстракцію домішок міцною соляною кислотою, яка дає не гірші результати, ніж дистиляція.

Беруть однакові об'єми GeCl_4 та 12-н. HCl і змішують їх (час змішування — до 1 год.). В соляну кислоту селективно переходять сполуки миш'яку, сурми, бору і міді. В табл. 30 наведено вміст домішок у GeCl_4 до і після екстракції.

Екстракція миш'яку з GeCl_4 відбувається повніше, якщо насичувати хлором діючі розчини HCl і GeCl_4 .

Екстракцією розплавом можна вилучити з кристалічних платівок германію і кремнію домішки з малою розчинністю і великим коефіцієнтом дифузії (розд. V, § 1), наприклад, мідь і золото (з кремнію).

Поверхню кристала германію змочують розплавом металу, у якому відсутня мідь ($\text{Cu} < 10^{-3}$ ат. %). Розплав

є насиченим розчином германію у свинцю або індію, олові, золоті. Через деякий час мідь концентрується в розплаві.

Таблиця 30

Вміст домішок у тетрахлориді германію до і після екстракції у 12-н. соляній кислоті

Домішка	Вихідна концентрація домішок (у % · 10 ⁴)	Коефіцієнт розподілу домішки в HCl	Концентрація домішок після екстракції (у % · 10 ⁴)
		домішки в GeCl ₄	
Сурма	39,3	8 · 10 ³	0,003
Миш'як	Введено радіоактивний ізотоп	2 · 10 ³	Не виявлено
Бор	6	—	" 0,26
Мідь	474	2 · 10 ³	

Коефіцієнт розподілу $\frac{C \text{ домішки в Ge}}{C \text{ домішки в металі}}$ дорівнює: для Pb ~ 4 · 10⁻⁶, In ~ 3 · 10⁻⁷, Sn ~ 6 · 10⁻⁷, Au ~ 7 · 10⁻⁷. При температурі 700°С розчинність міді у германію ~ 1 · 10⁻⁷ ат. частин.

Можливості методу екстракції щодо очистки напівпровідникових матеріалів не вичерпані і сам метод є досить перспективним.

5. Сорбція

Сорбція — це процес селективного вбирання (поглинання) однієї речовини іншою твердою речовиною — сорбентом.

Коли вбирає сильно розвинена поверхня, маємо явище адсорбції, якщо сорбує увесь об'єм — маємо абсорбцію. Якщо сорбція не супроводжується хімічною реакцією між сорбентом і увібраною (сорбованою) речовиною, відбувається фізична сорбція, у протилежному випадку вона називається хімічною.

Найважливішим видом сорбції є адсорбція. Кращими адсорбентами є матеріали, які мають добре розвинену поверхню: губчасті, поруваті або сильно подрібнені, з високодисперсною структурою. Поширеними адсорбентами є: активоване вугілля (неполярний адсорбент), активовані оксиди алюмінію, магнію, кальцію (основні),

силікагель та алюмосилікати (кислотні) вуглекислі і сірчанокислі солі лужноземельних і лужних металів, а також метали у вигляді порошку, тонких сублімованих плівок, фольги або дротин. Особливо важливе місце серед металів як адсорбентів належить титану.

Здібність молекул адсорбуватися неоднакова. Вона збільшується із зростанням кількості подвійних і потрійних зв'язків у молекулі, полярності молекули, молекулярної ваги та зафарблення речовини. Серед газів краще адсорбуються ті, які легше конденсуються в рідину, тобто мають більш високу температуру кипіння в зрідженому стані. Із розчину адсорбується в першу чергу та речовина, яка гірше розчиняється. При адсорбції із розчину розчинник не повинен в основному адсорбуватися на адсорбенті.

Процес відокремлення методом адсорбції проводять так: суміш, яку потрібно розділити, приводять в контакт з адсорбентом, наприклад, розчин змішують або збовтують з адсорбентом. В деяких випадках систему підігрівують. Після цього суміш фільтрують. Для добування адсорбованої речовини відфільтрований адсорбент обробляють відповідними розчинниками, витісняючи з них адсорбовану речовину (адсорбат).

Адсорбція, як метод очистки або відокремлення компонентів із складних сумішей, заснований на здатності багатьох твердих матеріалів вибірно і послідовно вбирати (поглинати), особливо із дуже розбавлених розчинів, певні речовини. Цей метод раніше вживався для відокремлення забарвлених продуктів, тому одержав назву хроматографічної адсорбції. Тепер він застосовується і для незабарвлених речовин.

Принципово відокремлення здійснюється так: через колонку 2, наповнену адсорбентом, пропускають розчин суміші 1 речовин, які підлягають розділенню (рис. 60). Звичайно один з розчинених компонентів суміші витікає

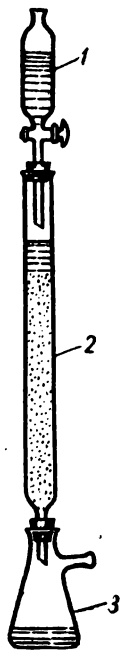


Рис. 60. Відокремлювальна адсорбційна колонка.

з колонки і збирається у приймачі 3, а решта залишається на адсорбенті. Співвідношення між діаметром колонки і висотою 1 : 20.

В залежності від адсорбційних властивостей кожен з компонентів суміші поглинається в певній послідовності на окремих ділянках вздовж колонки. Після закінчення процесу адсорбції кожний адсорбований компонент вимивають з колонки відповідним розчинником або сумішшю їх. Можна також розділити стовпчик адсорбента у колонці на ділянки і виштовхнути кожну в окремий посуд, а потім окремо обробити розчинником. Межі ділянок (зон) у колонці виявляють за допомогою певних індикаторів.

Російським біохіміком М. С. Цветом виявлена закономірна послідовність адсорбції катіонів на оксиді алюмінію, а саме:

As^{3+} , Sb^{3+} , Bi^{3+} , $(\text{Cr}^{3+}, \text{Te}^{3+}, \text{Hg}^{2+})$, UO_2^{2+} , Pb^{2+} , Cu^{2+} , Ag^+ , Zn^{2+} (Co^{2+} , Ni^{2+} , Cd^{2+} , Fe^{2+}), Ti^{2+} , Mn^{2+} .

Елементи, зазначені в дужках, не розділяються. Порядок в цьому ряду не порушується від присутності аніонів, зокрема від SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^- , PO_4^{3-} і деяких інших.

Десорбцію газів з адсорбентів провадять шляхом їх підігрівання у вакуумі або продуванням іншого газу.

Неполярні адсорбенти краще адсорбують речовини із полярних розчинників, наприклад, з води, а полярні — при застосуванні малополярних або неполярних розчинників, наприклад, бензолу.

Джерелом адсорбційних сил є міжмолекулярні сили притягання та відштовхування, зумовлені як дією Ван-дер-Ваальсових, так і електричних сил: електростатичних, індукційних, дисперсійних і орієнтаційних [17].

При адсорбції на іонних кристалах основну роль відіграють орієнтаційна і індукційна, а при адсорбції на неполярних адсорбентах — дисперсійна взаємодія. Можливо, що на початкових стадіях фізичну адсорбцію супроводить хімічна.

Наша промисловість виробляє для потреб техніки різні сорбенти. Про їхні характеристики і застосування можна довідатися окремо [48].

Особливо поширеним адсорбентом є активоване вугілля.

Один із способів глибокої очистки олова передбачає очистку хлорного олова шляхом адсорбції домішок на вугіллі та дистиляцією.

Цікаву форму адсорбції являє собою переміщення атомів міді з об'єму германію назовні і концентрація їх на поверхні кристала, відпаленого при температурі 650°C в атмосфері інертного газу. Вона може бути використана для очистки зразків германію від міді.

Поверхню германійового зразка шліфують наждачним папером, промивають спиртом і водою, травлять в азотній кислоті, промивають знову і просушують. Зразок відпалюють протягом півтори години в аргоні і потім травлять у травнику СР-4 (див. розд. VI). Адсорбована на поверхні мідь зтрапляється разом з поверхневим шаром германію. Після одноразової операції видаляється із зразка до 45% міді, при дворазовій — практично вся.

Велике значення мають процеси сорбції під час очистки речовин способами іонообміну (наприклад, очистка води, розд. III, § 1).

6. Термічна дисоціація

Явище термічної дисоціації теж широко використовується для очистки летких речовин від домішкових компонентів. Кожна молекула, яка складається з двох або кількох атомів, при поглинанні енергії, зокрема теплової, може розпастися. Енергія, яка підводиться зовні, витрачається на розрив зв'язків у молекулі та надання кінетичної енергії утворюваним часткам. Молекули можуть дисоціювати на нейтральні атоми, на іони або на іони та електрони. Результат дисоціації залежить від ступеня полярності зв'язку у молекулах. Енергія термічної дисоціації молекули на атоми менша від енергії, потрібної на іонізацію, і дорівнює кільком електронівольтам, тоді як утворення іонів вимагає десятків електронівольт.

Кожному сорту молекул відповідає певна енергія зв'язку, а значить і певна характерна енергія дисоціації. Регулюванням температури можна керувати положенням термодинамічної рівноваги, тобто імовірністю

розпаду молекул даного сорту. Міру дисоціації речовини оцінюють ступенем дисоціації α , яка дорівнює

$$\alpha = \frac{n}{N},$$

де n — число молекул, які розпалися;

N — повне число молекул.


Оскільки підвищення температури збільшує відносну роль ентропійного фактора $T\Delta S$ у рівнянні для зміни вільної енергії

$$\Delta F = \Delta U - T\Delta S$$

(ΔU — зміна внутрішньої енергії), дисоціація завжди зростає при збільшенні температури.

Ступінь розкладу збільшується, якщо продукти дисоціації зв'язуються хімічно або фізично (конденсацією) і положення рівноваги зміщується в бік нижчих температур. Наприклад, ступінь дисоціації для молекул HI при температурі 500°C дорівнює лише 0,3%, але, коли атоми водню можуть сполучатися у молекули H_2 , а атоми йоду в J_2 , рівновага настільки зміщується, що α дорівнює 75% при тих же 500°C .

При термічному розкладанні тетраїодиду кремнію SiJ_4 реакція відбувається згідно з рівнянням



При температурах 1100 — 1200°C відбувається значна дисоціація і рівновага зсунута праворуч. При температурах 750 — 850°C рівновага зсунута ліворуч, відбувається синтез без помітної дисоціації.

Реакція розкладу SiJ_4 відбувається досить ефективно, якщо реактивний простір обмежений стінками з танталу, нагрітими до температури 1200°C . Йод, який утворюється під час реакції, конденсується в окремому збірнику зрідженим азотом, а кремній відкладається на розпеченому танталі у вигляді компактної структури.

Спектральний аналіз цього кремнію показує підвищення чистоти порівняно з вихідним матеріалом.

Можна досягти помітного розкладу SiJ_4 і утворення монокристалів кремнію в кварцовій апаратурі без присутності танталової поверхні. Але реакція іде значно повільніше.

Літтоном і Андерсеном [70] описаний метод термічного розкладу SiCl_4 на танталовій дротині в присутності водню. Цей метод являє собою поєднання двох методів — термічного розкладу і відновлюючої дії водню. Одержаний ними кремній мав опір від 100 до 300 *ом·см*, а після додаткової очистки досяг 3000 *ом·см*.


Чистий кремній можна одержати також термічним розкладом силану SiH_4 або трихлорсилану SiHCl_3 у присутності великої кількості водню, але робота з ними небезпечна.

Для одержання найчистішого бору вдаються до термічного розкладу BBr_3 на танталовій дротині при температурі 1500° С.

Щоб одержати чисті титан, гафній, цирконій, торій, ванадій, хром, ніобій, широко користуються методом термічної дисоціації їх йодидних сполук.

Ціглером описаний спосіб одержання чистого алюмінію шляхом термічного розкладу металоорганічних сполук.


Чисті метали групи заліза, ванадію, хрому одержують також термічним розкладанням карбонільних сполук, наприклад,



Характерною рисою цих реакцій є порівняно низькі температури розкладу, $\sim 200^\circ$, але досить високі тиски.

Останнє створює небажані утруднення в апаратурі, потребу в автоклавах.

Перспективними для напівпровідникової металургії є методи одержання чистих речовин із субгалогенідів, які синтезуються в реакціях типу



і потім при нижчих температурах дисоціюють із утворенням чистого Si.

Щоб метод термічного розкладу дав чистіший продукт, слід при синтезі вихідних сполук вживати найчистіші матеріали, а перед розкладанням синтезовану речовину додатково рафінувати фракційною дистиляцією, перекристалізацією чи ще якимсь іншим ефективним способом.

7. Перекристалізація

Очистка речовини перекристалізацією заснована на відтисненні домішок в розплав повільно зростаючим кристалом, що проявляється в неоднаковій розчинності компонентів сплаву у рідкій і твердій прилягаючих фазах в рівноважних умовах.

Перекристалізацію, як метод очистки, застосовують в тих випадках, коли хімічні і фізичні властивості компонентів настільки близькі, що іншими, простішими, способами їх відокремити неможливо.

Механізм зародження, росту і розчинення кристалів вивчався багатьма дослідниками, але до цього часу досконально не відомий. Ріст кристалів з розплаву і розчину має багато спільного, але відмінності у процесах кристалізації досі повністю не з'ясовані.

В наш час існує дві основні теорії ідеального росту і розчинення кристалів: молекулярно-кінетична *теорія ідеального досконалого росту* — теорія Косселя — Странського і *теорія ідеального недосконалого росту* — теорія дислокацій.

Перша є теорією досконалих кристалів, без урахування недосконалостей, друга — теорією недосконалих кристалів, у яких деякі атоми мають неправильне, неоднакове положення з сусідами.

Обидві теорії доповнюють одна одну, бо процеси кристалізації настільки складні, що пояснити сукупність всіх явищ з точки зору однієї теорії неможливо.

Теорія досконалого росту, виходячи із характеру сил зв'язку між атомами, встановлює, що рівноважною формою кристалів, що вирости із дуже чистих матеріалів і в умовах відсутності внутрішніх напруг, є найпростіші форми, які характеризуються *мінімальною із усіх можливих поверхневою енергією*.

У кристалах за даного об'єму сили взаємного притягання частинок в різних напрямках неоднакові, тому і поверхневий натяг різних граней може бути неоднаковим. Найменше сумарне значення поверхневої енергії досягається лише при певному співвідношенні в розмірах граней і тому кристалам властива певна геометрична форма. Форма кристала, яка відповідає найменшому значенню поверхневої енергії, має найбільшу стійкість (принцип Гіббса — Кюри).

Щоб пояснити правильну послідовну забудову гра-ней зростаючого кристала теорією досконалого росту, був введений *принцип мінімуму вільної енергії*: атоми або іони, які в рідкій фазі оточують поверхні зростаючого кристала, намагаються захопити на його поверхні таке положення, щоб залишитися з мінімально можливою вільною енергією.

Застосувавши принцип мінімуму вільної енергії для осідання атомів, іонів та молекул на кристалічних зародках, теорія досконалого росту дала пояснення механізму ідеального росту полярних та неполярних кристалів, довела енергетичне стимулювання правильного досконалого росту, ввела поняття повторного ходу і краєвих ходів росту кристала, поглибила розуміння кінетики рівноважного стану між кристалом і рідкою фазою. За цією теорією ріст кристала відбувається шляхом відкладання на кристалі окремих іонів, атомів або молекул та двохмірних кристалічних зародків.

Сучасна теорія Коссея-Странського, Аншелеса, Френкеля, Гіббса та інших віддає перевагу такому погляду, що відкладання речовини на гранях відбувається, головним чином, суцільними молекулярними шарами, товщина яких в деяких умовах досягає десятків тисяч молекул, або асоціаціями, які в насиченій парі можуть складатися з тисяч молекул. Основою для таких поглядів були спостереження над реальним кристалоутворенням.

В реальному кристалі досконала решітка утворюється значно легше, якщо вона будується з комплексів молекул, блоків та окремих атомів або іонів, які заповнюють прогалини між блоками, добудовуючи решітку там, де є дефекти. Дуже показними в цьому відношенні є досліді [49] по конденсації і кристалізації тонких шарів германію та кремнію на їх монокристалах в умовах високого вакууму при випаровуванні германію (кремнію) з розплаву та досліді по кристалізації з пари. Пара германію (кремнію) виникала при високій температурі в потоці водню при розкладанні ним відповідних тетрахлоридів. В цих умовах атоми перед відкладанням на кристалі мали можливість хаотично рухатися, сполучатися між собою у комплекси, навіть у кристалики, які потрапляли на кристал разом з окремими атомами.

Випаровуючись з розплаву у вакуумі, германій або кремній прямолінійним пучком окремих атомів осідає на кристал.

За короткий час прольоту від розплаву до підкладки серед атомів не могла відбутися агрегація в комплекси. Побудування решітки мусило відбуватися з окремих атомів на холодній кристалічній підкладці в умовах, коли рухливість частинок утруднена. В результаті плівки, одержані кристалізацією у вакуумі, були зовсім не придатні для практичного використання, бо мали погані електричні характеристики, зумовлені структурними дефектами.

Плівки, одержані кристалізацією з пари, мали електричні властивості, близькі до властивостей у суцільних монокристалах.

Для розуміння процесів кристалізації іонних кристалів варта особливої уваги теорія Косселя, за якою кристал розглядається як сукупність додатних і від'ємних іонів, зв'язаних електричними (кулонівськими) силами притягання та відштовхування. Внаслідок того, що кожен іон створює навколо себе електричне поле, у рідкій фазі електричні сили притягання виконують роботу складання решітки за рахунок зменшення потенціальної енергії іонів при зближенні.

В насиченому розчині різноіменні іони, притягаючись один до одного, утворюють ланцюжки. Енергія, яка виділяється при приєднанні іона до кінця ланцюжка, є найбільшою з усіх можливих. Першим етапом кристалізації є утворення іонних ланцюжків, другим — утворення іонних площин з іонних ланцюжків, коли вони попадають у взаємно паралельні положення. Третім етапом є накладання іонних площин одна на одну.

Енергія, яка виділяється при осіданні іона на тому чи іншому місці кристала, може бути виражена певним числом абсолютних або відносних одиниць енергії. Чим більше число (воно називається фактором положення і характеризує дане місце), тим скоріше це місце буде заповнене.

Ф а к т о р п о л о ж е н н я. Якщо прийняти за одиницю енергію, потрібну для відокремлення двох різноіменних іонів, які знаходяться в молекулі на нормальній віддалі r_0 , то енергія, яка виділяється при осіданні іона на кристал, дорівнює:

При осіданні іона на кінці ланцюжка, який продовжує нове нашарування іонної площини .	0,8738
Коли іон починає новий ряд на площині . .	0,4941
Коли іон сідає на грані біля вершини тригранного кута	0,2490
Коли іон сідає десь збоку площини, яка росте	0,1806
" " " на площині біля ребра куба	0,0903
" " " на грань куба	0,0662

Тому при однаковій віддалі іона від різних місць кристала іони найчастіше осідають на місця з енергією 0,8738 і найрідше на площину грані куба з енергією 0,0662. На рис. 61 стрілками показані місця з різними енергіями осідання.

Згідно з принципом енергетичного заохочення в насиченому розчині грані кристала обов'язково будуть заростати і якщо якась з них має дефекти, то вона стане досконалою, бездефектною. Для кожної грані кристала існує своя певна концентрація розчину, при якій ця грань знаходиться в рівновазі з розчином, тобто не росте і не розчиняється — для кожної грані кристала існує своя певна концентрація насичення. Якщо виточити з монокристала кам'яної солі правильну кулю і вмістити її в насичений розчин NaCl, вона, не змінюючи своєї ваги, набирає поступово форму багатогранника. Це можливо лише тоді, коли одні грані ростуть, другі розчиняються, а інші залишаються без змін. Якщо розчин недосичений, усі грані розчинятимуться.

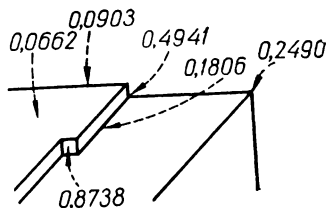


Рис. 61. Відносні значення енергій осідання іонів при кристалізації з розчину NaCl; за одиницю прийнята енергія відокремлення (з'єднання) двох різнойменних іонів у молекулі при нормальній віддалі між ними.

Механізм розчинення та плавлення вимагає затрати енергії на відрив іонів від кристала. В першу чергу будуть відриватися ті іони, які найслабше зв'язані з кристалом.

На рис. 62 показані значення енергії відриву іона від кристала NaCl в тих же умовних одиницях, що і на рис. 61. Перш за все при розчиненні на відміну від росту видаляються іони з найменшою енергією відриву 0,8738 і порушена грань (100) стає досконалою. Далі найбільш

інтенсивно відбувається розчинення з тригранних кутів і ребер, тому кристал закруглюється. Найбільшої енергії потребує видалення іона з середини заповненої площини.

Різниця між ростом і розчиненням полягає в тому, що при розчиненні кристал вкривається гранями, які мають найменшу швидкість розчинення, а при рості — найбільш розчинними гранями.

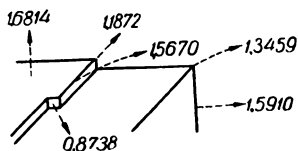


Рис. 62. Відносні значення енергій відриву іонів від кристала при розчиненні.

Кристалізаційний тиск. Якщо під час росту кристала кристалічна грань зустрічає на своєму шляху якусь сторонню частинку, вона відштовхує її з певною

силою. Ця сила, віднесена до 1 см^2 поверхні, називається кристалізаційним тиском.

Кристалізаційний тиск виникає тому, що молекулам або іонам основної речовини енергетично більш вигідно осісти на чергових вакантних місцях, частково затулених сторонньою домішкою, ніж починати позачергове відкладання на менш вигідних позиціях.

Наблизившись до частково вільного місця, частинки основної речовини намагаються зіпхнути і витіснити з потрібного місця сторонню частинку в рідку фазу. Якщо кристалізація іде повільно, флюктуації теплового руху забезпечують витіснення. Таким чином, послідовно наростаючі шари кристалу відтискують домішки в розчин або в розплав.

Якщо перемішування рідкої фази відсутнє, домішки накопичуються перед фронтом кристалізації і протидія проникненню їх в кристал послаблюється. Кристалізаційний тиск може бути незначним, якщо домішки за геометричними розмірами і енергетичними даними близькі до частинок основного кристалічного матеріалу; тоді кристалізація не супроводжується очищенням матеріалу.

Коли ж розміри домішкових атомів менші від розмірів основних, решітка кристала забруднюється домішками, а розплав очищається.

Перекристалізацію можна провадити з розчину і розплаву. При перекристалізації з розчину необхідно, щоб

розчин увесь час був пересиченим. Поповнюється концентрація розчину біля фронту кристалізації за рахунок дифузії з оточуючої рідкої фази. Концентрацію насичення можна підтримувати двома шляхами: 1) зниженням температури розчину за певною програмою, 2) випаровуванням розчинника. Очистка напівпровідникових матеріалів перекристалізацією із розчинів не дає хороших результатів. Тверда фаза при утворенні захоплює і замикає в своєму об'ємі чимало маточного розчину, а це псує електричні і оптичні властивості кристалів.

Перекристалізація напівпровідників з розплаву дає набагато кращі результати, тому розглядатиметься детально.

При перекристалізації з розплаву потрібно спрямовано охолоджувати його або витягати з нього кристалічну фазу, відводячи тепло від *фронту кристалізації — поверхні дотику кристала і розплаву*.

Внаслідок неоднакової взаємної розчинності компонентів в твердому і рідкому станах тверднучий матеріал має інше співвідношення компонентів, ніж розплав.

Для домішок, присутність яких підвищує температуру затвердіння розплаву, концентрація у твердій фазі більша; для домішок, які знижують температуру плавлення, концентрація у твердій фазі менша, ніж у розплаві.

Коефіцієнт розподілу (сегрегації). Величина, яка з кількісного боку характеризує ступінь або міру витиснення домішки з тверднучої частини розплаву або втягнення її в кристал, називається коефіцієнтом розподілу або очистки (сегрегації, витиснення) і позначається літерою k . Коефіцієнт розподілу k визначається як відношення концентрації C_s домішки, яка увійшла в тверду фазу, до концентрації C_l домішки в рідині, яка знаходилася з твердою фазою в рівновазі на той час, коли та утворювалася,

$$k = \frac{C_s}{C_l},$$

s — від слова солідус (solidus) — тверде тіло;

l — » » ліквідус (liquidus) — рідина.

Коли кристалізація відбувається в рівноважних умовах, коефіцієнт сегрегації називаємо рівноважним і позначаємо k_0 . Для домішок, які знижують температуру плавлення сплаву, $k < 1$, які підвищують, — $k > 1$.

Взаємна залежність між температурою сплаву, його складом і станом для рівноважних умов описується діаграмами станів, поданими на рис. 63, а і б, для $k > 1$ і $k < 1$ відповідно.

Лінія ДГ називається лінією ліквідуса, лінія ДЕ — лінією солідуса. Над лінією ліквідуса увесь розплав знаходиться в рідкому стані, нижче від лінії солідуса увесь

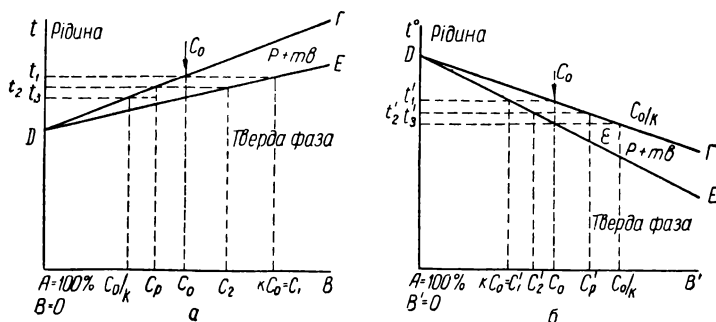


Рис. 63. Залежність між температурою бінарного сплаву, його складом і станом за рівноважних умов:

а — діаграма станів для $k > 1$; б — діаграма станів для $k < 1$.

сплав знаходиться в твердому стані. Між цими лініями система містить обидві фази. Склад випадаючих кристалів можна визначити за наведеними діаграмами станів.

Розглянемо два розплави компонента А з малою концентрацією C_0 домішкових компонентів В і В' і початковою температурою розплавів t . При зниженні температури до t_1 і t'_1 з розплавів починають виділятися кристали складу C_1 (рис. 63,а) і C'_1 (рис. 63,б). При дальшому повільному охолодженні, наприклад, до t_2 і t'_2 , склад випадаючих кристалів буде неперервно змінюватися від C_1 до C_2 і від C'_1 до C'_2 відповідно, а склад розплавів від C_0 до C_p і $C_{p'}$. Якщо температура знизиться до t_3 і t'_3 , склад випадаючої фази стане C_0 , а розплав — $\frac{C_0}{k}$. При дальшому зниженні температури увесь

розплав складу $\frac{C_0}{k}$ буде кристалізуватися у тверду фазу складу C_0 .

Для концентрацій домішкового елемента в кілька сотих процента можна приймати лінійну залежність між C_s і C_l в прилягаючих фазах. В цьому разі константу сегрегації можна визначити як відношення нахилів лінії солідуса до лінії ліквідуса. Без великої похибки коефіцієнт сегрегації можна трактувати як коефіцієнт розчинності. Він залежить від розмірів атомів домішки та від коефіцієнта дифузії. Для атомів домішки, розміри яких більші, ніж атоми основної речовини, коефіцієнт розподілу менший від одиниці. Для речовин з малим коефіцієнтом дифузії домішок коефіцієнт розподілу більший, ніж для речовин з великим коефіцієнтом дифузії (див. розд. V, § 3).

Для таких важливих напівпровідників, як германій і кремній, коефіцієнти розподілу електрично активних домішок вивчені досить докладно. Вони також визначені для тих елементів, які неминуче супутні їм при виробництві.

В табл. 31 зібрані значення коефіцієнтів розподілу домішок для германію, кремнію, тетраїодиду кремнію, сурм'янистого індію, сурм'янистого алюмінію та його компонентів.

Для інших речовин коефіцієнти розподілу поки що не досліджені. Найбільш поширеними способами визначення коефіцієнтів розподілу є методи введення радіоактивних ізотопів, дослідження електричних властивостей матеріалу (питомого опору, рухливості, часу життя тощо) та спектральний аналіз.

Залежність коефіцієнта розподілу k від швидкості росту кристала (просування фронту кристалізації). Під час кристалізації розплаву атоми домішки, які мають $k < 1$, відтісняються від фронту кристалізації в рідину спільним діянням дифузії і руху в рідині. Але безпосередньо біля кристала, внаслідок внутрішнього тертя рідини, існує шар, в якому відсутній рух, викликаний перемішуванням. В цьому шарі переміщення атомів домішки відбувається лише за рахунок дифузії.

Якщо кристалізація проходить швидко, дифузія неспроможна перешкодити накопиченню атомів домішки в розплаві перед кристалом. Тому в тверду фазу буде входити більша кількість домішки, ніж в рівноважних умовах.

Числові значення коефіцієнтів розподілу домішок у деяких напівпровідниках

Елемент (домішка)	Тетраед- ричний ко- валентний радіус	Коефіцієнт розподілу k_0							
		Ge	Si	SiJ ₄	InSb	Sn	AlSb	Al	Sb
Si	1,17	3	1	—	~1	—	→0	0,14	→0
Ge	1,22	1	0,3	—	—	—	—	—	—
Li	—	$>10 \cdot 10^{-2}$	—	—	—	—	—	—	—
Cu	1,35	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-4}$	$0,64 \pm 0,17$	—	$>0,05$	$<0,1$	—	$<0,1$
Ag	1,53	$10^{-4} - 10^{-6}$	—	—	—	$<0,05$	—	—	—
Au	1,50	$1,5 \div 3 \cdot 10^{-5}$	$2,5 \div 3 \cdot 10^{-5}$	—	—	$<1 \cdot 10^{-2}$	—	—	—
Zn	1,31	$1 \cdot 10^{-1}$	—	—	1,4	$\sim 0,15$	—	—	—
Ca	—	—	—	—	Зонна очистка неефективна ~1		→0	—	→0
Mg	—	—	—	$0,16 \pm 0,01$			→0	—	→0
B	0,89	~20	$6,8 \cdot 10^{-1}$	$0,16 \pm 0,07$	—	—	—	—	—
Al	1,26	$1 \cdot 10^{-1}$	$1,6 \cdot 10^{-3}$	$0,70 \pm 0,35$	~1	—	—	—	→0
Ga	1,26	$1 \cdot 10^{-1}$	$4 \cdot 10^{-3}$	—	—	—	—	—	—
In	1,44	$1,1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-4}$	—	—	—	—	—	→0
Na	—	—	—	0,10	—	—	—	—	—

Цю залежність можна трактувати як збільшення коефіцієнта розподілу i , ввівши поняття ефективного коефіцієнта k , визначити його як відношення C_s/C_l в даний момент. Таке визначення коефіцієнта дає можливість описувати сумарний процес входження домішки в кристал при скінченній швидкості росту.

По суті вплив швидкості росту на сегрегацію домішок може мати одночасно дві причини: 1) підвищення концентрації домішки і утворення градієнта концентрації безпосередньо поблизу фронту кристалізації, спричинюване недостатнім перемішуванням; 2) зміна у перебігу процесів обміну, які відбуваються на поверхні поділу твердої і рідкої фаз.

Частина дослідників схильна бачити в цьому тільки першу причину, а інші віддають перевагу другій. Як доказ справедливості своїх поглядів, кожна група дослідників наводить результати власних досліджень.

Колб і Сліхтер [21] вважають, що для встановленого стану, якщо не зважати на дію другої причини, ефективний коефіцієнт має таку залежність від швидкості росту:

$$k = \frac{k_0}{k_0 + (1 - k_0) \exp\left(-v \frac{\delta}{D}\right)}, \quad (38)$$

де k_0 — рівноважний коефіцієнт розподілу;

v — швидкість росту кристала;

D — коефіцієнт дифузії домішки в розплаві;

δ — характеристична довжина, відміряна від поверхні поділу, всередині якої перенос атомів домішки зобов'язаний лише дифузії.

Теорія, розвинена ними, передбачає, що δ змінюється обернено пропорціонально квадратному кореню з кутової швидкості ω обертання кристала. В зазначених роботах [21] визначено залежність δ від кінематичної в'язкості ν розплаву, коефіцієнта дифузії D і кутової швидкості ω при малих значеннях v , а саме:

$$\delta = 1,6 D^{1/3} \cdot \nu^{1/6} \cdot \omega^{-1/2}.$$

В більш загальному вигляді ефективний коефіцієнт розподілу записується як

$$k = \frac{C_s}{C_l} = k^* \left(v, \frac{\partial v}{\partial t}, \dots \right).$$

У встановленому стані

$$k = \frac{k_0}{k^* + (1 - k^*) e^{-\Delta}},$$

де

$$\Delta = v \cdot \frac{\delta}{D},$$

а для випадку, коли на поверхні поділу існує рівновага,

$$k = \frac{k_0}{k_0 + (1 - k_0) e^{-\Delta}}. \quad (39)$$

Зміна k в залежності від швидкості росту, за обчисленнями цих авторів, подана на рис. 64 для швидкостей обертання кристала 100 і 1000 об/хв при $D = 5 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2 \cdot \text{сек}^{-1}$ і $v = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ CGS}$.

Експериментальна перевірка дала результати, які відповідають вищезгаданим спрощеній теорії (похибка становить $\sim 10\%$). Дані для германію з домішкою сурми зображені на рис. 65, а з домішкою галію — на рис. 66.

Автори приходять до висновку, що вирішальним фактором в залежності k від швидкості росту є інтенсивність перемішування. Це означає, що дифузія в рідині визначає кінетику процесів на границі поділу.

В протилежність цьому Холл [22] вважає, що одночасно з швидкістю росту змінюється механізм процесів обміну на границі поділу. Холл наводить графік залежності коефіцієнтів розподілу донорної домішки (рис. 67) для трьох монокристалів, вирощених одночасно з трьох різноорієнтованих затравок, з одного розплаву. Різну залежність констант сегрегації від швидкості росту для

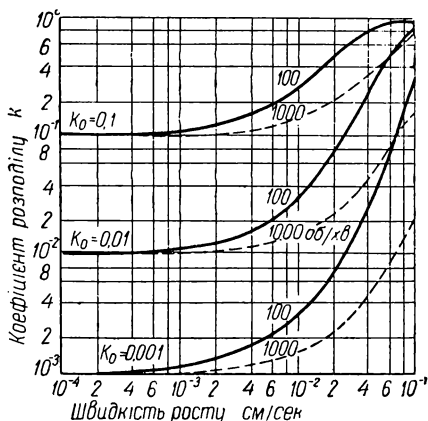


Рис. 64. Обчислена залежність коефіцієнта розподілу k від швидкості росту і обертання кристала германію для домішок з різним k .

донорних і акцепторних домішок і залежність їх від орієнтації кристала не можна пояснити лише недосконалістю перемішування розплаву. З цієї точки зору важ-

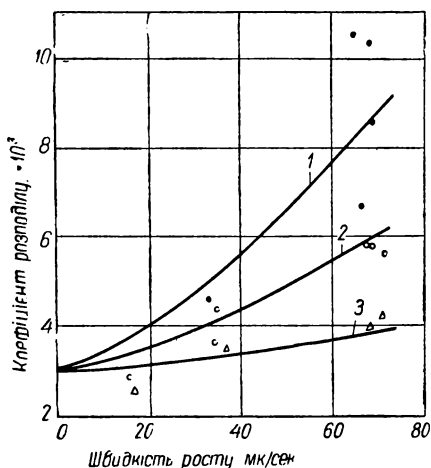


Рис. 65. Експериментально одержана залежність коефіцієнта розподілу сурми (донора) у германію від швидкості росту і обертання:

1 — 57 об/хв; 2 — 144 об/хв; 3 — 1440 об/хв.

ливими є такі досліди: кристали вирощувалися з рівномірною швидкістю з розплаву, який містив донорну і акцепторну домішки в таких співвідношеннях, що при входженні у кристал вони майже повністю компенсували один одного. Зміна швидкості обертання кристала від 1 до 6 об/сек (60—360 об/хв) помітно не порушувала балансу домішок, в той час як зміна швидкості росту викликала великі зміни відносного вмісту домішок, порушувала баланс. Застосовуючи програмні зміни швидкості росту, вдалося виростити монокристали з $n-p-n$ -переходами вздовж кристала, придатними для виготовлення тріодів.



Рис. 66. Експериментальна залежність коефіцієнта розподілу галію (акцептор) у германію від швидкості росту і обертання:

1 — 57 об/хв; 2 — 144 об/хв; 3 — 575 об/хв; 4 — 1440 об/хв.

Холл пропонує таке пояснення для залежності ефективного коефіцієнта розподілу від швидкості росту: кількість захоплених кристалом чужих атомів визначається адсорб-

цією їх на поверхні розплаву і кристала, а також підвищеною концентрацією їх поблизу фронту кристалізації, яка створюється через недосконале перемішування. Він вводить величину k_s — коефіцієнт розподілу адсорбова-

них атомів як відношення концентрації адсорбованих атомів в поверхневому шарі кристала до концентрації в розплаві, причому $k_s > k_0$. Залежність ефективного коефіцієнта сегрегації k від швидкості росту подає таку формулюю:

$$k = k_0 + (k_s - k_0) \exp\left(-\frac{v_l}{v}\right),$$

де k_0 — рівноважний коефіцієнт розподілу;

v — швидкість росту або просування фронту кристалізації;

v_l — швидкість релаксації, константа для даного сорту домішки в розплаві, яка дорівнює відношенню дифузійного переміщення атомів домішки з одного шару кристала в сусідній (який межує з розплавом) до часу релаксації.

Часом релаксації називають час, потрібний, щоб адсорбовані на фронті кристалізації атоми домішки при наростанні наступного шару продифундували до границі поділу і склад шару наблизився до рівноважного значення для твердої фази. Якщо ж нові атоми основного матеріалу додаються дуже швидко, домішкові атоми мають недостатній час для обмінного процесу з поверхнею. Тому наростатиме

матеріал з нерівноважною концентрацією. Як приклад обчислено час релаксації для сурми в германію (час, потрібний для дифузії на віддаль в один атомний шар)

$$t \simeq \frac{a^2}{D} \simeq \frac{(6 \cdot 10^{-8} \text{ см})^2}{5 \cdot 10^{-10} \text{ см}^2/\text{сек}} = 7 \cdot 10^{-6} \text{ сек},$$

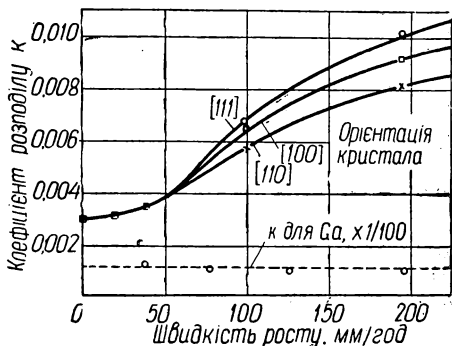


Рис. 67. Залежність коефіцієнтів розподілу донорної домішки для трьох монокристалів германію, вирощених одночасно з одного розплаву, з трьох різноорієнтованих затравок. Пунктирна лінія — залежність коефіцієнта розподілу для галію (акцептор).

де a — віддаль, яка дорівнює товщині одного атомного шару в германію;

D — коефіцієнт дифузії сурми в германію при температурі плавлення його.

Звідси швидкість росту v має бути не більше як

$$\frac{a}{t} = \frac{6 \cdot 10^{-8} \text{ см}}{7 \cdot 10^{-6} \text{ сек}} \leq 9 \cdot 10^{-3} \text{ см/сек},$$

або 5 мм/хв, що відповідає тим швидкостям, при яких спостерігаються зміни в коефіцієнті розподілу. Проте Холл не може пояснити, чому не спостерігаються зміни в сегрегації для акцепторних домішок при малих швидкостях росту, хоч це і повинно було б бути, бо коефіцієнти дифузії для них примірно в 100 раз більші, ніж для донорних. Він зв'язує це з відсутністю переваг для одного, то другого фактора.

Найбільш імовірно, що обидва фактори — дифузія в розплаві біля фронту кристалізації і дифузія сорбованих домішок з твердої фази в розплав — є однаково важливими, але в залежності від умов і індивідуальних властивостей компонентів виявляється переважна дія то одного, то другого фактора.

Визначення коефіцієнтів розподілу методом введення в розплав радіоактивних ізотопів домішок. Метод мічених атомів може бути застосований для всіх елементів, які мають радіоактивний ізотоп з високою питомою активністю та не дуже малим або занадто великим періодом піврозпаду. Так, для визначення констант сегрегації домішок у германію і кремнію використовувалися такі радіоактивні ізотопи:

Sb^{124} — з періодом піврозпаду 60 днів, Sb^{122} — 2,8 дня,
 As^{76} — 26,8 год., Ga — 14,3 год., P^{32} — 14,3 доби,
 In^{114} — 50 днів, Cu^{64} — 12,9 год., Ni^{63} — 85 років,
 Au^{198} — 2,7 доби, Ag^{110} — 270 діб, Tl^{204} — 2,7 року,
 Zn^{65} — 250 діб, Co^{60} — 5,3 року.

Коефіцієнти розподілу алюмінію, бору та інших елементів, які не мають радіоактивних ізотопів з достатньо великим періодом піврозпаду, не можуть бути досліджені цим методом.

Техніка застосування методу мічених атомів нескладна. В розплав максимально чистої речовини вводять

деяку кількість радіоактивного елемента у вигляді домішки до неактивного ізотопу або у вигляді сплаву з основним матеріалом. Розплав добре перемішують і вирошують з нього монокристал. Вирощений зливоч розрізують спочатку по довжині надвое, а потім кожную половину — на платівки перпендикулярно до напрямку росту кристала.

Плоскі сторони розрізаних половинок прикладають до рентгенівської плівки і експонують кілька годин у власному випромінюванні. Одержана авторадіограма дає попередню якісну картину відносного розподілу домішок в зливку. За допомогою фотометра визначають величину інтенсивності почорніння плівки. При правильній експозиції (витримці) величина почорніння пропорційна інтенсивності випромінювання, тобто кількості домішок в даному місці.

Додаткові відомості щодо розподілу радіоактивної домішки одержують після розрізування однієї половинки на плоскі тоненькі платівки (рис. 68) і вимірювань кількості імпульсів від кожної сторони платівки на лічильнику. Одержані дані наносять на графік і одержують знову відносний розподіл домішки вздовж кристала.

Якщо бажано знати кількість домішки в будь-якому місці кристала, слід при введенні її в розплав залишити частину для порівняння. Знаючи вагу залишеної порошкової наважки домішки, концентрацію радіоактивного матеріалу в ній та кількість імпульсів за одиницю

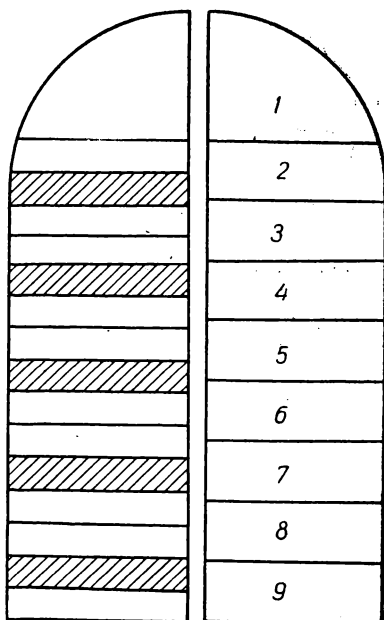


Рис. 68. Схема розрізування зливка германію на зразки для досліджень електричних параметрів і на вміст радіоактивних домішок.

часу, порівнюють їх число з кількістю імпульсів від такої ж ваги порошку, зробленого з платівки.

Такий спосіб порівняння автоматично коректує зменшення радіоактивності препарата і домішки з бігом часу.

Відповідними обчисленнями визначають коефіцієнт розподілу.

Другу половину кристала звичайно використовують для досліджень електричних характеристик матеріалу. Її так само розрізають на найтонші платівки і для кожної з них досліджують питомий опір, величину термо-е. р. с., концентрацію носіїв струму, їх рухливість, час життя та довжину дифузійного зміщення. Таким способом створюється повна характеристика матеріалу залежно від природи і кількості введених домішок.

Визначення коефіцієнтів розподілу методом вимірювання електропровідності та ефекту Холла. Цей метод особливо важливий для таких елементів, які не мають довго існуючих радіоактивних ізотопів.

Застосування його засновано на відомому для напівпровідників співвідношенні

$$\sigma = ne_{-}u_{-} + pe_{+}u_{+}, \quad (40)$$

де σ — питома електропровідність;

e — заряд електрона;

u_{-}, u_{+} — рухливість електронів і дірок;

n і p — концентрації.

Для ототожнення кількості носіїв заряду з кількістю атомів домішки потрібно, щоб:

1) в кристалі як домішка був присутній тільки один донорний або акцепторний елемент;

2) усі атоми домішки були іонізовані за даної температури, а власна провідність незначна;

3) кожен атом домішки дав лише один енергетичний рівень (донорний або акцепторний).

Якщо ці умови задовольняються, то рівняння (40) спрощується і має в правій частині лише один доданок. Вимірявши ефект Холла, визначають концентрацію носіїв. При обчисленнях коефіцієнта сегрегації використовують значення виміряної питомої електропровідності для кожної з вирізаних платівок та величину виміряної рухливості носіїв.

МЕТОДИ ПЕРЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ І КОНТРОЛЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЕРЕКРИСТАЛІЗОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ

§ 1. МЕТОДИ ПЕРЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ

1. Спрямована кристалізація

Якщо у човнику або ампулі знаходиться розплавлений зразок із двохкомпонентного (бінарного) сплаву і концентрація одного набагато менша від концентрації другого, то перший з них можна розглядати як домішку. Будемо повільно охолоджувати розплавлений зразок з одного кінця, викликаючи цим спрямовану кристалізацію.

Закон розподілу домішки вздовж зразка визначимо як функцію довжини попередньо закристалізованої його частини. Поступове зростання цієї довжини збагачує решту розплаву витіснюваною домішкою.

Зробимо припущення, що:

1) k є величиною сталою і незалежною від концентрації домішки в розплаві;

2) дифузія в твердій фазі настільки незначна, що ніякої зміни концентрації домішки в окремих частинах кристала після кристалізації не відбувається;

3) дифузія домішки в рідкій фазі значна, тому при повільному просуванні фронту кристалізації концентрація її встигає вирівнятися у всіх частинах розплаву;

4) домішка присутня у малій кількості;

5) густина домішки мало відрізняється від густини основного компонента;

6) в розплаві відсутні конвекційні теплові потоки.

Нехай за певний час від початку кристалізації закристалізувалася частина зразка довжиною x (рис. 69).

В даний момент кристалізується шар товщиною dx .

Складемо рівняння збереження кількості домішок в об'ємах зразка, які беруть участь у кристалізації,

$$C_y(L-x)s = C_x dxs + (C_y + dC_y)(L-x-dx)s,$$

де C_y — концентрація домішки в розплаві, коли щойно закристалізувалася частина зразка довжиною x ;

L — довжина зразка;

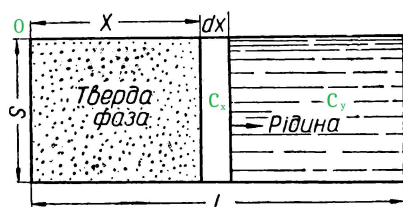


Рис. 69. До обчислень розподілу домішки при нормальній спрямованій кристалізації: x — закристалізована частина; L — довжина зразка; s — поперечний перекрій.

s — поперечний перекрій, однаковий на всій довжині зразка;

C_x — концентрація домішки в закристалізованому тонкому шарі dx , що знаходиться на віддалі x від початку зливка.

Упорядкуємо рівняння, нехтуючи добутком $dC_y dx$,

$$dC_y(L-x) = -(C_x - C_y) dx;$$

$$\frac{dC_y}{C_x - C_y} = -\frac{dx}{L-x} = \frac{d(L-x)}{L-x}.$$

Оскільки $C_x = kC_y$, можна записати

$$\frac{dC_y}{(k-1)C_y} = \frac{d(L-x)}{L-x}.$$

Інтегруємо це рівняння в обраних межах

$$\int_{C_0}^{C_y} \frac{dC_y}{C_y} = (k-1) \int_0^x \frac{d(L-x)}{L-x};$$

C_0 — початкова концентрація домішки в розплаві;

$$\ln \frac{C_y}{C_0} = (k-1) \ln \frac{L-x}{L} = (k-1) \ln \left(1 - \frac{x}{L}\right),$$

$$C_y = C_0 \left(1 - \frac{x}{L}\right)^{k-1}. \quad (41)$$

Підставляючи значення $C_y = \frac{C_x}{k}$ в рівняння (41), одержимо

$$C_x = kC_0 \left(1 - \frac{x}{L}\right)^{k-1}. \quad (42)$$

На рис. 70 подані криві розподілу домішок в зразку при спрямованій кристалізації в залежності від x/L (закристалізованої частини зразка), обчислені за формулою (42), для домішок з різними значеннями коефіцієнтів сегрегації.

Експериментальна перевірка рівняння (42) показала, що лише при дуже малих швидкостях кристалізації, приблизно сота доля мм за хвилину, експериментальні криві наближаються до теоретичних. Це зумовлено невеликими значеннями коефіцієнтів дифузії D у розплавах, порядку $\sim 10^{-4} - 10^{-5} \text{ см}^2/\text{сек}$. Саме через це домішки, витиснені

фронтом кристалізації в розплав, накопичуються у шарі розплаву, який прилягає до границі поділу фаз. Тому для повного вирівнювання концентрації домішки шляхом дифузії потрібно багато часу.

А. І. Ландау [26] обчислив розподіл домішок вздовж розплавленої частини зразка, починаючи від фронту кристалізації. Він прийняв, що домішки в розплаві пе-

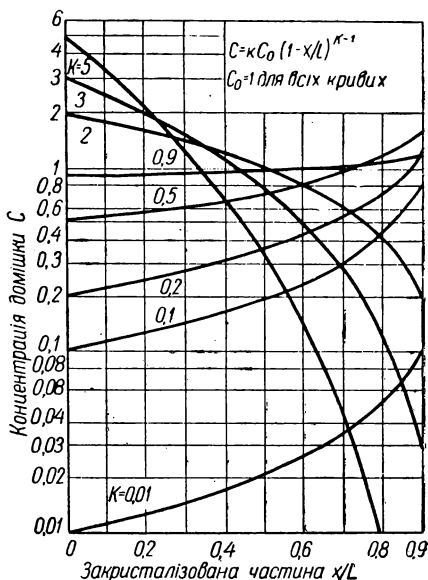


Рис. 70. Розподіл домішок в зразку при спрямованій кристалізації в залежності від x/L (закристалізованої частини зразка), обчислений згідно з рівнянням (42) для $k > 1$ і $k < 1$.

реміщуються тільки шляхом дифузії, урахував реальні величини швидкостей її при малих швидкостях v просування границі кристалізації. Обчислена ним крива розподілу домішок в розплаві, наведена на рис. 71, відображає стан, який утворився через деякий час після початку кристалізації, коли створилося концентраційне ущільнення домішок поблизу фронту кристалізації. Зазначена на рис. 71 довжина λ (так звана характеристична довжина) — це віддаль від фронту кристалізації, на

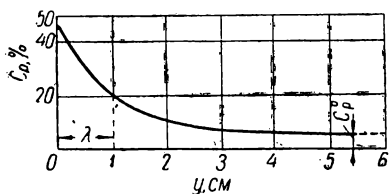


Рис. 71. Розподіл домішки в розплаві, який установився через деякий час від початку кристалізації при реальних швидкостях дифузії домішок:

C_p — концентрація домішок в розплаві;
 y — довжина розплавленої частини зразка, починаючи від фронту кристалізації.

якій концентрація накопичених домішок зменшується в e раз. За умов стабілізованого концентраційного ущільнення в кристал входить така концентрація домішок, яка існувала в розплаві спочатку. Характеристична довжина λ дорівнює

$$\lambda = \frac{D}{v}.$$

Для $D = 10^{-4}$ см²/сек і $v = 3,6$ мм/год, $\lambda = 1$ см.

При зменшенні D відповідно зменшується λ . Розподіл домішок вздовж закристалізованого зразка за умов неповного вирівнювання домішок в розплаві зображено на рис. 72. Як бачимо, він істотно відрізняється від розподілу при нескінченно великій швидкості дифузії і є дуже подібним до розподілу, який виникає при зонному плавленні (рис. 88, крива a). Тому при практичному проведенні очистки матеріалів треба на це зважати і вживати штучних заходів, які забезпечували б повне вирівнювання концентрації домішок в розплаві. Досягають цього здебільшого інтенсивним перемішуванням розплаву або надзвичайно повільною кристалізацією.

Розглянемо схеми найбільш відомих і поширених методів очистки матеріалів, які ґрунтуються на принципі спрямованої кристалізації і дають можливість забезпечити монокристалічну структуру вирощуваного зразка.

Метод Бриджмена. Схема установки зображена на рис. 73. Очищений матеріал вміщують у квар-

цову або скляну запаяну ампулу 1. Нижній кінець ампули закінчується звуженням — капілярним кінчиком 5. Ампулу підв'язують на дротині за гачок, дротину перекидають через нерухомий блок 2 і з'єднують з тяговим механізмом, який повинен забезпечувати рівномірне і дуже повільне без струсів вертикальне переміщення ампули. Ампулу вміщують у трубчасту піч 3 опору.

Вздовж печі, ближче до одного з кінців, повинен існувати певний, заданий градієнт температур, який утворюють різними способами. Можна збудувати піч з нерівномірною укладкою витків дроту по довжині; там, де витки укладені густіше, температура буде вища. Можна використати піч з рівномірним розподілом витків, але влаштувати поблизу одного з кінців всередині печі штучно охолоджувані діафрагми 4.

Так чи інакше, в печі потрібно забезпечити в значному об'ємі постійну температуру, трохи вищу від температури плавлення речовини. Поблизу першої діафрагми температура повинна дорівнювати температурі кристалізації. За діафрагмами вона мусить швидко знижуватися, щоб зменшити дифузії домішок в закристалізовану частину.

Кристалізацію провадять так: вміщують ампулу в піч і слідкують, щоб уся речовина в ній добре проплавилась. Потім починають повільно опускати ампулу. Речовина, яка заповнює капілярний кінчик, першою проходить область, де температура дорівнює температурі кристалізації — починається кристалізація.

Оскільки об'єм капілярного кінчика невеликий, в ньому зароджується небагато кристалічних зародків. Один з них опиниться в найсприятливіших умовах орієнтації і росту і перетвориться на центр кристалізації, придушивши ріст решти зародків.

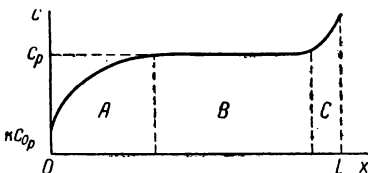


Рис. 72. Розподіл домішок вздовж закристалізованого зразка за умов неповного вирівнювання концентрації домішок в розплаві під час кристалізації:

A — ділянка кристала, яка виросла в умовах наростаючої концентрації домішок біля фронту кристалізації; B — ділянка кристала, що закристалізувалась в умовах стабілізованого концентраційного ущільнення; C — ділянка, яка кристалізувалась, коли область розплаву зменшувалась приблизно від 3λ до 0.

При дуже повільному опусканні ампули кристалізація відбуватиметься в умовах близьких до рівноважних. При $k < 1$ домішки витискуватимуться в розплав, а закристалізована частина, якщо не виникатимуть інші центри кристалізації, матиме монокристалічну структуру.

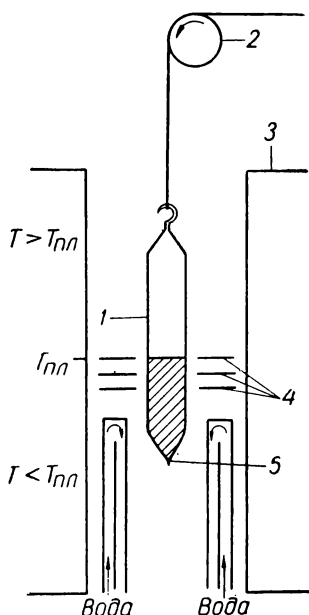


Рис. 73. Принципова схема установки для вирощування монокристалів спрямованою кристалізацією за методом Бриджмена.

Коли треба досягти високого ступеня очистки, операцію кристалізації повторюють кілька разів, щоразу видаляючи з ампули найбільш забруднені ділянки кристала. Для домішок з $k < 1$ найчистіша частина кристала — це ділянка поблизу капілярного кінчика; для домішок з $k > 1$ — та ділянка, яка закристалізується останньою. Якщо в розплаві одночасно присутні домішки обох типів, то найчистішою є середня частина кристала.

При вирощуванні монокристала дуже важливо забезпечити повільне і рівномірне переміщення печі або розплаву. Одним з простих і зручних способів переміщення ампули з розплавом є спосіб, здійснений у Сибірському фізико-технічному інституті АН СРСР [24]. На рис. 74 показаний варіант схеми такої установки. Ампула 10 виготовляється з відповідного матеріалу — скла, кварцу, графіту тощо. Якщо матеріал ампули в робочих умовах реагує з повітрям, її вміщують в захисну кварцову або шамотну трубу 11, заповнену інертним газом, і вже захисну трубу вміщують у піч 9. Ампулу, заповнену речовиною, яка підлягає кристалізації, підвішують на дрітині 7, яку скріплюють з ниткою, перекинutoю через два нерухомі блоки 4; другий кінець нитки сполучають з поплавцем 13, можна корковим. Поплавець може вільно переміщуватися в ванні 12 з водою. Дов-

пула 10 виготовляється з відповідного матеріалу — скла, кварцу, графіту тощо. Якщо матеріал ампули в робочих умовах реагує з повітрям, її вміщують в захисну кварцову або шамотну трубу 11, заповнену інертним газом, і вже захисну трубу вміщують у піч 9. Ампулу, заповнену речовиною, яка підлягає кристалізації, підвішують на дрітині 7, яку скріплюють з ниткою, перекинutoю через два нерухомі блоки 4; другий кінець нитки сполучають з поплавцем 13, можна корковим. Поплавець може вільно переміщуватися в ванні 12 з водою. Дов-

жина нитки і початковий рівень води в ванні встановлюються так, щоб забезпечувалося повне розплавлення зразка. Коли зразок добре проплавиться, що контро-

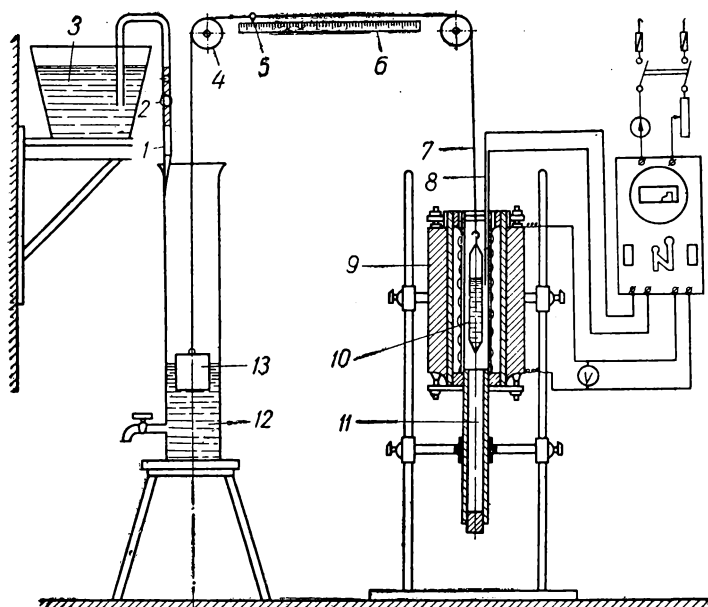


Рис. 74. Лабораторна установка для вирощування монокристалів спрямованою кристалізацією, розроблена у Сибірському фізико-технічному інституті.

люється за допомогою термомпари 8, або, якщо можливо візуально, відкривають затискач 2 трубки сифона 1 і ним регулюють надходження води з бачка 3 у ванну. Швидкість переміщення фронту кристалізації дорівнює швидкості підйому рівня води у ванні. Вимірюється вона за допомогою пристрою, який складається з показчика 5, приєднаного до нитки і лінійки 6. Переміщення ампули викликає рівне переміщення показчика по лінійці.

Метод Чохральського (метод витягування з розплаву) та його сучасні видозміни. В розплавлену речовину занурюється за-

травка із шматочка кристала з того самого матеріалу, що і розплав, трохи оплавляється і потім, за допомогою будь-якого механізму, повільно і рівномірно витягається з розплаву. На затравці, опаленій і змоченій розплавом, при витяганні наростає кристалічна фаза. Під час

кристалізації виділяється тепло кристалізації, тому потрібно його весь час відводити геть.

В установці Чохральського (рис. 75,а) для охолодження місця дотику затравки з розплавом застосовувалася струмина інертного газу, яка спрямовувалася на поверхню поділу кристала і розплаву.

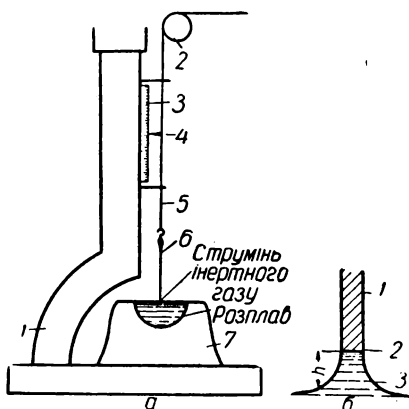


Рис. 75. Установка Чохральського для витягування монокристалів з розплавленого металу (а):

1 — штатив; 2 — нерухомий блок; 3 — лінійка; 4 — показчик; 5 — дротинка; 6 — монокристална затравка або скляне вістря; 7 — піч; 8 — схематичний розріз кристала і розплаву під час витягання: 1 — кристал; 2 — фронт кристалізації; 3 — розплав; h — висота стовпчика розплаву, який тягнеться за кристалом.

Завдяки силам зчеплення, діючим між розплавом і затравкою, за нею піднімається стовпчик розплаву (рис. 75,б), висота якого h цілком залежить від ступеня перегріву розплаву, умов охолодження на фронті кристалізації та інших причин і означає собою діаметр вирощуваного монокристала.

В сучасних установках тримач затравки або охолоджують зсередини проточною водою, або відповідною конструкцією його, і установки забезпечують достатнє відведення тепла.

При дуже малій швидкості витягання і можливо нижчій температурі розплаву кристалізація відбувається в умовах, близьких до рівноважних. Вирощуваний кристал має меншу кількість домішок, ніж розплав (при $k < 1$). Отже, при повільному і рівномірному витяганні досягається очистка матеріалу. Для одержання монокристалічної структури затравкою мусить служити брусок, вирізаний з монокристала і потрібним чином орієнтований.

Щоб забезпечити очистку речовини і одержати монокристал, слід додержувати таких умов:

- 1) підтримувати температуру розплаву постійною;
- 2) підтримувати постійною швидкість витягання або зменшувати її відповідно з ростом кристала;
- 3) підтримувати постійним охолодженням;
- 4) гарантувати установку від механічних струсів;
- 5) користуватись монокристалливою затравкою.

При вирощуванні кристалів з заданим розподілом домішок по довжині вдаються до витягування кристалів за певною програмною швидкістю. Тоді вимоги, зазначені в а. 1—3, не виконуються.

Один із сучасних варіантів установки для витягування монокристалів за методом Чохральського — Кіропулоса подано на рис. 76.

Розплав германію у тиглі з графіту 7 нагрівається і підтримується при певній температурі за допомогою височастотного індуктора 8, що контролюється термопарою 1. Тримач затравки 5 спочатку опускається, затравка 4 заглиблюється в розплав 2 і трохи оплавляється. Це потрібно для того, щоб видалити з поверхні затравки оксидні плівочки і досягти повного змочування її розплавом. При цій операції температура розплаву підтримується трохи вищою, ніж та, при якій відбувається вирощування. Після створення хорошого і повного контакту між затравкою і розплавом приводять в дію механізм підйому кристала 3. Кварцова трубка 6 дозволяє вести візуальні спостереження за ростом кристала.

Щоб уникнути появи паразитних центрів кристалі-

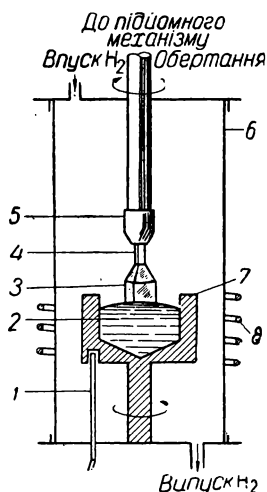


Рис. 76. Один із сучасних лабораторних і напівпромислових варіантів установки для витягування монокристалів германію за методом Чохральського — Кіропулоса:

1 — термopapa для температурного контролю; 2 — розплав; 3 — вирощуваний монокристал; 4 — монокристална затравка; 5 — тримач затравки; 6 — кварцова трубка; 7 — графітовий тигель; 8 — індуктор для нагріву тигля з розплавом.

зації під час витягування, слід забезпечити певний розподіл температури в розплаві, а саме: слід, щоб температура підвищувалася в напрямку від фронту кристалізації до стінок і дна тигля. На рис. 77 подана схема

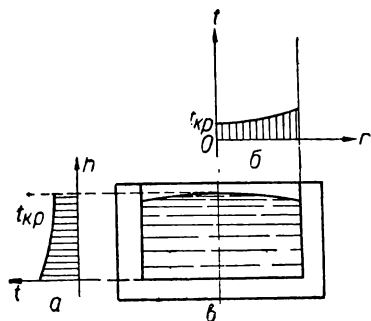


Рис. 77. Схема потрібного розподілу температури в тиглі при вирощуванні монокристалів:

t — температура; $t_{кр}$ — температура кристалізації; h — висота розплаву в тиглі; r — віддаль від вертикальної осі, що проходить через центр тигля; a — розподіл температури в розплаві по висоті; b — розподіл температури в розплаві вздовж радіуса тигля; φ — тигель з розплавом.

потрібного розподілу температури в тиглі.

Відведення домішок від фронту кристалізації в розплав здійснюється перемішуванням розплаву обертанням тигля і кристала з певною швидкістю в протилежних напрямках. Від дії відцентрових сил шари розплаву, збагачені домішками, будуть відкидатися до стінок тигля, а на їх місце надходитиме свіжий розплав (який не стикався з твердою фазою).

Зустрічне обертання тигля і кристала сприяє симетричному росту

кристала, поліпшує перемішування розплаву і вирівнює можливі порушення температурного поля в розплаві. Швидкості обертання тигля і кристала не повинні бути дуже високими, бо розплав може викидатися з тигля, а надмірно швидке обертання кристала, ~ 350 об/хв, викликає гвинтове закручування кристала в бік, протилежний його обертання, а далі, вище 1400 об/хв, — відрив від розплаву.

Для вирощування монокристалів германію найбільш придатним виявився спосіб витягування з розплаву за методом Чохральського.

Вирощування монокристалів германію по методу Бриджмена (Стокбарджера) погіршує якість матеріалу, бо германій, затвердіваючи в тиглі чи ампулі, поширюється і деформується; в кристалі утворюються напруження, які порушують кристалічну структуру і неконтрольовано змінюють електричні властивості.

Досить поширеними в практиці є варіанти установок Чохральського для витягування кристалів в атмосфері водню, інертних газів та в умовах вакууму $\sim 10^{-4}$ — 10^{-5} мм рт. ст.

Нагрівання речовини в тиглі може здійснюватися нагрівниками опору, індукційними струмами високої частоти, які нагрівають тигель або речовину, електронним бомбардуванням зливка та розплаву.

2. Зонна перекристалізація

Зразок у формі прутка чи стержня розплавляється послідовно невеликими частинами або зонами. Процес зонної перекристалізації відбувається при повільному переміщенні розплавленої зони вздовж зразка з певною швидкістю.

Авторами цього методу перекристалізації є наші радянські вчені В. І. Ліхтман і Б. М. Масленников, які вперше в 1949 р. застосували його для вирощування монокристалів олова [30]. Вчений Пфан в США розробив і розвинув цей метод в 1952—1953 рр. для очистки від домішок напівпровідникових матеріалів, зокрема германію.

Очистка матеріалів методом зонної перекристалізації заснована на тому ж самому принципі перерозподілу компонентів сплаву між твердою і рідкою фазами, що і при спрямованій кристалізації. Вона базується на різній взаємній розчинності компонентів сплаву в різних станах.

При переміщенні зони виростаючий кристал витісняє домішки в розплавлену зону і збагачує її ними (при $k < 1$). Оскільки об'єм зони порівняно невеликий, потрібне дуже інтенсивне перемішування розплаву в ній. Якщо не забезпечити штучного перемішування розплаву, то перенесення чистішого матеріалу від щойно розплавленої ділянки до фронту кристалізації через усю зону може здійснитися лише шляхом дифузії або конвекційними потоками. При індукційному нагріванні досконале перемішування забезпечується автоматично вихровими струмами. При всіх інших способах нагріву перенесення речовини шляхом дифузії відбувається повільно, тому реально біля фронту кристалізації існує

підвищена концентрація домішок, яка діє так, ніби ефективна довжина зони значно менша дійсної.

Закон розподілу домішок в зразку після одноразового проходження зоною

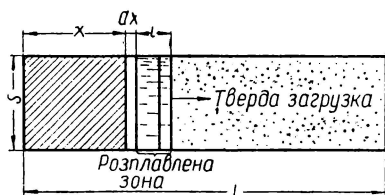


Рис. 78. Схема зонної плавки.

можна визначити, якщо вважати процес кристалізації рівноважним і усталеним і зробити слідуєчі припущення:

- а) дифузія в твердій фазі незначна;
- б) дифузія в розплаві проходить повністю;

тобто вирівнювання концентрації домішок цілком зобов'язане дифузії;

в) k є величина стала;

г) поперечний переріз зразка не змінюється внаслідок плавки. На рис. 78 подано схему зонної плавки.

В момент розглядання кількість домішки m_i в розплавленій зоні дорівнює

$$m_i = C_i l s, \quad (43)$$

де C_i — концентрація домішки, яка створилася в розплаві після кристалізації частини кристала довжиною x ;

l — довжина розплавленої зони;

s — поперечний переріз зразка.

В результаті дальшого переміщення зони на довжину dx ліворуч ще закристалізується шар dx , а праворуч розплавиться ділянка довжиною dx .

При кристалізації шару dx ліворуч витрачається з зони кількість домішки $kC_i s dx$, а прибуває при розплавленні шару dx з правого боку $C_0 s dx$ (C_0 — початкова рівномірна концентрація домішки в зразку).

Зміна кількості домішки dm_i , що сталася в зоні при переміщенні її на віддаль dx , дорівнює

$$dm_i = C_0 s dx - kC_i s dx. \quad (44)$$

C_i — визначаємо з рівняння (43) і підставляємо в рівняння (44)

$$dm_i = C_0 s dx - k \frac{m_i}{l} dx.$$

Якщо $s = 1$, то

$$\frac{dm_i}{dx} + \frac{km_i}{l} = C_0. \quad (45)$$

Рівняння (45) інтегруємо. Загальним рішенням рівняння без правої частини буде

$$m_i = m_0 e^{-\frac{kx}{l}},$$

а повним

$$m_i = e^{-\frac{kx}{l}} \left(m_0 + \int_0^x C_0 e^{\frac{kx}{l}} dx \right),$$

x — частина зразка, що закристалізувалася від початку зливка до шару dx , вимірювана одиницями довжини зони

$$\int_0^x C_0 e^{\frac{kx}{l}} dx = \left| \frac{l}{k} C_0 e^{\frac{kx}{l}} \right|_0^x = \frac{l}{k} C_0 e^{\frac{kx}{l}} - \frac{l}{k} C_0 = C_0 \frac{l}{k} \left(e^{\frac{kx}{l}} - 1 \right).$$

Підставляємо обчислене значення інтеграла та $m_0 = C_0 l$ (при $s = 1$)

$$\begin{aligned} m_i &= e^{-\frac{kx}{l}} \left[C_0 l + C_0 \frac{l}{k} \left(e^{\frac{kx}{l}} - 1 \right) \right] = \\ &= C_0 \frac{l}{k} \left[1 + (k - 1) e^{-\frac{kx}{l}} \right]. \end{aligned} \quad (46)$$

В закристалізованому шарі dx

$$C_x = k \frac{m_i}{l},$$

звідси

$$m_i = \frac{C_x \cdot l}{k}. \quad (47)$$

Прирівнюємо праві частини рівнянь (46) і (47) для m_i і визначимо з них

$$C_x = C_0 - C_0 (1 - k) e^{-\frac{kx}{l}}. \quad (48)$$

Таким чином, користуючись одержаною формулою (48), за умов, які були вище зазначені, можна знайти розподіл концентрації домішки в зразку після проведення зонної перекристалізації. Зрозуміло, що ця формула має силу лише на довжині зразка ($L-l$) від його початку. На ділянці, де розплавлена зона досягає кінця

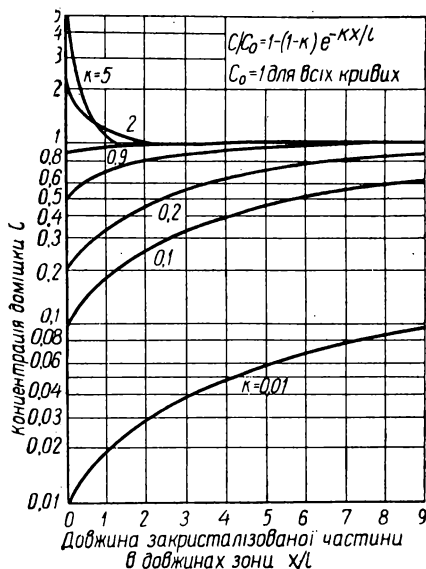


Рис. 79. Розподіл домішок у зразку після одноразового проходження розплавленою зоною (для різних k).

лянка кристала, в якій ефект очистки зовсім відсутній. Домішка в цій ділянці розподіляється дуже рівномірно, що теж стає у пригоді для певних випадків.

Для $k > 1$ зонна очистка зовсім неефективна.

Щоб досягти можливо високого ступеня очистки, операцію проходження зоною в одному напрямку повторюють десять, двадцять або кілька десятків разів. На рис. 80 показані криві розподілу домішки з k -коефіцієнтом, що дорівнює 0,1, після послідовних проходів зоною 1, 2, 3,..., 14 раз. Пунктирна крива показує кінцевий роз-

поділ, закон розподілу такий, як під час спрямованої кристалізації. Це відбувається тому, що на останній ділянці процес кристалізації іде без поповнення зони свіжим матеріалом, а об'єм розплаву поступово зменшується до нуля.

В залежності від числового значення k розподіл домішок в перекристалізованому зразку матиме вигляд такий, як на рис. 79.

Для малих k і відносно невеликої довжини зразка очистка, навіть при одному проході зоною, досить ефективна.

Для k , близьких до одиниці (починаючи від 0,5), існує чимала ді-

поділ домішок після багаторазового проходження зоною — ефект очистки дуже великий.

Переваги зонної очистки перед очисткою методом витягання з розплаву полягають перш за все в тому, що процес зонної перекристалізації можна повторювати скільки завгодно разів без порушення робочого режиму апаратури, її розбирання, без виймання і відрізування частини кристала, яка збагатилася домішками, вимушеного травлення тощо. Всі зазначені операції збільшують імовірність забруднення очищеного кристала і потребують великої витрати часу. Для прискорення процесу зонної очистки зразка можна одночасно проходити по зразку кількома зонами, як це показано на рис. 81,а для прямого зразка і на рис. 81,б для кільцеподібного. Звичайно це найзручніше робити, застосовуючи зворотно-поступальний рух індуктора так, що кожний нагрівник веде зону тільки на частині зразка. При трьох нагрівниках кожний з них проходить тільки $\frac{1}{3}$ довжини зразка, а потім спеціальний механізм швидко переводить їх в початкове положення. При цьому другий нагрівник підхоплює розплавлену зону, залишену першим, третій нагрівник підхоплює зону другого, а перший починає вести зону від початку. Продуктивність зонної очистки значно підвищується.

Зонна плавка (перекристалізація) може бути з успіхом застосована не тільки до металів та напівпровідників, а також до солей і інших неорганічних та органіч-

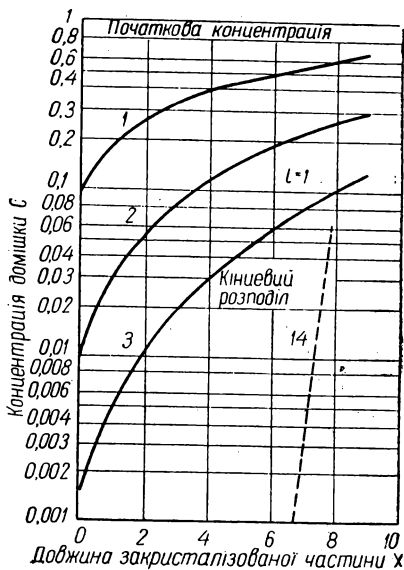


Рис. 80. Криві розподілу домішки з $k = 0,1$ після послідовних проходів зоною в одному напрямку 1, 2, 3,..., раз.

них речовин, для яких існує помітна різниця в розчинності домішок в твердому та розплавленому станах.

Розглянемо, як впливає довжина зони l на розподіл домішки в зразку при якомусь певному значенні k . Із виразу (48) видно, що коли довжина зони прагне до нуля, тобто при дуже короткій зоні, член

$$(1-k)^{-\frac{kx}{l}}$$

теж наближається до нуля, а значення C_x наближається до C_0 вже поблизу початку зливка, бо концентрація в зоні досягає значення $\frac{C_0}{k}$ і

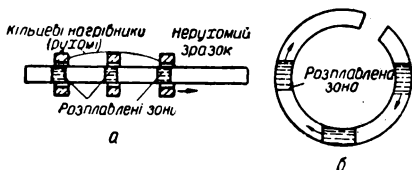


Рис. 81. Одночасне проходження кількох розплавлених зон вздовж зразка: а — прямолінійного; б — кільцеподібного.

очистка припиняється. На рис. 82 показана залежність між відносною довжиною зони і розподілом домішки вздовж кристала для $k=0,5$. Із порівняння кривих видно, що очистка стає менш ефективною при короткій зоні. При дуже вузькій зоні розподіл домішок у кристалі буде відповідати схемі, зображеній на рис. 83, і очистка стає практично неможливою. Метод зонної перекристалізації застосовується зараз досить широко для очистки германію, кремнію та інших напівпровідникових матеріалів, а також матеріалів, які використовуються як домішки до напівпровідників.

На рис. 84 зображена одна з конструкцій апарата, призначена для проведення горизонтальної зонної плавки в кварцовій апаратурі 2. Розплавлена зона утворюється струмами високої частоти. Каретка 4 з індуктором 3 пересувається по рейках 1, спрямованих вздовж нерухомого зразка.

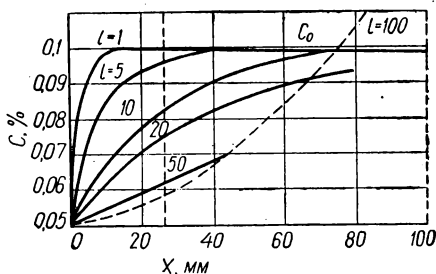


Рис. 82. Залежність між довжиною зони, в мм, і розподілом домішок по довжині кристала для $k=0,5$; x — віддаль від початку зразка, в мм. Пунктирна крива відповідає розподілу домішок при спрямованій кристалізації, коли уся неперекристалізована частина зразка є розплавленою.

Зонна плавка може провадитися як для горизонтально, так і для вертикально розташованих зразків.

Горизонтальне зонне плавлення набагато простіше і через те застосовується значно ширше. Вертикальне безтигельне плавлення складніше, тому застосовувати його доцільно лише в тих випадках, коли неможливо підшукати потрібний матеріал для тигля, який би не взаємодіяв з речовиною, яка кристалізується. До того ж вона можлива лише для тих речовин, у яких коефіцієнт поверхневого натягу розплаву досить високий, наприклад кремнію.

Одним із факторів, які ускладнюють зонну перекристалізацію, є явище перенесення розплавленою зоною матеріалу з одного кінця зразка в протилежний, в напрямі руху зони. Перенесення виникає тому, що при плавленні, наприклад, германію чи кремнію змінюється об'єм; розплав в зоні займає менший об'єм, ніж тверда фаза на такій самій довжині (для Ge ~ на 5%). Кристал, який росте з розплавленої зони, має такий же поперечний переріз, як і розплав.

Зайвина матеріалу, яка не увійшла в кристал, підвищує рівень розплаву, який при пересуванні зони увесь час підвищується, а це спричиняє послідовне збільшення перерізу кристала, через що зразок стає конусоподібним по довжині. При одному проході конусність може бути і незначною, а при кількох проходах в одному напрямку зразок з одного кінця настільки потовщується, що розплав в зоні може переливатися через край човника.

Запобігти цьому можна нахилиючи човник із зразком на деякий критичний кут, величина якого знаходиться експериментально, наприклад, для германію приблизно 2° . Для вертикальної плавки це явище усувається при проході зоною знизу вгору.

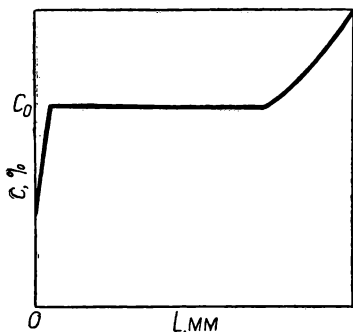


Рис. 83. Схема розподілу домішок у кристалі при дуже вузькій зоні. C_0 — середня початкова концентрація домішок у зразку; L — довжина зразка.

Безтигельна вертикальна зонна перекристалізація поки що застосовується виключно для кремнію. Розробка і удосконалення цього способу спричинювались перш за все хімічною активністю роз-


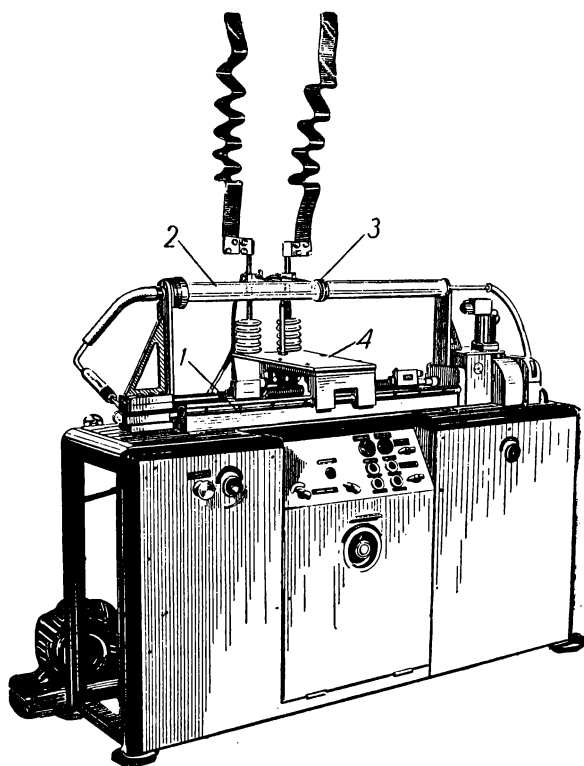


Рис. 84. Апарат для горизонтальної зонної плавки.

плавленого кремнію. Як відомо, графітові тиглі або човники не можуть бути використані, бо кремній з графітом утворює при високих температурах карбіди. Кварцові тиглі теж не задовольняють усім переліченим раніше вимогам.

В деяких роботах було показано, що розплавлений в кварцовому тиглі кремній забруднюється домішками, присутніми в кварці (залізом, магнієм, алюмінієм і ін-

шими), якщо кварц, використаний для тигля, був недостатньо чистий. Відомо, що розплавлений кремній, реагуючи з внутрішньою поверхнею кварцового тигля, відновлює кварц до монооксиду SiO згідно з реакцією



Монооксид SiO легко випаровується з поверхні розплаву, а домішки, які були в SiO_2 , розчиняються в кремнії і розподіляються в розплаві.

Підтверджено це було так. Кварцовий тигель опромінювався нейтронами, після чого в ньому було розплавлено кремній і витримано розплав протягом двох годин.

Аналіз кристала, вирощеного з розплаву, показав, що деякі активні ізотопи перейшли з тигля в кремній. Отже, щоб уникнути додаткових забруднень, слід застосовувати безтигельну плавку або тиглі, виготовлені із спеціально синтезованого надчистого кварцу.

Незважаючи на вимивання кварцу при плавленні кремнію в кварцовому тиглі, загальновизнаною є думка, що синтезований чистий кварц поки що є єдиним матеріалом, придатним для плавлення в ньому кремнію. Проте виробництво надчистого кварцу залишається досі складною і мало розробленою справою.

Для здійснення вертикального безтигельного зонного плавлення розроблені різні конструктивні варіанти установок і методики плавлення.

На рис. 85 подана типова схема установки для вертикального безтигельного зонного плавлення кремнію.

Основними частинами установки є: вакуумна камера 11, нерухомий нагрівник-індуктор 10, механізм підйому і центрування зразка 1—5 та 7—9 та механізм обертання зразка 6.

Плавлення зони здійснюється струмами високої частоти. Потужне високочастотне електромагнітне поле від спеціального генератора підводиться до зразка за допомогою індуктора, який складається з двох витків мідної трубки, охолоджуваних проточною водою. Внутрішній діаметр індуктора достатній, щоб охопити кварцову трубу, яка править за вакуумну камеру для зразка. Зразок виготовляють у вигляді стержня довжиною 20—30 см і діаметром 10—13 мм. Це може бути зливоч,

витагнений з розплаву, або трубка кремнію, одержана при йодидному процесі, діаметром 8—16 мм і товщиною стінок біля 1 мм, заповнена шматочками кремнію. По-

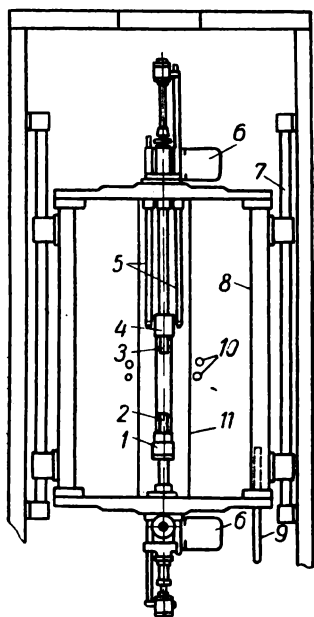


Рис. 85. Схема установки для вертикального безтигельного зонного плавлення кремнію:

1 і 4 — ущільнюючі головки; 2 — нижній шток; 3 — верхній шток; 5 — напрямна верхнього штока; 6 — мотор для обертання штоків; 7 — нерухомі напрямні; 8 — рухома рама; 9 — ведучий вал з гвинтовою нарізкою; 10 — індуктор; 11 — вакуумна кварцова камера.

передній підігрів стержня до температури 700° С здійснюється електричним струмом, який пропускають через нього на початку або протягом усього процесу перекристалізації. Плавку провадять при тиску повітря $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст. Якщо зразок виготовлений витяганням з розплаву, то розплавлена зона встановлюється в нижній частині його і пересувається вгору. Рухати зону згори донизу не можна, бо при цьому перегрітий кремній витікає з зони і стікає вниз, потовщуючи нижній кінець зразка або навіть утворюючи його розрив. Якщо ж кремній в зоні не перегрівати, то ніяк не вдається виростити монокристал, навіть при наявності монокристалічної затравки і великого числа проходів. Проте, що зона перегріта, свідчить вібрація розплаву і потовщення її в нижній частині.

Якщо застосовувати заготовку з трубки йодидного

кремнію, потрібно спочатку перетворити порожнистий зразок в суцільний. Для цього зону першого разу треба рухати згори донизу. Розплавлений кремній по внутрішньому каналу стікає вниз і заповнює порожнини. Проте зливкок одержується нерівномірним по товщині. Усі далші проходи роблять знизу вгору.

Встановлення і перевірка режиму плавки та спостереження за нею здійснюються візуально при першому

проході, оскільки в дальнішому кварцова труба стає непрозорою — вкривається зсередини плівкою кремнію та його монооксиду.

Підтримується встановлений режим за допомогою приладів.

Оптимально перегріта зона повинна мати довжину, рівну приблизно 1,2 діаметра зразка. Швидкість пересування зони, при якій можна забезпечити монокристаліну структуру, може змінюватися від 3 до 6 см/год. При правильному тепловому режимі монокристал одержують після 4—7 проходів зони. Початкова структура помітно не впливає на хід кристалізації. Застосування монокристалічної заправки і обертання зразка полегшує одержання монокристала, який може утворитися вже при першому проході.

Швидкість обертання зразка 20—30 об/хв відносно розплавленої зони є цілком достатньою.

Дослідження очищеного матеріалу показали, що безтигельна зонна плавка помітно зменшує вміст багатьох домішок, в тому числі заліза, танталу, кальцію, алюмінію, міді.

Можливим є спосіб вертикальної зонної плавки, який поєднує в собі одночасно дію реактора по розкладанню тетраїодиду кремнію, очистки і вирощування монокристала.

Схема такої установки подана на рис. 86.

У вакуумній кварцовій камері 2 між штоками 1 закріплюється монокристалічний стержень кремнію 3. Розплавлена зона 5 утворюється за допомогою зовнішнього індуктора 4, який живиться від високочастотного генератора. Пара очищеного тетраїодиду кремнію подається у вакуумну камеру. Розкладання тетраїодиду

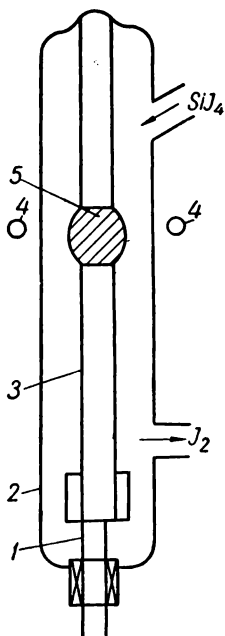


Рис. 86. Схема установки для зонного плавлення кремнію, яка поєднує в собі розкладання тетраїодиду, очистки і вирощування монокристала.

відбувається безпосередньо на розплавленій зоні і поблизу неї. Йод видаляється з камери і конденсується в збірнику. В міру збагачення зони кремнієм нижня частина кристала потроху відсувається донизу — отже, виходить, що монокристал кремнію витягають з зони. Він виростає з кремнію, утвореного зразу з пари SiI_4 , без застосування розкладу на танталовій фользі (див.

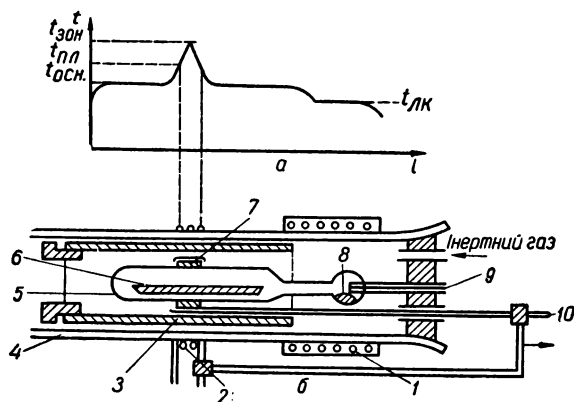


Рис. 87. Схема установки для зонної перекристалізації сполук, які розкладаються при температурах, близьких до точки плавлення:

a — розподіл температури в установці; *б* — схема установки.

розд. 2, § 2) і обробки відповідними реактивами, що включає цілий ряд операцій, економить час та реактиви, обладнання і поліпшує чистоту.

Припинивши подачу SiI_4 і створивши вакуум, можна в цьому ж апараті провести потрібну зонну очистку.

Особливості зонної перекристалізації сполук, які розкладаються при температурі плавлення, та елементарних напівпровідників з леткими домішками. Якщо потрібно очистити хімічні сполуки, молекули яких помітно дисоціюють при температурі плавлення, ввести в них певні домішки в бажаних кількостях або ввести в елементарні напівпровідники потрібну кількість летких при температурі плавлення напівпровідника до-

мішок, можна застосувати установку, зображену на рис. 87,б [7].

Основні частини її — це три окремі нагрівники 1, 2, 3 та кварцова запаяна ампула 5 з речовиною 6, яка підлягає кристалізації, і летким компонентом 8. Керувати кожним нагрівником можна окремо, незалежно від інших.

Призначення їх — створити потрібний розподіл температур при зонній плавці з регулюванням тиску всередині запаяної ампули.

Ампула 5 з речовиною 6 у човнику вміщена в кварцову трубу 4. Простір над речовиною всередині ампули сполучається вузьким каналом з кулькою, в якій вміщено летку речовину 8. Навколо ампули розміщено трубчастий графітовий нагрівник опору 3; призначення його — створювати основну температуру в установці. В графітовому тілі нагрівника зроблені подовжні розрізи-щілини, щоб уникнути екранування високочастотного поля індуктора 2. На ту частину труби 4, де розміщені канал ампули і кулька, одягають трубчасту піч опору 1. За допомогою її створюють певну температуру в цій частині, а значить, певну пружність пари леткої речовини. Графітовий нагрівник 3 і графітове кільце 7 не можуть працювати в атмосфері повітря, тому через трубу подається струм інертного газу, який захищає графіт від руйнування і забезпечує теплопередачу. Контроль температури окремих ділянок в печі здійснюється приладами. В кульку з леткою речовиною введена спеціальна термопара 9.

Графітове кільце 7 жорстко скріплене з індуктором і пересувається вздовж ампули спільним з ним тяговим механізмом 10. Призначення кільця 7 — концентрувати на собі силові лінії високочастотного поля і, нагріваючись, передавати тепло для розплавлення зони в ампулі.

Розподіл температури, створюваний зазначеними трьома нагрівниками, показаний на рис. 87,а.

Температуру $t_{\text{осн}}$ треба вибирати якомога вищою, але близьку до $t_{\text{лк}}$, якою задають пружність пари леткого компонента.

Збільшуючи або зменшуючи пружність пари, можна регулювати вміст компонента в зоні, а значить, і в перекристалізованій речовині.

Коли частина молекул сполуки дисоціює, певною пружністю пари підтримують динамічну рівновагу між дисоційованою і синтезованою кількістю молекул.

Якщо температуру печі опору 1 змінювати в часі за певною програмою, то вміст домішок в певних ділянках можна регулювати так, щоб змінювався тип провідності і утворювались p — n -переходи.

Даний спосіб перекристалізації застосовувався для очистки і легування складних напівпровідників: PbS, CdTe, GaAs, InAs та ін.

Таким чином, ефективність очистки зонним плавленням залежить від:

- 1) кількості проходів зоною;
- 2) вихідного вмісту домішок;
- 3) коефіцієнтів розподілу домішок;
- 4) довжини розплавленої зони;
- 5) швидкості пересування зони.

§ 2. ОДЕРЖАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ З РІВНОМІРНИМ РОЗПОДІЛОМ ДОМІШОК

1. Монокристали з рівномірним розподілом домішок за умов зонної перекристалізації

Спосіб прямих і обернених проходів. Якщо початкова середня концентрація домішки в зразку дорівнює C_0 , то відповідно до величини k підбираємо довжину зони таким чином, щоб середня концентрація домішки в зоні, можливо ближче до початку зразка, досягала значення C_0/k . Починаючи з цього місця, концентрація домішки в твердій фазі становитиме C_0 .

Пройдемо зоною вздовж зразка зліва направо до кінця один раз. Називатимемо такий прохід прямим. Крива a (рис. 88) відображає розподіл домішки після одного прямого проходження. В кінці зразка на довжині, рівній ширині зони, домішка розподіляється за законом спрямованої кристалізації (розд. IV, § 1). Зробимо тепер зворотний прохід зоною в напрямку від кінця зразка до початку. Середня концентрація розплаву в зоні на кінці зразка (початковий склад зони для зворотного

проходу) є C_0/k . Тому склад кристала, який залишатиме за собою зона при зворотному русі, є C_0 . Такий склад кристала буде підтримуватися автоматично до того місця, де почнеться зменшення концентрації, утвореної перед тим прямим проходом. Від цього місця концентрація домішки в зоні потроху убуває, бо частина її витрачається на поповнення концентрації чергових затвердіваючих ділянок. Розподіл домішки, створений зворотним проходом, відображено кривою b на рис. 88. На ньому видно, що значна частина зразка, за винятком початку, має рівномірну і постійну концентрацію домішки C_0 . Якщо повторити кілька разів операції

прямого і зворотного проходів, то мета буде досягнута — за винятком початкової ділянки, весь зразок матиме у великій мірі рівномірну (мікрівирівнену) концентрацію C_0 . Цей спосіб вирівнювання домішок найдоцільніше застосувати для тих речовин, у яких k незначно менше від одиниці.

Коли проходити зоною повільно з додержанням постійного в часі правильного теплового режиму і підтримувати поверхню розплаву чистою, без оксидних плівок і шлаків, то одночасно з процесом вирівнювання домішок відбувається кристалізація розплаву у вигляді монокристала. Проте, як правило, для одержання монокристала певної орієнтації початкову розплавлену зону створюють з невеликої монокристалічної затравки, яку притуляють до початку зразка перед кристалізацією.

Спосіб одноразового прямого проход у. Вихідним зразком може служити полікристалічний зливok. Середня концентрація домішки C_0 у ньому має бути така, як у готовому монокристалі. Перед перекристалізацією у першу зону закладається домішка в та-

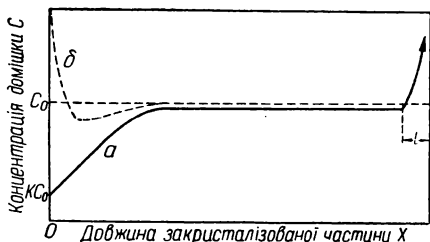


Рис. 88. Зонне вирівнювання концентрації домішки в зразку способом прямих і зворотних проходів зоною (для $k < 1$):

a — розподіл домішки після одного прямого проход у; b — після проход у в зворотному напрямі.

кій кількості, щоб створити концентрацію C_0/k розплаву в зоні. За таких умов при пересуванні зони праворуч вже з самого початку кристал має склад C_0 . Остання зона кристалізується за законом спрямованої кристалізації.

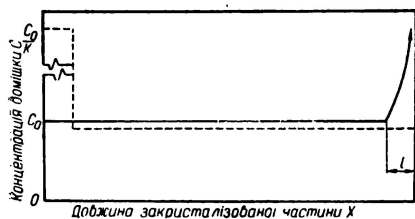


Рис. 89. Вирівнювання концентрації домішок у кристалі одноразовим прямим проходженням зоною:

- - - розподіл домішки до перекристалізації; — після одного прямого проходження.

жнині, за винятком останньої ділянки, рівній довжині зони. Такий спосіб вирівнювання добре виправдовує себе при різних значеннях k .

Проте існує простіший і більш ефективний варіант цього ж способу вирівнювання домішок. Відміна його від попереднього в тому, що заготовка зразка складається з чистого розчинника — основної речовини. Для того щоб створити вздовж зразка рівномірний розподіл домішки з концентрацією C , домішки вміщують тільки в першу початкову зону в кількості $C_1 = \frac{C}{k}$. Концентрація C в утворюваному монокристалі після одного прямого проходження зони (звичайно, за винятком останньої ділянки) визначається рівнянням

$$C = kC_1 e^{-\frac{kx}{l}}.$$

Якщо k значно менше одиниці, то на протязі майже усієї довжини зразка концентрація її мало відрізняється від kC_1 , бо витрати домішки на входження в тверду фазу незначні.

Наприклад, для $k = 0,01$ зміна концентрації домішки в перекристалізованому матеріалі не перевищує 10% на 80% довжини. Щоб запобігти навіть такому незначному зменшенню концентрації, вдаються до програмно-

го зменшення об'єму (довжини) зони в міру просування її вздовж зразка. При цьому довжина зони l має вкорочуватися згідно з рівнянням

$$l = l_0 - kx, \quad (49)$$

де l_0 — початкова довжина зони.

При умові, що поперечний переріз s зразка лишається однаковим, концентрація в зоні зберігатиме своє значення C_i , а в кристалі — kC_i .

Звичайно, можна залишати довжину зони однаковою, але виробити заготовку зразка такою, щоб її *поперечний переріз зменшувався* згідно з рівнянням

$$s = s_0 e^{-x/B}, \quad (50)$$

де s_0 — поперечний переріз при $x = 0$;

$$B = \frac{l}{\lg e (1 - k)}.$$

Рівняння (50) можна застосовувати до зразка будь-якої довжини x , тоді як рівняння (49) дійсне лише для зразка кінечної довжини $x = l_0/k$, бо при цьому значенні x довжина зони $l = 0$.

Замість зменшення довжини зони чи поперечного перерізу зразка можна відповідно *збільшувати швидкість просування зони*, щоб зростав ефективний коефіцієнт розподілу.

Зонна перекристалізація з програмним зменшенням швидкості просування розплавленої зони. На початку перекристалізації зразка з середньою концентрацією домішки C_0 зону слід пересувати порівняно швидко, щоб відносно більша частина домішки, присутньої в зоні, входила в тверду фазу. В міру пересування зони домішки нагромаджуються в розплаві, тому швидкість переміщення її повинна відповідно зменшуватися. При цьому потрібно, щоб ширина та об'єм зони залишалися однаковими.

Цей спосіб вирівнювання технічно не дуже зручний і тому не дуже поширений.

2. Монокристали з рівномірним розподілом домішок за умов витягання кристала з розплаву

Спосіб живлення розплаву. Вихідний монокристалічний матеріал для виробництва напівпровідникових приладів одержують здебільшого способом

витягання кристалів з розплаву за методом Чохральського. Проте цей метод у таких варіантах, як було викладено вище, не забезпечує постійності складу вздовж зливка.

Щоб кристал мав постійний склад, наприклад C , розплав під час кристалізації мусить весь час мати концентрацію C/k .

Якщо одночасно з витяганням кристала в розплав безперервно додавати матеріал того ж складу і в тій же кількості, яка витрачається при витяганні кристала, а розплав добре перемішувати, то склад його як по кількості, так і по вмісту домішок не змінюватиметься. Отже, і склад вирощуваного кристала залишатиметься однаковим.

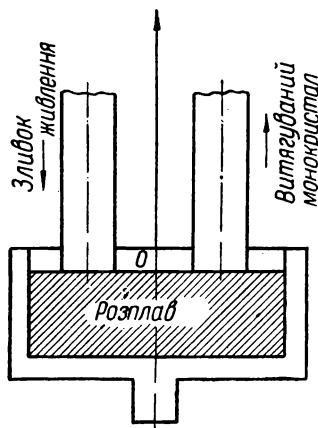


Рис. 90. Принципіальна схема вирощування монокристалів з рівномірним розподілом домішок методом живлення розплаву.

Принципова схема здійснення цього способу показана на рис. 90. Витягуваний кристал і зливковий живлення однакових діаметрів розташовані симетрично відносно осі обертання тигля. Кристал при витяганні повинен охолоджуватися, а зливковий підігріватися майже до температури плавлення, щоб уникнути охолодження розплаву.

Вирощування ведуть в атмосфері аргону.

В загальному випадку поперечні перерізи монокристала і зливка живлення залежать від співвідношення домішок у зливку живлення і витягуваному кристалі, між швидкістю витягання і швидкістю розплавлення зливка. Зливковий живлення може не містити домішок, але тоді площа його поперечного перерізу має бути менша площі витягуваного кристала в $(1 - k)$ разів при однакових швидкостях витягання і опускання.

Описаний спосіб був вивчений і перевірений, зокрема на германію, легованому радіоактивним ізотопом індію In^{114} . На рис. 91 наведені фотометричні криві авто-

радіограм з вирощених монокристалів. Виміри питомого опору підтвердили, що з точністю до 5% питомий опір вздовж кристала, вирощеного з живленням розплаву, є однаковий. Слід підкреслити, що особливо важливим при цьому способі є старання, ретельне перемішування розплаву.

Метод програмного витягання заснований на використанні залежності, що існує між кількістю домішок, які захоплюються кристалом в процесі росту, і швидкістю витягання. Припустимо, що розплав має певну початкову концентрацію домішок і в перших стадіях кристалізації застосовують досить високі швидкості, так що кількість домішок, захоплюваних кристалом, відносно більша, ніж при зменшених швидкостях. При витяганні кристала концентрація домішки в розплаві послідовно збільшується і кристал збагатиться домішками, якщо відповідно не зменшити швидкість росту.

Якщо ж належним чином здійснювати програму цього зменшення, можна одержати рівномірну концентрацію домішки на досить значній ділянці кристала.

Коли під час вирощування кристала на поверхні поділу існують рівноважні умови, тобто $k = k_0$, то рівняння, яке зв'язує швидкість росту v і концентрацію домішки в твердій фазі на віддалі x від початку кристала, має вигляд

$$e^{-v \frac{x}{D}} = \frac{1 - x_0}{1 - x},$$

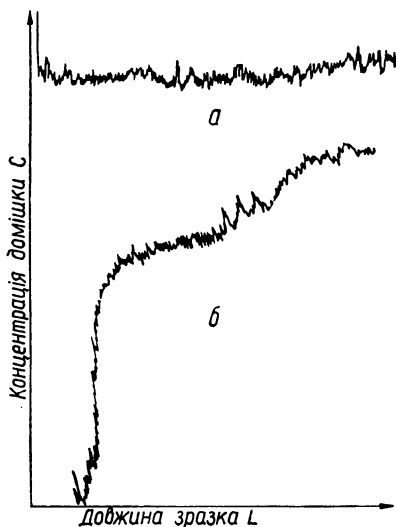


Рис. 91. Фотометричні криві авторадіограм з вирощених монокристалів: а — з живленням розплаву; б — без живлення розплаву.

де D — коефіцієнт дифузії домішки в розплаві;
 δ — характеристична довжина [див. рівняння (38)];
 x_0 — максимальна довжина ділянки кристала з рівномірним розподілом домішки (довжину усього кристала приймаємо рівною одиниці).

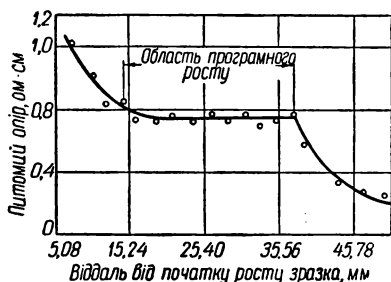


Рис. 92. Зміна електричного опору вздовж кристала германію, вирощеного з програмною швидкістю витягання.

Звідси швидкість в залежності від довжини закристалізованої частини має змінюватись за таким законом:

$$v = \frac{D}{\delta} \ln \frac{1-x}{1-x_0}.$$

На рис. 92 наведено як приклад графік зміни електричного опору вздовж кристала, вирощеного з програмною швидкістю витягання.

3. Вирощування монокристалів рекристалізацією

Під рекристалізацією звичайно розуміють метод утворення монокристалічної або крупнокристалічної структури з твердої фази дрібнокристалічного зразка, переважно металу.

Явище рекристалізації виникає в пластично деформованому матеріалі під дією підвищеної температури. Згідно з дослідженнями А. А. Бочвара для кожного металу існує своя мінімальна температура, нижче якої, при будь-якій деформації, рекристалізація не може відбуватися. Ця мінімальна температура рекристалізації $T_{\text{рек}}$ дорівнює приблизно 0,4 від абсолютної температури плавлення тіла.

Щоб перетворити дрібнокристалічний зразок на крупнокристалічний, необхідно спочатку створити у ньому *рівномірно дрібнозернисту структуру*, потім зразок рівномірно деформувати, а потім відпалювати тривалий час.

Дрібнозернисту структуру створюють звичайно холодною обробкою, наприклад, наклепом або розтяганням і далшим короточасним нагріванням до невисокої

температури. Після цього зразок рівномірно деформують, здебільшого розтягаючи його на 0,5—6%, і відпалюють.

Відпалювання проводять дуже обережно, спочатку нижче $T_{\text{рекр}}$, потім температуру повільно підвищують і, нарешті, прискорюючи темп (режим) нагрівання, доводять майже до температури плавлення. По цьому зразок повільно охолоджують.

Для кожного сорту металу наперед потрібно підшукати шляхом спроб найкращий ступінь деформації. З цією метою кілька однакових зразків розтягають до різного ступеня, відпалюють разом і, порівнюючи їх, встановлюють найкращу величину деформації. Під час відпалювання, починаючи з температур, нижчих $T_{\text{рекр}}$ в деформованому металі відбувається інтенсивна перебудова структури шляхом переміщення атомів або молекул в місцях найбільших напружень. Поблизу місць найбільшої деформації утворюються нові зародки кристалів. При дальшому підвищенні температури старі границі між кристалічними зернами, пошкоджені під час деформації, руйнуються далі і дрібні кристали зливаються між собою (збиральна рекристалізація) або поглинаються більшими кристалами, які ростуть від новоутворених центрів кристалізації.

Для успіху справи важливо, щоб кількість новоутворених кристалічних зародків була мінімальною, а це може бути забезпечено високою рівномірністю розтягу.

Успішне перетворення структури можливе лише для достатньо чистих металів. Присутність домішок, особливо на границях зерен, часто унеможливорює рекристалізацію.

Для деяких металів рекристалізація є єдиним способом одержання монокристалів. Це стосується, головним чином, поліморфних металів, які існують в кількох кристалічних модифікаціях. Монокристали заліза та різної сталі іншим способом одержати не можна.

Метод рекристалізації знайшов застосування і серед напівпровідників, наприклад, для одержання штучних монокристалів закису міді Cu_2O , які виготовляються високотемпературним окисленням крупнокристалічних платівок міді.

Ю. І. Гриценко [10] розробив методику рекристаліза-

ції, яка вигідно відрізняється від описаної іншими авторами.

За цією методикою можна, порівнюючи швидко і надійно, вирощувати великі, до 120 мм², плоскі монокристали Cu₂O.

Його рекомендації такі:

1) слід користуватися міддю із вмістом домішок не більше як 0,05%;

2) кристалічну структуру вихідних мідних платівок треба укрупнити рекристалізацією: спочатку мідні платівки слід відпалити у вакуумі при температурі 1000° С протягом двох годин, щоб зняти натяг, потім на спеціальному пристрої їх розтягнути на 1—3%. Після цього деформовані платівки слід відпалювати у вакуумі протягом 36—40 год. при повільному підвищенні температури від 500 до 1000° С. В результаті утворюється крупнокристалічна структура з площею окремих монокристалів, більшою 1 см²;

3) у повітрі при звичайних температурах поверхня міді повільно окислюється і на ній утворюється плівка Cu₂O. Наростаючі кристали закису міді наслідують структуру і контури кристалів міді. Це спостереження лягло в основу зазначеної методики.

Початкова стадія окислення міді провадиться при малій швидкості окислення — при температурі 800—850° С і тиску кисню до 10 мм рт. ст. В цих умовах топографія утворюваних кристалів Cu₂O не відрізняється від топографії кристалів міді.

Через одну годину від початку окислення температуру печі слід підвищити до 1050° С, а тиск кисню — до парціального тиску кисню в атмосфері.

Для повного окислення платівок міді товщиною 1—1,5 мм потрібно 6—14 год. Для стимуляції росту крупніших кристалів за рахунок збиральної рекристалізації платівки витримують в печі до 20 год.

Якщо охолоджувати платівки повільно, вони виявляються досить міцними. Після протравлювання з метою визначення контурів окремих кристалів з них можна випиляти монокристалічні зразки потрібного розміру і форми.

На рис. 93,а показана частина платівки закису міді крупнокристалічної структури; нижче (рис. 93,б) знаходяться монокристалічні зразки Cu₂O, вирізані з окремих

монокристалів платівки. Розмір збільшення для платівки і зразків однаковий. Про розмір зразків дає уяву масштабна риска, вміщена під зразками.

Монокристалічна структура одержаних кристалів підтверджена рентгенографічними дослідженнями.

Описана методика забезпечує одержання оптично однорідних, великих, придатних для різноманітних досліджень монокристалів Cu_2O . Вона може бути застосована і до інших матеріалів.

Монокристали або крупнокристалічні зразки можна одержувати також із спресованого порошку без пластичної деформації тільки нагріванням до температури, наполовину нижчої від температури плавлення.

При високій температурі атоми та молекули стають більш рухомими і легше переходять від малих кристалів до більших, бо при цьому зменшується їх запас вільної енергії.

Цей спосіб рекристалізації має назву *збиральної рекристалізації*.

Він застосовується переважно до матеріалів, які мають високу температуру плавлення, твердість, крихкість і малі розміри зерен порошковатого вихідного матеріалу, наприклад, вольфраму, танталу, молібдену.

Величина зерна вихідного вольфрамового порошку приблизно біля мікрона, температура рекристалізації приблизно 1500°C .

Явище рекристалізації дуже чутливе до вмісту деяких домішок в матеріалі і відбувається успішно лише в чистих матеріалах.

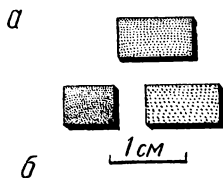
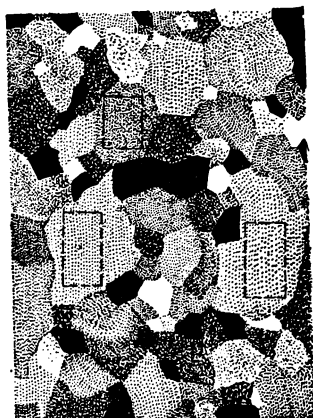


Рис. 93. Монокристали Cu_2O , одержані рекристалізацією (за Ю. І. Гриценком):

a — платівка Cu_2O крупнокристалічної структури; *б* — монокристалічні зразки, вирізані з окремих монокристалів платівки.

§ 3. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ СТРУКТУРНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ І ЧИСТОТИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ

1. Контроль структурної досконалості і орієнтації

Електричні параметри власне напівпровідникових матеріалів залежать від досконалості їх кристалічної структури, тому її контроль є важливою і першорядною справою кожної наукової і технологічної лабораторії чи підприємства.

Загальновідомим прямим методом визначення структури і кристалографічної орієнтації кристалів є рентгенографія. Проте рентгенівські дослідження є трудомісткими і їх завжди, там де це можливо, намагаються замінювати іншими, простішими, наприклад, металографічними, оптичними тощо. Металографічний метод досліджень є нескладним, зручним і тому широко вживаним.

Проводять дослідження так: з певної частини кристала готують «шліф» — вирізають зразок так, щоб в досліджуваному місці він мав плоску поверхню, потім її шліфують, полірують і піддають травленню в спеціальних розчинниках або травниках (див. розд. VI).

Рельєф, який з'являється на поверхні внаслідок травлення, досліджують під мікроскопом при вертикальному або скісному освітленні і, коли потрібно, фотографують.

В процесах розчинення та травлення кристалів виявляються певні закономірності.

При розчиненні кристала, особливо на перших стадіях, на його гранях утворюються *фігури травлення* у вигляді мікроскопічних багатогранних заглиблень — ямок та горбочків росту.

Фігури травлення являють собою ніби від'ємні кристали, ограничені площинами, паралельними дійсно існуючим. Вони окреслені чітко тільки тоді, коли травник діє дуже повільно. Виникнення фігур травлення на грані знижує її розчинність, бо вони складаються з площин, які належать найменш розчинним граням. По фігурах травлення можна визначати швидкість розчинення граней, наближену орієнтацію кристала та, при певних умовах, симетрію. По них визначають, чи є дане тіло монокристалом, полікристалом або двійником.

Границі поділу між окремими кристалами на площині шліфа мають фігури травлення різної форми і різної орієнтації.

На рис. 94 зображено фігури травлення на гранях (100), (110) та (111) кубічного кристала, коли площина шліфа або зрізу паралельна відповідним граням: куба (а), ромбічного додекаедра (б), октаедра (в).

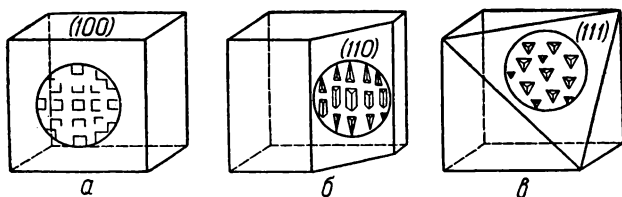


Рис. 94. Вигляд фігур травлення на гранях кубічного кристала:

а — грань куба (100); б — грань ромбічного додекаедра (110); в — грань октаедра (111).

Фігури травлення за зовнішнім виглядом можуть відрізнитися між собою не тільки на різних, але і на однакових гранях. Це виникає тому, що навіть одні і ті ж мікроскопічні грані фігур в різних проекціях виглядають по-різному.

Іноді фігури травлення настільки дрібні, що їх важко досліджувати під мікроскопом. Тоді для визначення симетрії цих фігур використовують *метод світлових фігур*, які одержують на затемненому екрані при відбиванні світла від грані шліфа або при проходженні світла від точкового джерела через плоско-паралельну плівку, вирізану певним чином з кристала.

На рис. 95 показані світлові фігури для граней куба (а), октаедра (б) і площини (110) ромбічного додекаедра кристала міді. На деформованих кристалах фігури травлення спотворені. Якщо площина шліфа не збігається ні з якою гранню, фігури будуть невиразні, злиті.

Крім цього, важливим є *метод максимального блиску*. Протравлений шліф кристала вміщують під мікроскоп, освітлюють скісним світлом і, обертаючи, відмічають положення максимальних блисків світла. Блиск буде виникати в ті моменти, коли світло відбиватиметься від однакових граней фігур травлення.

По числу «блисків» можна визначити орієнтацію кристала. Якщо грань куба паралельна площині шліфа, то при обертанні кристала на 360° світло яскраво відбивється 4 рази і 4 рази дасть затемнення. Кут повороту між двома сусідніми блисками дорівнює 90° .

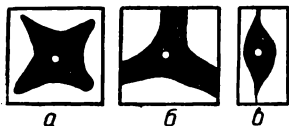


Рис. 95. Світлові фігури, що виникають при відбиванні світла від однакових граней фігур травлення кубичного кристала:

а — для граней куба; б — граней октаедра; в — площин (110) ромбічного додекаедра.

Для грані октаедра (111) цей кут дорівнює 120° і для грані (110) — 180° .

Хімічне травлення. На підставі багатьох дослідів встановили, що різні хімічні травники по своїй дії можна поділити на дві групи: для однієї — швидкості розчинення усіх граней однакова, для другої — існує різниця в швидкості розчинення різних граней. Для міді, наприклад, неорганічні травники дають таку послідовність швидкостей розчинення

граней: (110), (100), (111).

Розчинники, які розчиняють якусь грань або дві із швидкістю дуже відмінною від величини швидкостей розчинення інших граней, називаються селективними.

Селективні травники для германію та кремнію широко вживаються для визначення орієнтації кристалічних затравок та для дослідницької мети (див. розд. VI).

Велике значення для обробки поверхні напівпровідникових заготовок має електролітичне травлення (анодне, змінним струмом та комбіноване). Воно так само, залежно від електроліту та режиму, може бути селективним і неселективним, наприклад, електрополіровка (розд. VI).

Швидкість розчинення грані залежить від кількості і природи наявних домішок. Досконалі площини розколювання кристала можуть зовсім не розчинятися або розчинятися дуже повільно, аналогічно до явища неокислювання досконалих площин спайності.

Швидкість розчинення залежить також від деформації кристала: при інших однакових умовах швидкість розчинення деформованої грані більша, ніж недеформованої. Наприклад, дзеркально гладенька площина розколювання монокристала цинку довгий час зберігає-

ться без окислення, але досить її дряпнути, щоб почалося окислення. Кристал ісландського шпату (прозорий CaCO_3), розколений по площині спайності, не розчиняється в соляній кислоті, але, коли зробити на ньому подряпину, відбувається розчинення. Досліджуючи під мікроскопом полірований і протравлений зріз кристала, можна виявити мікроефекти структури. Якщо в полі зору є двійникова область, вона виглядає інакше, ніж останні частини кристала. Коли двійникова область орієнтована так, що травник на неї діє слабніше, ніж на інші частини кристала, вона виявляється у вигляді світлої смуги на темному фоні; коли травник діє на неї сильніше, ніж на кристал, вона на світлому фоні виглядає темною, шорсткою.

Після обробки у деяких травниках шліфів монокристалного германію та кремнію під мікроскопом виявляють ямки травлення, несхожі до фігур травлення. Кількість їх і розташування на паралельних площинах залишається майже однаковою і залежить від таких мікропорушень структури, як дислокації, вакантні місця в решітці, домішки.

Мікропорушення структури з'являються внаслідок механічних деформацій температурних градієнтів, гартування, неупорядкованого розташування атомів під час швидкого вирощування монокристалів тощо.

В досконалих кристалах ямки травлення більш-менш рівномірно розподілені на поперечному перерізі кристала. Кількість ямок збільшується в кінці кристала і тим більше, чим значніші були температурні градієнти. В зовнішній частині зрізу, перпендикулярного до напрямку росту кристала, на віддалі 1—2 мм від країв, кількість ямок травлення майже на порядок більша, ніж в центральній частині перерізу. Як показують оптичні виміри, вони пов'язані з напруженнями в зовнішньому шарі кристала.

Поверхнева щільність ямок травлення на монокристалах германію і кремнію змінюється від 10^2 до 10^7 см^{-2} і збігається з щільністю дислокацій, визначеною рентгенівським методом. Середня щільність ямок травлення (дислокацій) в хороших монокристалах порядку 10^3 см^{-2} . Кількість їх збільшується в тих частинах кристала, які були вирощені з більшою швидкістю росту.

Іноді ямки травлення розташовані так, що утворюють на поверхні шліфа лінії у вигляді променів. На площині (111), вирізаний перпендикулярно напрямку росту, ямки розташовуються у вигляді шести або трьох променів, які виходять з центра в напрямках $\langle 211 \rangle$. В кінцевій частині кристала, вирощеного в напрямку [111] на площині (111), перпендикулярній напрямку росту, лінії ямок травлення утворюють шестикутну зірку (з двох накладених один на одного правильних трикутників).

Макродефекти монокристалів германію і кремнію можна виявити неозброєним оком або при незначному збільшенні. Це тріщини, двійники, зсуви і зрідка сторонні кристали. Найчастіше зустрічаються двійники і зсуви, які утворюються під час вирощування при поганому оплавленні затравки, наявності оксидних плівок і частинок на поверхні розплаву, а також механічних напружень, які виникають під час плавлення. Серед причин, які викликають напруження, є: жорстке кріплення кінців зразка при вертикальному безтигельному плавленні; умови, які утруднюють поширення матеріалу при затвердінні; прилипання матеріалу до тигля; власна вага зразка та термічні напруження, спричинені великими градієнтами температур. Бічна поверхня кристала біля фронту кристалізації через випромінювання охолоджується сильніше і швидше, ніж внутрішня, тому фронт кристалізації є увігнутим всередину ростучого кристала, а не плоским. Максимальна різниця між внутрішньою осьюовою частиною кристала кремнію і зовнішньою поверхнею може досягати 110° на рівні примірно 5 мм від фронту кристалізації. Температурні градієнти досягають 100° на 1 см. Радіальний градієнт температури у речовин, що поширюються при твердненні, викликає стискування матеріалу всередині кристалів і розтягування зовнішніх шарів. Осьовий градієнт викликає подовжні напруження.

Величину температурних напружень S можна обчислити з формули

$$S = E \cdot \alpha \cdot \Delta T,$$

де E — модуль Юнга;

α — коефіцієнт лінійного теплового поширення;

ΔT — різниця температур.

Якщо температурне поле нагрівника нерівномірне, а перемішування розплаву недосконале, це також викликає викривлення ізотерм біля фронту кристалізації, додаткові напруження і виникнення дефектів. Позбавляються від них усуненням причин, які їх викликають. Зменшити величину температурних градієнтів і забезпечити рівномірний розподіл температури поблизу фронту кристалізації можна, якщо спеціальним нагрівником підтримувати температуру зовнішніх шарів кристала такою ж, як всередині.

Зменшення осевих градієнтів температури на границі кристал — розплав має негативну рису — погіршує ступінь очистки матеріалу від домішок з великими коефіцієнтами дифузії, наприклад, міді, заліза, нікелю. При повільному переміщенні фронту кристалізації такі домішки можуть продифундувати з розплав у вирощуваний кристал.

2. Контроль чистоти напівпровідникових кристалів по електричних характеристиках

Невеликі концентрації електрично активних домішок в чистих і легованих матеріалах визначають по електричних характеристиках цих матеріалів: питомому опору (електропровідності), величині і знаку постійної Холла, термо-е. р. с., рухливості носіїв, дифузійній довжині та часу їх життя.

Першою і обов'язковою характеристикою, яка зазначається в паспорті кожного монокристала германію і кремнію, є питомий опір, розподіл його по довжині зливка та тип провідності.

Крім питомого опору ρ , часто додаються відомості про дифузійну довжину або час життя носіїв. В досконалих кристалах вони дають змогу наближено визначити концентрацію домішок, які є центрами рекомбінації, уловлювачами носіїв тощо.

Методикам визначення постійної Холла, термо-е. р. с., рухливості, часу життя, дифузійної довжини носіїв відведене належне місце в курсі фізики напівпровідників, тому тут вони не розглядатимуться.

Але способи визначення ρ в зв'язку з першорядним значенням цього параметра і потребою швидко і безпомилково його вимірювати на кристалах і зразках різ-

ної форми, розмірів, стану поверхні подаємо нижче досить детально.

Визначення питомого опору двохзондовим методом. Поширеним методом вимірювання питомого опору є двохзондовий метод з компенсацією напруги між зондами. Спосіб компенсації вживають для того, щоб уникнути можливої ін'єкції неосновних носіїв

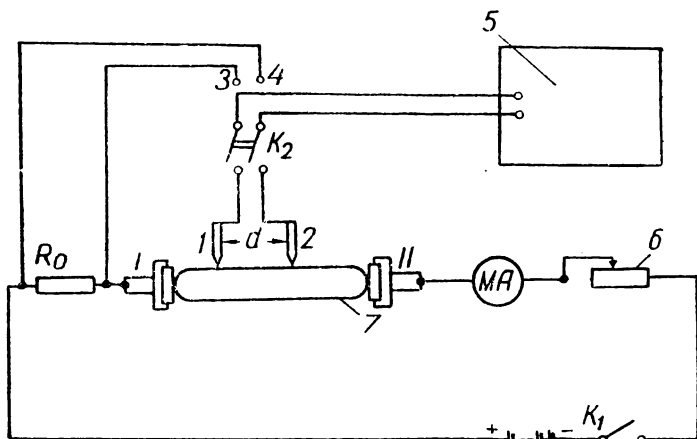


Рис. 96. Схема вимірювання опору напівпровідника двохзондовим методом:

1, 2 — зонди; I, II — струмові електроди; 3, 4 — клемми еталонного опору; 5 — потенціометр постійного струму; 6 — реостат; 7 — зразок; K_1 , K_2 — ключі; MA — міліамперметр для контролювання струму у зразку; R_0 — еталонний опір.

з зондів у область вимірювання, яка може привести до зменшеного значення опору та виключити вплив приконтактних шарів підвищеного опору біля електродів. Зонди слід розміщати можливо далше від струмових електродів.

Принципова схема вимірювання подана на рис. 96.

Питомий опір зразка визначають по формулі

$$\rho = R_0 \frac{U_x}{U_0} \frac{s}{d},$$

де U_0 — падіння напруги на еталонному опорі;

U_x — падіння напруги між зондами при однаковому значенні струму в колі;

R_0 — еталонний опір;
 d — віддаль між зондами;
 s — переріз зразка.

Цей метод дає хороші результати і мінімальну похибку ($\sim 1\%$) при вимірюванні на зразках, які мають форму брусків з однаковим поперечним перерізом між зондами.

Визначення опору між зондами може бути зроблене і на змінному струмі. В такому разі падіння напруги

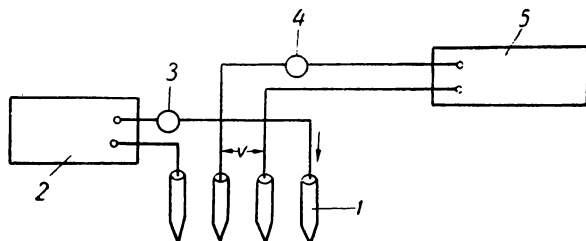


Рис. 97. Схема вимірів питомого опору кристалів чотирьохзондовим методом:

1 — зонди; 2 — джерело постійного струму; 3 — міліамперметр; 4 — нуль-гальванометр; 5 — потенціометр постійного струму.

між зондами слід вимірювати за допомогою підсилювача або моста змінного струму. Щоб позбавитися від впливу перехідних ємностей між межами зерен в полікристалічному матеріалі, слід користуватися частотами в кілька кілогерц.

Недоліком двохзондового методу є потреба виготовлення для вимірювальних цілей правильної форми брусків з досліджуваного матеріалу і прилагодження контактів.

Чотирьохзондовий метод. В 1954 р. Вальдес [82] запропонував чотирьохзондовий метод для вимірювання питомого опору германію і інших матеріалів у брусках, кристалах та платівках різної форми. Завдяки зручності і швидкості вимірів цей метод набув великого поширення.

Метод «чотирьох зондів», або «чотирьох точок», був запозичений з геофізики, де ним широко користуються для визначення потенціалів різних точок земної поверхні і провідності ґрунтових горизонтів [23].

Схема виміру опору напівпровідників наведена на рис. 97.

Чотири зонди, жорстко скріплені між собою, ставлять на плосковідшліфовану поверхню кристала. Через зовнішні зонди пропускають постійний струм I , а між середніми зондами методом компенсації вимірюють різницю потенціалів V .

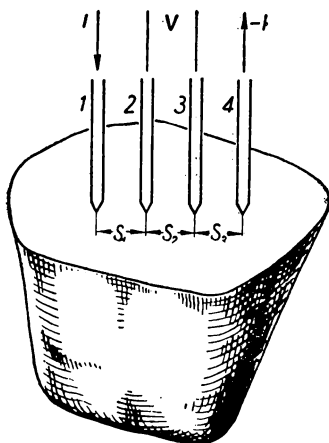


Рис. 98. Розташування чотирьох зондів на поверхні кристала:

1, 2, 3, 4 — чотири зонди; s_1, s_2, s_3 — віддалі між зондами на поверхні кристала; I — напрямки струмів в зондах 1 і 4.

Розташування зондів на поверхні кристала зображено на рис. 98; s_1, s_2, s_3 — віддалі між зондами на поверхні кристала.

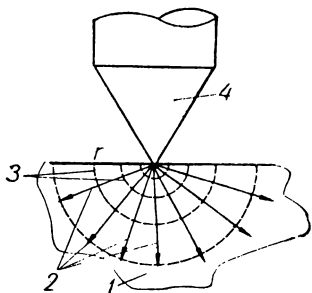


Рис. 99. Розподіл ліній струму і потенціалу поблизу точкового струмового електрода (контакту):

1 — напівпровідник з питомим опором ρ ; 2 — лінії струму; 3 — лінії потенціалу; 4 — струмовий електрод; r — віддаль від контакту.

Як відомо з теорії Максвелла, струмовий електрод, вміщений на поверхні напівнескінченного об'єму середовища з питомим опором ρ , створює навколо себе в цьому середовищі на віддалі r потенціал (рис.99)

$$V = \frac{I\rho}{2\pi} \frac{1}{r}.$$

Потенціал точки середовища між двома струмовими електродами (рис. 98) дорівнює алгебраїчній сумі потенціалів, створених в цій точці кожним струмовим електродом окремо

$$V = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right),$$

де r_1 та r_2 — віддалі точки від першого і другого стру-

мового електрода (зондів 1, 4 на рис. 98) відповідно. В цьому виразі другий доданок має знак «мінус», бо напрями струмів в електродах протилежні. Фізично це еквівалентно наявності на поверхні, в місці дотику струмових електродів, двох різноіменних і рівних зарядів

$$+e = \frac{I\rho}{2\pi} \text{ та } -e = -\frac{I\rho}{2\pi}.$$

У згоді з цим потенціал на поверхні кристала, де розміщені зонди, наприклад, у точці дотику зонда 2, дорівнює

$$V_2 = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{s_1} - \frac{1}{s_2 + s_3} \right).$$

В точці дотику зонда 3 аналогічно

$$V_3 = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{s_1 + s_2} - \frac{1}{s_3} \right).$$

Різниця потенціалів між зондами 2 і 3 на поверхні дорівнює

$$V_{2,3} = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_3} - \frac{1}{s_2 + s_3} - \frac{1}{s_1 + s_2} \right),$$

а питомий опір ρ з цього рівняння

$$\rho = \frac{V_{2,3}}{I} \left(\frac{2\pi}{\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_3} - \frac{1}{s_2 + s_3} - \frac{1}{s_1 + s_2}} \right). \quad (51)$$

Якщо зробити так, щоб віддалі між зондами були однаковими, тобто, щоб $s_1 = s_2 = s_3 = s$ принаймні з точністю до 5%, то формула (51) спрощується до вигляду

$$\rho = \frac{V}{I} 2\pi s. \quad (52)$$

Виміри питомого опору чотирьохзондовим методом дають правильні результати лише тоді, коли забезпечуються такі умови:

1) в області вимірів і принаймні на віддалі $5s$ від крайніх зондів питомий опір матеріалу є однаковий;

2) контакти зондів з напівпровідником повинні бути омичними. Якщо ж існує ін'єкція неосновних носіїв через струмові електроди, треба, щоб більшість ін'єктованих

носіїв рекомбінувала поблизу струмового електрода (це забезпечується на механічно шліфованій поверхні, де швидкість рекомбінації дуже висока);

3) поверхня, на якій розміщуються зонди, повинна бути плоскою, не щербатою і без поверхневої провідності;

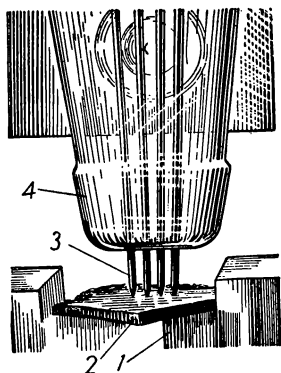


Рис. 100. Чотирьохзондова головка:

1 — столик; 2 — кристал; 3 — зонди; 4 — головка.

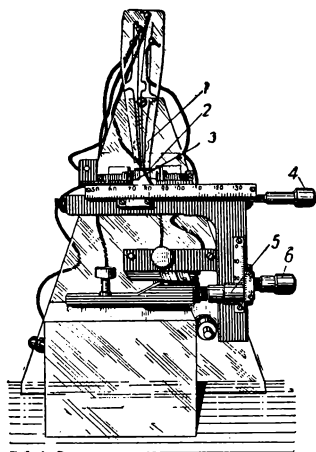


Рис. 101. Прилад для вимірювання питомого опору кристалів чотирьохзондовим методом:

1 — чотирьохзондова головка; 2 — кристал; 3 — столик-підставка; 4, 5, 6 — мікрометричні гвинти.

4) усі чотири зонди мають контактувати з поверхнею в точках, які лежать на одній прямій;

5) діаметр контакту зонда з напівпровідником повинен бути малим, порівнюючи з віддаллю між зондами;

6) границя між електродами (зондами) і напівпровідником повинна бути напівсферичною і малою в діаметрі. Практично чотири зонди монтуються у вигляді спеціальної чотирьохзондової головки, подібно до зображеної на рис. 100.

Віддаль між зондами звичайно роблять біля 1 мм, діаметр зондових дротинок 200 мк; кінці зондів заточують електролітичним травленням до діаметра заокруглення кінця 10—15 мк. Виготовляють зонди переважно

з вольфраму, а головку з якогось хорошого ізоляційного матеріалу, наприклад, плексигласу, ескапону, ебоніту.

Головку закріплюють в тримачі з мікрометричним гвинтом, за допомогою якого встановлюють зонди на площині зрізу кристала та переміщують її, коли це потрібно, по вертикалі.

Можна чотирьохзондову головку закріпити нерухомо, а переміщувати кристал. Конструкція такого типу, здійснена В. І. Чаловим, зображена на рис. 101 та 100.

Кристал 2 закріплюється на спеціальному столику-підставці 3, з'єднаному з трьома мікрометричними гвинтами 4, 5, 6. Вони дають можливість переміщувати кристал відносно нерухомої головки 1 у трьох взаємно перпендикулярних напрямках.

Вальдес встановив, що величина струму, який протікає через струмові зонди, впливає на вимірюваний опір германію у тим більший мірі, чим менша віддаль між зондами.

На рис. 102 наведена залежність зміни питомого опору в $\Delta\rho$ % від сили струму через зовнішні зонди при віддалі між зондами приблизно 1 мм; оптимальною є сила струму 1 ма.

Виміри можна проводити як на n - так і p -матеріалі з питомим опором від 0,001 до 50 ом·см і більше. Цим методом можна поміряти питомий опір матеріалу по обидва боки від p — n -переходу, не розрізаючи кристал на частини.

Метод чотирьох зондів можна застосовувати і тоді, коли доводиться зонди розміщувати поблизу границі напівпровідника з металом або ізолятором, тобто поблизу провідної чи непровідної границі або на тонкій платівці. В цих випадках формула (52) для обчислень ρ

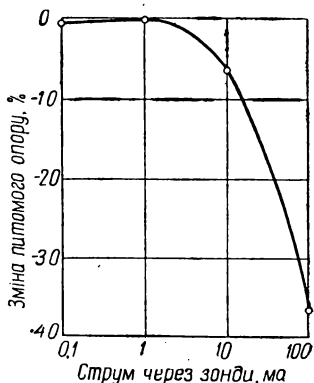


Рис. 102. Залежність зміни питомого опору $\Delta\rho$ в % від сили струму у зовнішніх зондах; віддаль між зондами ~ 1 мм.

ускладнюється. В неї слід вводити множником відповідні поправочні функції f_l , обчислені для різних випадків розташування зондів на поверхні, а саме:

$$\rho = \rho_0 f_l \left(\frac{l}{s} \right),$$

де ρ_0 — питомий опір зразка, обчислений за формулою (52);

f_l — множник, який є функцією віддалі l зондів від границі (або товщини платівки ω) і віддалі s між зондами.

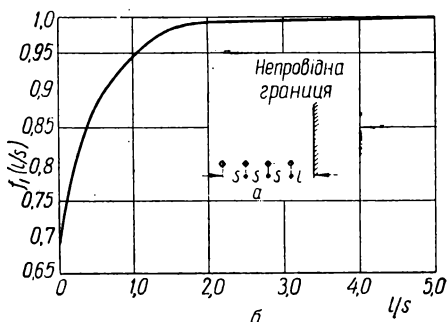


Рис. 103. Графік поправочної функції f_l :

a — розташування зондів; b — графік функції.

Теорія розглядає шість основних випадків, в яких вживаються поправочні функції, відмінні від одиниці.

1. Лінія дотику зондів до поверхні перпендикулярна непровідній границі (рис. 103, a).

$$\rho = \rho_0 f_1 \left(\frac{l}{s} \right).$$

Графік поправочної функції зображено на рис. 103, b . Тут l віддаль до непровідної границі від найближчого зонда.

2. Зонди паралельні до непровідної границі (рис. 104, a).

Графік функції $f_2 \left(\frac{l}{s} \right)$ подано на рис. 104, b ; l — віддаль між границею і лінією дотику зондів до поверхні.

3. Лінія дотику зондів перпендикулярна до провідної границі (рис. 105,а)

$$\rho = \rho_0 f_3 \left(\frac{l}{s} \right),$$

l — віддаль до провідної границі від найближчого зонда.

Графік функції f_3 зображений на рис. 105,б.

4. Лінія дотику зондів паралельна до провідної границі (рис. 106,а)

$$\rho = \rho_0 f_4 \left(\frac{l}{s} \right).$$

Графік функції f_4 подано на рис. 106,б.

5. При вимірюванні ρ на тонких платівках, які лежать на металічній основі — добре провідному шарі, зонди розташовані так, як на рис. 107, 108,а

$$\rho = \frac{\rho_0}{G_5 \left(\frac{w}{s} \right)} = \rho_0 f_5 \left(\frac{w}{s} \right),$$

де w — товщина напівпровідникової платівки. Графік функції $G_5 \left(\frac{w}{s} \right)$ зображено на рис. 108,б.

6. При вимірюванні ρ на платівках, коли нижня границя є непровідною (розташування зондів таке, як у випадку G_5); w — товщина платівки, віддаль від площини дотику зондів до непровідної границі

$$\rho = \rho_0 \frac{1}{G_6 \left(\frac{w}{s} \right)} = \rho_0 f_6 \left(\frac{w}{s} \right).$$

Графік функції G_6 подано на рис. 109.

Значення поправочних функцій f_i для обчислення питомого опору в різних випадках для різних $\frac{l}{s}$ або $\frac{w}{s}$ наведені в табл. 32.

Для кремнію чотирьохзондову головку у такому вигляді, як для германію, застосовувати не можна. Причина в тому, що на шліфованій поверхні кремнію завжди існує ізолюючий поверхневий шар з опором $\sim 10^6$ ом, який хоч і пробивається електричним розря-

Рис. 104. Графік поправочної функції f_2 :
 а — розташування зондів;
 б — графік функції.

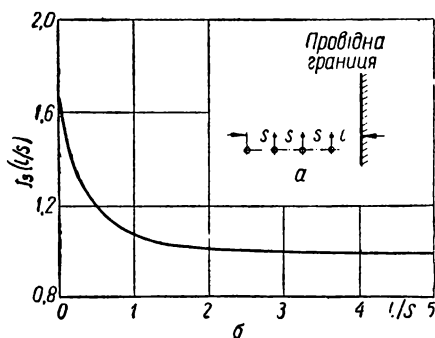
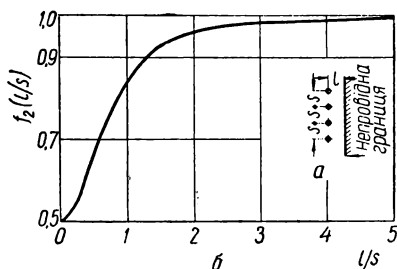
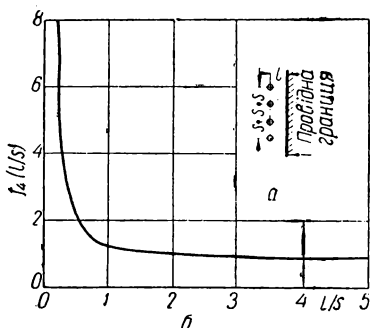


Рис. 105. Графік поправочної функції f_3 :
 а — розташування зондів;
 б — графік функції.

Рис. 106. Графік поправочної функції f_4 :
 а — розташування зондів;
 б — графік функції.



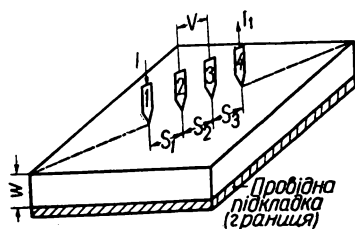


Рис. 107. Розташування зондів на платівці з нижньою провідною границею (до обчислення функції G_5).

Рис. 108. Графік поправочної функції G_5 :

a — розташування зондів;
 b — графік функції.

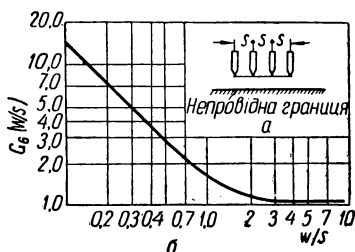
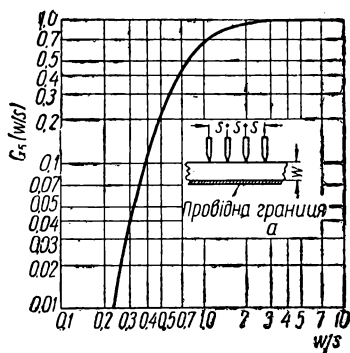


Рис. 109. Графік поправочної функції G_6 :

a — розташування зондів;
 b — графік функції.

дом (формовкою), але при цьому руйнуються і вістря, і поверхня кремнію.

Таблиця 32

Значення поправочних функцій f_i для обчислення
питомого опору

$\frac{l}{s}$ або $\frac{w}{s}$	$f_1\left(\frac{l}{s}\right)$	$f_2\left(\frac{l}{s}\right)$	$f_3\left(\frac{l}{s}\right)$	$f_4\left(\frac{l}{s}\right)$	$f_5\left(\frac{w}{s}\right)$	$f_6\left(\frac{w}{s}\right)$	$G_6\left(\frac{w}{s}\right)$	$G_6\left(\frac{w}{s}\right)$
0	0,69	0,50	1,82	∞	—	—	—	—
0,2	0,79	0,53	1,37	8,07	294,12	0,14	0,0034	6,93
0,5	0,88	0,66	1,18	2,08	4,39	0,36	0,23	2,78
1,0	0,95	0,84	1,06	1,23	1,47	0,67	0,67	1,5
2,0	0,99	0,97	1,01	1,04	1,07	0,92	0,98	1,09
5,0	0,996	0,997	1,004	1,003	1,005	0,993	0,995	1,007
10,0	0,9995	0,9996	1,0005	1,0004	1,0006	0,9995	0,999	1,00045

Для звичайного ртутного контакту з поверхнею кремнію в області напруг 6—10 в вольтамперна характеристика контактів нелінійна і нестабільна.

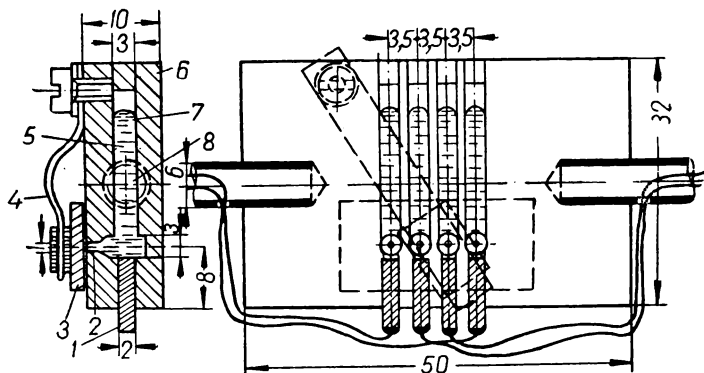


Рис. 110. Схема чотирьохзондової головки для вимірювання
питомого опору кремнію.

Беручи до уваги зазначене, була розроблена нова конструкція чотирьохзондової головки [47]. В ній контактним матеріалом служить ртуть, яка не змочує поверхню кремнію, не травмує її і забезпечує сферичність контакту. Після проходження через ртутний контакт імпульсу струму достатньої напруги поверхневий шар пробивається, опір контакту зменшується до кількох

омів, вольтамперна характеристика стає практично лінійною і стабільною.

Вимірювальна чотирьохзондова головка для кремнію (рис. 110) виготовлена з пластмасової платівки 6. В ній виточено чотири канали 5 по 3 мм з вимірними отворами 2 по 1 мм діаметрами, розташованими в одну лінію при віддалі 3,5 мм між ними. До отворів притискують пружиною 4 зразок кремнію 3. В канали заливають ртуть 7, залишаючи порожнину, і затуляють кожний з одного боку залізним корком 1, що править за електрод, а з другого — корком з пластмаси. Якщо повернути увесь пристрій навколо осі 8 отворами донизу, ртуть стікає у вимірчі отвори і під тиском приблизно 30 мм рт. ст. контактує з поверхнею. Внаслідок капілярної депресії поверхня ртутного контакту опукла і діаметр його менше 1 мм.

Лінійну характеристику і малий опір контакту забезпечують розрядом конденсатора ємністю 4 мкф при напрузі 70 в. Утворені контакти стабільні доти, поки ртуть не витече з каналів при повертанні усього пристрою у вихідне положення.

Усі виміри і обчислення провадять так само, як при користуванні звичайною головкою, описаною для германію. Схема з допоміжним (формовочним) і вимірювальним контуром може бути змонтована в один блок з живленням від сітки змінного струму через германієві діоди.

МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ ЗАДАНОГО НЕРІВНОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ ДОМІШОК В КРИСТАЛІ

§ 1. ОСНОВНІ МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ p — n -ПЕРЕХОДІВ

1. Загальні відомості

Напівпровідникова техніка зацікавлена в такому нерівномірному розподілі домішок всередині кристала, який створює p — n - або n — p -переходи. Основною ознакою наявності електроннодіркових переходів є явище односторонньої (уніполярної) провідності, ознакою якої є несиметрична нелінійна вольтамперна характеристика переходу.

Високоякісний p — n -перехід або сукупність взаємодіючих переходів є найважливішою і невід'ємною частиною багатьох типів діодів, тріодів, тетродів, фотоелементів та інших подібних приладів.

Нагадаємо, що p — n -переходом називають границю всередині монолітного напівпровідника, яка розмежовує частини кристала з протилежними типами провідності.

Переходи залежно від способу виготовлення можуть бути плавними або різкими.

Характер переходу і придатність його для тієї чи іншої мети визначається геометрією та фізичними властивостями суміжних p - і n -областей.

Відомі такі основні методи одержання p — n -переходів:

1. Введення домішок в розплав під час витягання кристала з розплаву з постійною швидкістю.

2. Зміна за певною програмою швидкості росту кристала з розплаву, який містить акцепторні і донорні домішки.

3. Вплавлення домішок.

4. Дифузія домішок в глиб зразка із шару домішки, нанесеної на поверхню, або із оточуючого газового середовища.

5. Метод формовки — зварювання контакту метал — напівпровідник імпульсами струму.

6. Метод термообробки, заснований на явищі термоконверсії, яка виникає при імпульсному нагріванні частини кристала.

7. Метод інверсії провідності на поверхні кристала за рахунок утворення зв'язаних поверхневих електронних станів.

Перший і другий методи дають так звані *тягнуті* переходи; *третій метод* дає *вплавні* або *сплавні* переходи. Ці методи засновані на явищі відтиснення (сегрегації) домішок при кристалізації, відмінності у числовому значенні коефіцієнтів сегрегації домішкових елементів і залежності коефіцієнтів сегрегації (розподілу) від швидкості кристалізації.

Четвертий і п'ятий методи дають *дифузійні* переходи, утворення яких засновано на явищі дифузії домішкових елементів з поверхні в кристал і різниці у числових значеннях коефіцієнтів дифузії. Поєднання четвертого і третього методу дає *дифузійно-сплавні* переходи.

Шостий метод дає *конверсійні* переходи. Їх утворення засноване на явищі теплової конверсії провідності, зв'язаної з утворенням термічних дислокацій (порушень структури) або активацією домішкових центрів.

Сьомий метод дає *поверхнево-інверсійні* переходи. Вони засновані на явищі інверсії типу провідності поверхневого шару кристала за рахунок адсорбованих речовин, які утворюють на поверхні систему зв'язаних електронних станів.

2. Тягнуті переходи

Метод введення домішок в розплав під час витягання кристала з розплаву з постійною швидкістю (легування під час росту). Вихідний матеріал попередньо очищують

методом зонної плавки до найбільш досяжного ступеня чистоти. Потім матеріал завантажують в тигель і роз-

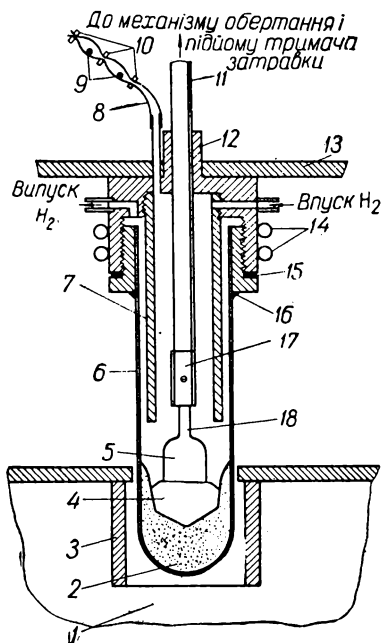


Рис. 111. Схема установки для легування германію домішками під час витягання кристала з розплаву:

1 — тигельна піч; 2 — графітовий тигель; 3 — ніхромовий нагрівник; 4 — розплав германію; 5 — кристал германію; 6 — труба з прозорого кварцу; 7 — тепловбираючий мідний циліндр; 8 — гнучка трубка; 9 — кульки домішок; 10 — затискачі; 11 — шток, з'єднаний з механізмом обертання і підйому затравки; 12 — газонепроникний підшипник; 13 — кріпильна плита; 14 — водяне охолодження; 15 — гумова прокладка; 16 — піцей; 17 — тримач затравки; 18 — затравка з германію.

плавляють в установці, схема якої подана на рис. 111. Тримач із затравкою обертають із швидкістю 2—3 об/сек і повільно витягають з розплаву. Монокристали германію вирощують в атмосфері потоку водню з тріхи підвищеним проти атмосферного тиском. Перед подачею в установку водень очищають від водяної пари, пропускаючи його через уловлювачі, охолоджувані зрідженим азотом, а від інших домішок очищають активованим вугіллям.

Відпрацьований водень, який виходить з установки назовні через водний затвор, спалюють.

Переваги вирощування германію в атмосфері водню або інертного газу такі: поверхня розплаву і вирощуваного кристала надзвичайно чиста, майже завжди досить легко вирощується досконалий кристал, бо на поверхні відсутні оксидні забруднення — можливі зародки нових центрів кристалізації, зменшується випаровування легувальної домішки з розплаву.

Елементи, призначені для легування германію, (спектрально чисті) пре-

сують у таблетки або сплавляють у кульки і вміщують у гнучку трубку, переділену на кілька частин затискачами.

В певний момент вирощування монокристала затис-

кач відпускають, таблетка скочується в розплав і розплавляється. На цей час тримач із затравкою віддаляють від розплаву і деякий час вичікують, щоб відбулося перемішування, потім продовжують вирощувати кристал.

Після того як на кристалі наріс шар легованого матеріалу певної товщини, легують розплав іншим елементом, який повинен дати матеріал з протилежним типом провідності.

Таким чином суміжні ділянки кристала набувають провідності p - і n -типу, утворюючи p — n -переходи.

Метод зміни швидкості росту кристала. У вихідний очищений матеріал додають у певних, заздалегідь обчислених кількостях донорні і акцепторні домішки. Суміш вміщують у тигель і розплавляють в установці, подібній до попередньої. Застосовуючи монокристалъну затравку певної орієнтації, нарощують на ній шари германію.

Кількість акцепторних і донорних домішок, які входять в кристал, залежить не тільки від кількості домішок, присутніх в розплаві, але і від швидкості витягання кристала з розплаву — швидкості росту (див. розд. III, § 2).

Змінюючи поперемінно швидкості витягання, одержують монокристал з областями p - і n -типів провідності і з p — n -переходами на їх границі. В одному кристалі завдовжки 15 см можна виростити таким способом до 100 p — n -переходів.

Тягнуті переходи характеризуються просторово плавними переходами.

3. Вплавні переходи

Метод поверхневого вплавлення. На рис. 112 подана схема установки для поверхневого вплавлення. В середині кварцової труби 1 на столику підставки 6 вміщують монокристалічну платівку германію 2 (3 — розплавлена зона платівки) товщиною менше 1 см. Наближаючи до поверхні платівки графітовий нагрівник 4, розжарений струмами високої частоти від індуктора 5, розплавляють платівку германію на деяку глибину від поверхні. Нижня частина платівки з боку підставки охолоджується струминою інертного газу. Змі-

нюючи ступінь нагріву нагрівника або охолодження платівки, можна довільно змінювати положення границі розділу між твердою і рідкою фазами платівки германію.

Підібравши потрібні умови нагріву, вводять в розплавлену зону потрібну домішку і витримують в такому стані деякий час, щоб домішки рівномірно розподілилися по розплаву. Після витримки починають повільно, спрямовано, знизу вгору охолоджувати розплавлену частину платівки. Нижній тонкий шар розплаву затвердіває, продовжуючи монокристалічну структуру тієї кристалографічної орієнтації, яку має нерозплавлена частина.

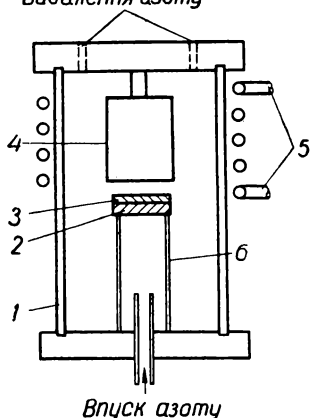


Рис. 112. Схема установки поверхностного сплавления.

Під час кристалізації відбувається входження домішок в кристал. На границі нерозплавленої і нарощеної з розплаву області платівки утворюється перехід. Після цього в розплав, який залишився незакристалізованим, знову додають домішку, але таку, яка створює такий же тип провідності, який був спочатку. Через деякий час, протягом якого мусить відбутися вирівнювання концентрації домішок в розплаві, знову частину розплаву кристалізують. Таким способом у платівці можна виростити кілька плоских великої площі електронно-діркових переходів.

Одержання $p-n$ -переходів цим методом поверхневого сплавлення аналогічне методу вирощування $p-n$ -переходів при витяганні монокристала з розплаву. Тільки при цьому рух кристала замінюється повільним просуванням границі розділу фаз. В практиці цей метод не поширився як малопродуктивний.

Метод сплавлення металевих краплі. Переходи за цим способом створюють так. На поверхню платівки з германію або кремнію кладуть шматочок металу або сплаву — джерело акцепторних або донорних домішок в напівпровіднику. Потім платівки з шматоч-

ками металу прогрівають у вакуумі або атмосфері сухого водню при такій температурі, щоб метал розплавився і розчинив у собі деяку кількість напівпровідника. Після цього платівки повільно охолоджують з метою кристалізації розплаву в рівноважних умовах.

Наприклад, для утворення переходу на *n*-типі германію вживають індій, для утворення переходу на *p*-типі германію на поверхню кристала вміщують дрібку сплаву свинцю з сурмою. Для кремнію *n*-типу вживають як акцепторну домішку здебільшого алюміній.




Рис. 113. Послідовні стадії утворення *p*—*n*-переходу вплавленням:

a — до вплавлення; *б* — в перший момент вплавлення, після змочування поверхні; *в* — після деякої витримки при високій температурі; 1 — індій; 2 — електронний германій; 3 — шар германію з *p*-типом провідності.

Підготовлені платівки закладають в спеціальні касети і вміщують у піч. Час перебування платівок в печі різний — від 1,5 до 4 або й більше хвилин залежно від призначення *p*—*n*-переходів. Температура печі для германію підтримується в межах 550° С.

На рис. 113 зображені послідовні стадії утворення *p*—*n*-переходу вплавленням індію в поверхню кристала германію *n*-типу:

- 1) шматочок індію покладено на частину германійової платівки (рис. 113,*a*);
- 2) шматочок індію розплавився, перетворився в краплю, змочивши поверхню германію (рис. 113,*б*);
- 3) розплавлений індій розчинив у собі частину платівки германію, утворивши лунку, заповнену евтектичним сплавом індію з германієм (113,*в*).

При дослідженнях розчинності германію і кремнію в різних металах виявлено, що кожний з них добре розчиняється в таких металах, як свинець, алюміній, галій, індій, золото, цинк, олово, срібло. З цими металами германій і кремній утворюють евтектичні сплави. Повільно охолоджуючи такі бінарні сплави, можна виростити в них правильно ограничені досконалі монокристали з кількістю домішок, яка відповідає рівноважному коефіцієнту розподілу (сегрегації).

При повільному охолодженні розплаву в лунці гер-

маній кристалізується, відновлюючи попередню монокристалічну структуру платівки. При цьому в решітці германію залишається відповідна кількість індію, достатня, щоб перетворити n -тип германію на p -тип великої провідності. Так, всередині платівки, на границі між n -областю і рекристалізованим об'ємом, утворюється p — n -перехід.

Застигла крапля індію на p -області використовується як омичний струмовий електрод.

Спосіб наплавлення є один з найпростіших, технічно зручних і поширених способів утворення p — n -переходів.

4. Дифузійні n — p - або p — n -переходи

Закономірності дифузії. Явище дифузії домішок в однорідні монокристалічні напівпровідникові платівки широко використовується для утворення електронно-діркових переходів.

В зв'язку з потребами технології вивчаються фізичні закономірності процесів дифузії головним чином в германію і кремнію. На їх основі розробляються конкретні рекомендації промислового виготовлення фотоеlementів, випрямлячів та підсилювачів.

В наш час набули поширення такі способи одержання переходів дифузією домішок:

а) в глиб зразка з тоненького шару твердої або рідкої фази домішки, нанесеної на поверхню,— з кінцевого вичерпного плоского джерела;

б) у напівпровідник з оточуючого газового середовища — з невичерпного джерела;

в) з розплаву в кристал — з невичерпного джерела, яке знаходиться на границі розділу рідина — тверда фаза;

г) з металевого вістря при формовці контакту імпульсами струму.

Перше, ніж розглянути кожен із цих способів окремо, познайомимось з основними закономірностями процесів дифузії і, зокрема, з дифузією домішок в германій і кремній.

При проведенні дифузії дослідників переважно цікавить розподіл концентрації домішки в напівпровіднику

по глибині залежно від часу дифузії при певній сталій температурі.

Розподіл концентрації C є функцією координат і часу. Він знаходиться як розв'язок рівнянь Фіка для певних заданих умов:

1. Для стаціонарного потоку дифундуючої домішки, коли в даний елементарний об'єм входить стільки речовини, скільки виходить з нього, для одномірного випадку

$$dm = -Ds \frac{\partial C}{\partial x} dt,$$

де dm — маса речовини, яка дифундує за час dt через площадку s , перпендикулярну напрямку x ;

C — концентрація домішки;

$\frac{\partial C}{\partial x}$ — градієнт концентрації;

D — коефіцієнт дифузії;

t — час дифузії;

x — віддаль від граничної поверхні.

Знак мінус вказує на те, що $dm > 0$, коли $\frac{\partial C}{\partial x} < 0$, тобто коли C зменшується із зростанням x .

2. Для нестаціонарного процесу при умові, що D не залежить від концентрації, зміна концентрації домішки з часом в напрямку x описується другим рівнянням Фіка

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}.$$

Для всіх досліджених домішок в германію, кремнію та інших напівпровідниках зміна коефіцієнта дифузії з температурою відбувається по експоненціальному закону

$$D = D_0 e^{-\frac{\Delta E}{kT}},$$

де ΔE — енергія активації при дифузії;

T — температура по абсолютній шкалі;

D_0 — практично незалежний від температури множник, стала (константа), яка залежить від матеріалу; визначається міжатомною віддаллю і середньою частотою коливань атомів (іонів).

Швидкість дифузії для деяких домішок різко збільшується поблизу температури плавлення основного матеріалу, бо змінюється механізм дифузії (енергія активації при дифузії та константа дифузії).

Розрізняють такі три основні механізми дифузії в кристалах:

1. Атоми *A* домішки і *B* основної речовини можуть взаємно обмінюватися місцями у вузлах 'правильної (досконалої) решітки.

2. Атоми *A* можуть дифундувати в проміжках між атомами в решітці *B*.

3. Дифузія може відбуватися по вакантних вузлових місцях недосконалої решітки.

Для другого і третього механізму енергія активації при дифузії значно менша, ніж для першого.

Другий механізм дифузії може здійснюватися тоді, коли проміжки між атомами в решітці достатньо великі, щоб в них могли переміщуватися домішкові атоми.

При досить високих температурах амплітуда коливань атомів може зрости настільки, що і досить великі атоми зможуть переміщуватися в міжвузловинах. Прикладом зміни механізму дифузії при високих температурах є дифузія міді в решітці германію. Коефіцієнт дифузії міді при температурі 500°C у триста тисяч раз менший від коефіцієнта дифузії при 800°C .

Переміщення у міжвузловинах решітки не вимагає подолання великих потенціальних бар'єрів, тому енергія активації при такому механізмі дифузії є незначною.

Чисельні значення коефіцієнтів дифузії при різних температурах для германію наведені в табл. 33, для кремнію — в табл. 34.

Як видно з даних табл. 33, коефіцієнти дифузії донорних домішок у германію значно більші від коефіцієнтів дифузії акцепторних домішок. Для кремнію (табл. 34) ця залежність протилежна — акцепторні домішки мають значно більші коефіцієнти дифузії, ніж донорні.

Для германію існують такі залежності для дифузії [6]:

1. Відмінність у числовому значенні дифузії акцепторних (III гр.) і донорних (VB гр.) домішок зумовле-

Основні дифузійні параметри і коефіцієнти дифузії різних елементів у германію [6],[13] при різних температурах

Елемент	Група періодичної системи	Ковалентний іонний радіус (в Å)	Енергія активації ΔE при дифузії (в еВ)	D_0 (в $\text{см}^2/\text{сек}$)	D (в $\text{см}^2/\text{сек}$)			Характер іонізації в германію
					800°C	850°C	Інші температури	
Ge	IV	1,22	3,2	87	$8 \cdot 10^{-14}$	$5 \cdot 10^{-13}$	—	—
Li	I	0,68	0,465	$1,3 \cdot 10^{-4}$	$8,6 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	—	Донор
Cu	I	1,35; 1,55	0,18	$1,9 \cdot 10^{-4}$	$2,5 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-5}$	$8 \cdot 10^{-11}$ (500°C)	Акцептор, донор
Ag	I	1,53	1,0	$4,4 \cdot 10^{-2}$	—	$9 \cdot 10^{-7}$	—	•
Au	I	1,50	2,5	$2,25 \cdot 10^{+2}$	$5 \cdot 10^{-10}$	$1,5 \cdot 10^{-9}$	—	•
Zn	II	1,31; 1,56	$2,5-2,8$	10	$1 \cdot 10^{-12}$	$6 \cdot 10^{-12}$	10^{-11} (900°C)	Акцептор
B	III	$0,88-0,89$	4,6	$1,6 \cdot 10^9$	$4 \cdot 10^{-13}$	$4 \cdot 10^{-12}$	—	•
Ga	III	1,26; 1,58	$2,5-3,14$	40	$1 \cdot 10^{-13}$	$6 \cdot 10^{-13}$	—	•
In	III	1,44; 1,65	2,5	0,03	$2 \cdot 10^{-13}$	$8 \cdot 10^{-13}$	—	•
Sn	IV	1,40	1,9	$1,7 \cdot 10^{-2}$	$3,3 \cdot 10^{-11}$	—	—	Донор
Pb	IV	1,46	3,6	—	$2 \cdot 10^{-14}$	—	—	•
P	V	1,10	2,48	2,5	$6,5 \cdot 10^{-12}$	$2 \cdot 10^{-11}$	—	•
As	V	1,18	2,42	6,3	$4 \cdot 10^{-11}$	$1 \cdot 10^{-10}$	—	•
Sb	V	1,36	2,42	4,0	$2 \cdot 10^{-11}$	$8 \cdot 10^{-11}$	—	•
Cr	VIII	—	0,9	—	$4,10 \cdot 10^{-5}$	—	—	Акцептор
Fe	VIII	—	1,2	0,13	$1,20 \cdot 10^{-6}$	—	—	•
Ni	VIII	—	0,9	0,8	$4,4 \cdot 10^{-5}$	—	—	•

Основні дифузійні параметри і коефіцієнти дифузії різних елементів у кремнії при різних температурах [6,13]

Елемент	Група періодичної системи	Ковалентний іонний радіус (в Å)	Енергія активації при дифузії (в еВ)	D_0 (в $\text{см}^2/\text{сек}$)	D (в $\text{см}^2/\text{сек}$)			Характер іонізації в кремнії
					850°C	1100°C	1370°C	
Li	I	—	0,645	$1,9 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-5}$	—	Донор
Cu	I	1,35	1,10	$4 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-5}$	—	—	Акцептор
Au	I	1,50	1,1	$4,56 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-6}$	—	Донор
Zn	II	1,31	—	—	—	$10^{-6} - 10^{-7}$	—	Акцептор
B	III	0,89	2,4	0,001	—	10^{-12}	—	•
Ga	III	1,26	—	—	$6 \cdot 10^{-11}$	—	—	•
In	III	1,44	—	—	$1,6 \cdot 10^{-11}$	—	—	•
Al	III	1,26	—	—	$2,10^{-10}$	—	—	•
Ge	IV	1,22	—	$6,26 \cdot 10^{-5}$	—	$6 \cdot 10^{-12}$	—	—
Sb	V	1,36	3,5	$0,325; 0,112$	—	$1 \cdot 10^{-13}$	$6 \cdot 10^{-12}$	Донор
P	V	—	2,4	0,001	—	—	—	•
As	V	1,18	—	—	—	—	$5,5 \cdot 10^{-12}$	•
Cr	VII	—	—	—	$4,8 \cdot 10^{-5}$	—	—	Акцептор
Fe	VIII	—	0,9	0,062	—	$7 \cdot 10^{-6} (1200^\circ\text{C})$	—	—

на різницю їх ковалентних іонних радіусів і структури електронних оболонок. Донорні домішки групи VB мають менші радіуси, ніж акцепторні групи IIIB, і тому дифундують швидше. При дифузії акцепторні домішки переміщуються по вакантних вузлах решітки.

2. Чим далі ліворуч або праворуч від групи IVB розташовані елементи, тим більша їх швидкість дифузії в германію. Швидкість дифузії Li, Cu, Ni надзвичайно велика при високих температурах. Механізм їх дифузії при високих температурах ($850 \div 900^\circ \text{C}$) і нижчих ($500 \div 600^\circ \text{C}$) неоднаковий. При нижчих температурах вони переміщуються по вакантних вузлах решітки.

Більшість домішок у решітці германію дифундує у вигляді іонів. Застосовуючи електричне поле, можна керувати процесами дифузії і розподілом домішок в кристалі. Прямі досліди по вимірюванню іонної рухливості Li і Cu і впливу електричного поля на їх дифузію підтверджують, що при високих температурах вони поведуть себе як позитивні іони, тобто донори, а при нижчих температурах мідь є акцептором, тобто негативним іоном; літій і при нижчих температурах залишається донором.

3. Спостережена однозначна залежність між швидкістю дифузії і розчинністю різних елементів у германію — чим більша розчинність, тим менша швидкість дифузії і навпаки. Коефіцієнт самодифузії дуже малий, що погоджується з загальною закономірністю, встановленою для металів і сплавів. Енергія активації самодифузії в Ge дорівнює $3,2 \text{ еВ}$.

Існує однозначна залежність між значеннями енергії активації при дифузії і розташуванням енергетичних рівнів електронів цих домішок в забороненій зоні. Домішки, які мають приблизно однакові коефіцієнти дифузії, утворюють в забороненій зоні рівні, енергетично однакові віддалені від границь зон. Чим менша енергія активації для дифузії, тим далі від границь зон розташовані локальні рівні цих домішок.

Процеси дифузії в кремнію поки що досліджені значно менше, ніж у германію. Проте на підставі існуючих експериментальних даних можна сказати, що якісний характер залежностей дифузії подібний до залежностей у германію.

Для кремнію, як і для германію, розчинність домішок мала і малий коефіцієнт самодифузії. Для нього теж існує зв'язок між розчинністю і величиною коефіцієнта дифузії — коефіцієнт дифузії зменшується при збільшенні розчинності. Мідь, золото, літій і залізо мають складну залежність розчинності від температури. Вони входять у решітку як домішки впровадження, тому їхні коефіцієнти дифузії дуже великі.

Елементи, які мають приблизно однакові швидкості дифузії, утворюють в забороненій зоні локальні рівні, однаково віддалені від границь зон. Чим більша швидкість дифузії, тим далі від границь зон розташовані локальні рівні електронів домішки.

Якщо при високих температурах германій або кремній розчинили в собі значну кількість домішки, у концентрації, яка наближається до границі розчинності, при охолодженні розчини стають пересиченими і надлишок домішки висаджується — випадає з розчину. Домішки можуть випадати у вигляді великих колоїдальних часток сплаву, сполучень або груп атомів, можуть збиратися на дислокаціях, на дефектах решітки, на поверхні кристала або прилипати до донорних чи акцепторних центрів.

Явище висадження домішок ускладнює аналіз процесів дифузії, тому появу його в процесі обробки кристалів треба передбачати і усувати.

Дифузія домішок в глибокого зразка з тоненького шару, нанесеного на поверхню з кінцевого вичерпного плоского джерела. На поверхню відполірованої напівпровідникової платівки наносять тоненький шар речовини товщиною в десять долі мікрона або кілька мікрограм на квадратний сантиметр, яка містить домішку протилежного, ніж у напівпровіднику, типу. Кількість її беруть настільки малою, щоб утворення рідкого сплаву було неможливим або товщина зони сплаву, визначена згідно фазової діаграми, була значно меншою зони дифузії. Платівку вміщують у піч і витримують певний час при високій температурі. Домішки з поверхні дифундують в глибокого зразка і там, де їх концентрація C дорівнює концентрації C_0 домішок у вихідному матеріалі, утворюється p — n -перехід. З бігом часу перехід пересувається від поверхні зразка все глибше і глибше. Через деякий час

платівку охолоджують, і дифузія практично припиняється. Цим фіксують положення границі між p і n -областями, тобто глибину залягання p — n -переходу. Для розробки правильної технології утворення p — n -переходів треба знати розподіл концентрації дифундуючої домішки по глибині в залежності від часу дифузії.

Розглянемо одномірний випадок. Нехай дифузія відбувається в напрямку x в напівнескінченне тіло ($0 \leq x < \infty$) з обмеженого вичерпного плоского джерела. Спочатку джерело містить на поверхні Q ат/см² речовини, а пізніше частина її переходить в об'єм платівки, але так, що

$$Q = \int_0^{\infty} C(x) dx,$$

де $C(x)$ є функцією Гауссового розподілу.

Розв'язком рівняння дифузії

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

при $D = \text{const.}$ є функція

$$C(x, t) = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} \exp(-x^2/4Dt),$$

де $C(x, t)$ — концентрація домішки, яка утворилася на глибині x від поверхні зразка за час t дифузійного відпалювання.

Форма фронту дифузії, одержана на підставі обчислень за цим рівнянням для різних відрізків часу від початку дифузії, представлена на рис. 114 [59].

По осі ординат відкладено відношення об'ємної концентрації C ат/см³ на віддалі x від поверхні до початкової поверхневої концентрації Q ат/см², по осі абсцис — віддаль від поверхні (в см).

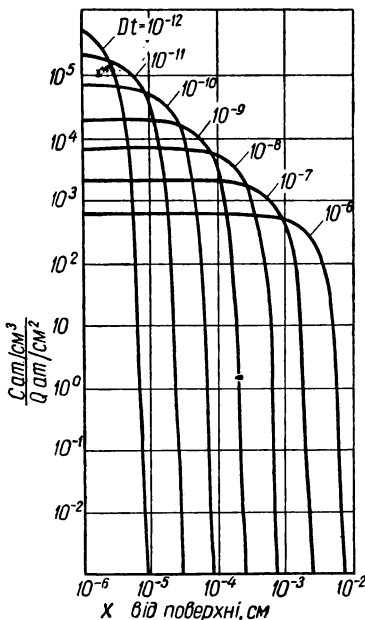


Рис. 114. Теоретичні дифузійні криві одномірної дифузії.

Електронно-дірковий перехід утворюється послідовно в площинах $x=x_0$, в яких дифузійні криві перетинають горизонтальну лінію, проведену на рівні відносної концентрації C_0/Q домішки у вихідному базовому матеріалі, тобто там, де утворюється шар з компенсованого матеріалу. Спеціальні експериментальні дослідження дифузії показали, що дійсний розподіл домішок в матеріалі задовільно погоджується з наведеними теоретичними розрахунками.

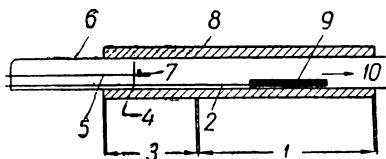


Рис. 115. Схема установки для проведення дифузії з газового середовища:

1 — гаряча зона з контрольованою температурою; 2 — термопара гарячої зони; 3 — зона джерела домішки з контрольованою температурою; 4 — металевий екран; 5 — термопара зони джерела домішки; 6 — трубка — замкнена дифузійна камера; 7 — човник з джерелом домішки; 8 — піч з тепловою ізоляцією; 9 — графітовий човник з кристалом; 10 — вхід до вакуумної системи.

Якщо x_0 є глибина залягання p - n -переходу для відрізка часу t , а концентрація домішки в основному матеріалі є C_0 , тоді

$$x_0 = 2 (Dt)^{1/2} \left\{ \ln \left[\frac{Q}{C_0 (\pi Dt)^{1/2}} \right] \right\}^{1/2}.$$

Коли, наприклад, $C_0 \approx 10^{16}$ ат/см³, $Q \approx 10^{17}$ ат/см², $(Dt)^{1/2} \approx 10^{-3}$ см, глибину переходу x_0 можна обчислити за наближеною формулою

$$x_0 \approx 6 (Dt)^{1/2}. \quad (53)$$

Для електрично активних домішок з малою енергією іонізації концентрацію C_0 визначають з вимірів ефекту Холла.

Дифузія домішок у напівпровідник з оточуючого газового середовища — з невичерпного джерела. Відполіровану напівпровідникову платівку вміщують в замкнену дифузійну камеру разом з джерелом домішки — дифузантом (рис. 115). Просторово вони рознесені на деяку віддаля. Дифузійну камеру вміщують у піч такої будови, щоб можна було встановлювати потрібну температуру окремо для оброблюваної платівки і окремо для джерела домішки [79].

Будемо вважати, що дифундуюча домішка адсорбується поверхнею з оточуючого простору у достатньо ве-

ликий кількості, але сплавоутворення відсутнє. Прийmemo, що надходження речовини на поверхню безперервне, а дифузія досить повільна. Розглянемо одномірний випадок. Виберемо напрям розповсюдження домішки в тілі за вісь x . Прийmemo, що на поверхні $x=0$, а тіло напівнескінченне, тобто $x \rightarrow \infty$, D — коефіцієнт дифузії — не залежить від концентрації C дифундууючої домішки:

$$D \neq f(C).$$

Граничні умови для цього випадку:

$C = C'_0$ при $x = 0$ для усіх t ;

C'_0 — постійна концентрація дифундууючої домішки в поверхневому шарі напівпровідника;

$C = 0$ при $x > 0$ і $t = 0$;

$C = C(x, t)$ при $x > 0$ і $t > 0$;

C_0 — концентрація домішки протилежного типу в вихідному матеріалі;

x_0 — глибина залягання p — n -переходу.

Рівняння Фіка

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

має розв'язок у вигляді

$$C(x, t) = C'_0 [1 - \operatorname{erf}(x/2\sqrt{Dt})].$$

Функція $C(x, t)$ дає розподіл концентрації домішок у кристалі в момент часу t .

Для випадку, коли $C = C_0$, $x = x_0$ і $C_0 \ll C'_0$, функція розподілу похибки може бути замінена на експоненціальну

$$C(x, t) = \frac{C'_0 2\sqrt{Dt}}{\sqrt{\pi} x} \exp(-x^2/4Dt).$$

Величину x визначають з наближеного виразу

$$\ln \frac{C'_0}{C} \approx x^2/4Dt$$

і для $C = C_0$; $x = x_0$ глибина залягання p — n -переходу наближено дорівнює

$$x_0 \approx 2(Dt)^{1/2} [\ln(C'_0/C_0)]^{1/2}.$$

Для значень $C'_0 = 10^{20}$ ат/см³ і $C_0 = 10^{16}$ ат/см³

$$x_0 \approx 6(Dt)^{1/2}. \quad (54)$$

Порівнюючи рівняння (54) з рівнянням (53) для вичерпного джерела, бачимо, що вони в умовах, які найчастіше зустрічаються в практиці, приводять до однакових результатів. Цей висновок є важливим в практичному відношенні.

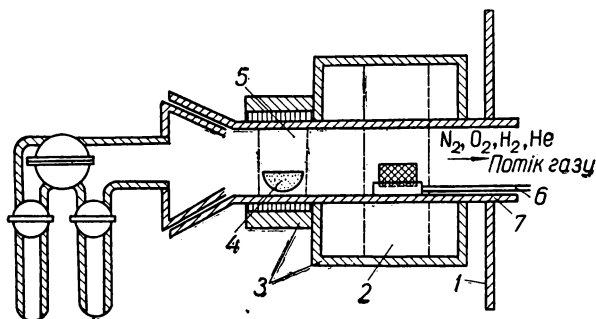


Рис. 116. Схема установки легування кремнію дифузійною домішкою з газового потоку:

1 — тепловий екран; 2 — температурна зона кремнію; 3 — трубчасті печі; 4 — човник з джерелом сполуки домішки; 5 — температурна зона домішки; 6 — термопара; 7 — кварцова труба.

В реальних умовах під час дифузійної термообробки на поверхні платівки завжди утворюється тоненький шар рідкої фази сплаву і дифузія іде фактично від границі розплаву з кристалом. Товщина шару розплаву теж збільшується з часом термообробки, що також вносить похибку у визначення x_0 .

Перші сонячні елементи з кремнію виготовлялися за цим способом.

Платівку кремнію n -типу, леговану миш'яком, і джерело пари хімічної сполуки бору вміщують в трубу з плавненого кварцу, а все разом — у трубчасту піч (рис. 116). При високій температурі сполука розкладається, елементарний бор відкладається на поверхні платівки і дифундує в глиб кремнію. В результаті дифузії бору поверхневий шар кремнію змінює провідність з n -типу на p -тип. На певній глибині від поверхні концентрація бору зменшується до нуля; у внутрішній частині

кремній зберігає вихідний n -тип провідності. Глибина залягання p — n -переходу цілком залежить від температури обробки платівки, часу дифузії і пружності пари бору. На рис. 117 показано розріз кремнієвого фотоелемента, зробленого за цим способом.

Щоб одержувати p — n -переходи з однаковими характеристиками, слід дотримуватися стабільності обраних

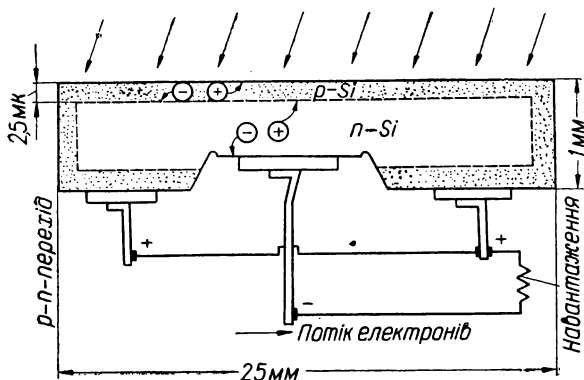


Рис. 117. Розріз кремнієвого фотоелемента.

умов. У приладах з дифузійними переходами товщина шару зміненого типу провідності досягає іноді десятків мікронів. При виготовленні їх час дифузії триває від кількох годин до кількох десятків годин, температура для дифузії вибирається якомога вищою, пружність пари домішки достатньо високою, щоб забезпечити на поверхні постійне потужне джерело. Проводячи процес дифузії, треба слідкувати, щоб у дію не вступали такі негативні явища, як короблення платівок, сплавоутворення, перехід через границю розчинності, конверсія провідності, рекристалізація тощо.

Для утворення p — n -переходу платівки p -типу вміщують в пару домішки донорного типу, наприклад, фосфору або сурми.

Аналогічно виготовляють n — p -, p — n -, n — p — n - і p — n — p -переходи для германієвих і кремнієвих діодів та підсилювачів.

Дифузія домішок з розплаву в кристал—з невичерпного джерела, яке

знаходиться на границі розділу рідина—тверда фаза. На платівку напівпровідника, припустимо p -типу, вміщують дрібку донорної домішки. При нагріванні платівки домішка розплавляється і утворює на поверхні рідкий сплав, який і править за джерело дифузанта. Коли дифузія відбулася на достатню глибину, розплав швидко охолоджується. Якщо вважати, що концентрація C_0' домішки на границі розплаву підтримується постійною, розподіл концентрації C в кристалі на віддалі x буде

$$C = C_0' [1 - \operatorname{erf}(x/2\sqrt{Dt})],$$

де t — час дифузії;

D — коефіцієнт дифузії.

В такій системі концентрація C_0' визначається тільки термодинамічними властивостями системи домішка — напівпровідник і дорівнює поверхневій розчинності за даної температури. Цей розв'язок можна спростити подібно до попередньої задачі.

Недоліком даного способу одержання p — n -переходів є технологічні труднощі відтворення умов дифузії: глибина лунки з розплавом і площа внутрішньої поверхні лунки залежать від кількості домішки, покладеної або нанесеної на поверхню, і умов змочування поверхні домішкою; глибину залягання переходу доводиться відраховувати від границі вплавлення сплаву, а величина площі переходу є величиною, яку важко контролювати.

Дифузія домішки з металевого вістря (точкового невичерпного джерела) при формовці контакту імпульсами струму. Якщо на платівку p -типу германію поставити голку з фосфористої бронзи і пропустити через контакт великі імпульси струму (наприклад, розряджаючи конденсатор великої ємності), місце дотику голки розігрівається і частина фосфору з голки дифундує в прилеглі до неї ділянки германію. Навколо голки утворюється напівсферична ділянка кристала з n -типом провідності, а на границі цієї ділянки з основним матеріалом n — p -перехід. Голка ж пізніше відіграє роль струмового омичного електрода.

Цей спосіб утворення p — n -переходу подібний до способу розглянутого вже для дифузії з невичерпного джерела.

Дифузійно-вплавні електронно-діркові переходи. Можна одночасно використати явища дифузії з розплаву і сегрегації домішок при рекристалізації розплаву для утворення p — n -, p — n — p - або складніших структур.

Припустимо, що на поверхню германійової платівки p -типу було покладено шматочок сплаву свинцю з домішками донорного або також і акцепторного типу (метод подвійної дифузії). Коли все разом нагріти, на поверхні платівки утвориться лунка з розплавом свинцю, германію і домішок. При високих температурах домішки з розплаву дифундуватимуть в нерозплавлену частину германію. Через те що донорні домішки мають більшу швидкість дифузії, їх фронт буде пересуватися попереду акцепторних. Область кристала, в яку продифундували донорні домішки, набуває n -типу провідності, і на границі з вихідним матеріалом утворюється n — p -перехід. Через деякий час починають повільно охолоджувати кристал з розплавом. Коефіцієнт сегрегації акцепторних домішок значно більший, ніж донорних, тому рекристалізований германій міститиме акцепторну домішку в більшій кількості.

Рекристалізована частина германію набуде p -типу провідності, але іншого питомого опору, ніж вихідний матеріал. На границі між рекристалізованою частиною германію і створеним дифузією шаром n -типу утворюється ще один перехід. Таким способом в глибині германійової платівки утворюють систему з p — n — p -переходів. Якщо ж після дифузії розплав закристалізувати досить швидко, p -області з рекристалізованого розплаву не утвориться, і в глибині платівки буде лише один p — n -перехід. Так само утвориться один p — n -перехід, коли в свинець будуть покладені лише донорні домішки.

Було помічено, що зразки, поверхня яких ретельно полірувалася перед дифузією, були значно кращі від зразків тільки шліфованих.

Перед дифузійною термообробкою слід видалити глибоким травленням поверхневий шар на глибину до 100 мк. Цим зменшується рельєф поверхні і видаляються порушення кристалічної структури.

Потрібно застосовувати монокристали з найбільш досконалою структурою і з найменшою кількістю дислокацій.

5. Термічні конверсійні переходи

Явище термічної конверсії знака провідності полягає в тому, що при деяких умовах після високотемпературного нагрівання і гартування напівпровідника змінюється тип провідності і величина його питомого опору.

Явище теплової конверсії було докладно вивчено для *n*-типу германію.

Якщо монокристалічну платівку *n*-типу германію нагрівати деякий час при температурі 550—900° С, а потім швидко охолодити (загартувати), вона змінює свій питомий опір і провідність з *n*-типу на *p*-тип. Германій *p*-типу при нагріванні вище температури 600° С і далшому гартуванні зменшує свій питомий опір. Коли ж після цього такі платівки відпалити при температурі від 500° С і нижче, платівки відновлюють свій попередній тип провідності і величину питомого опору. Можна знову на тих же зразках повторити такий же цикл температурного нагрівання, гартування і відпалювання і знову одержати спочатку конверсію в *p*-тип, а потім поворот до початкових характеристик. Багатьма дослідями доведено, що явище теплової конверсії цілком оборотне, якщо не живити дуже гострих теплових режимів обробки і не застосовувати їх багаторазово.

Проте не всі характеристики германію після термоконверсії можна відновити низькотемпературним відновлюванням. Наприклад, час життя неосновних носіїв відновлюється дуже рідко.

Серед причин, які викликають теплову конверсію, слід відзначити такі:

1. Наявність у вихідному кристалі *n*-типу електрично неактивних хімічних домішок акцепторного типу (наприклад міді), які при високих температурах активуються, а при швидкому охолодженні заморожуються і лишаються в активованому стані у вигляді акцепторних домішок.

2. Наявність або утворення у кристалі дислокацій від дії пластичних деформацій. Дислокації при високих температурах стають центрами акцепторного типу,

зберігаються при гартуванні і розсмоктовуються при відпалюванні.

3. Утворення дефектів структури у решітці кристала (порожніх вузлів і атомів у міжвузловинах) при швидкому гартуванні зразка після високотемпературного нагріву. Звичайно і в цьому випадку повернення початкових властивостей зразка після відпалювання є зрозумілим.

Явище теплової конверсії може відігравати і позитивну і негативну роль. Воно може бути шкідливим при виготовленні $p-n$ -переходів методом дифузії у зразках n -типу, бо при певних режимах може спотворювати очікувану послідовність n - і p -областей, їх розміри та величину провідності. Тому перед виготовленням $p-n$ -переходів методом дифузії треба перевірити вихідний матеріал на конверсію. Наприклад, при виготовленні $n-p$ -переходів з p -типу германію треба спочатку переконатися в тому, що акцептори мають домішкове походження, а не термічне. Термічні акцептори можуть зникнути після дифузійного відпалювання, і $n-p$ -перехід не утвориться. Тому зливки германію перед виготовленням у них переходів відпалюють у вакуумі при температурі 500°C протягом 20—30 год.

Пам'ятаючи про причини, які викликають конверсію, можна її уникнути шляхом виключення цих причин, коли доводиться піддавати зразок дослідженням при високих температурах.

Якщо у германію є такі швидко дифундуючі домішки, як мідь, можна запобігти термоконверсії, застосувавши екстракцію їх гетеруючими поверхневими покриттями — оловом, залізом, нікелем.

Явище теплової конверсії можна використати для виготовлення $p-n$ -переходів, проте цей спосіб не найшов практичного поширення. Відомі два способи використання термоконверсії для утворення $p-n$ -переходу.

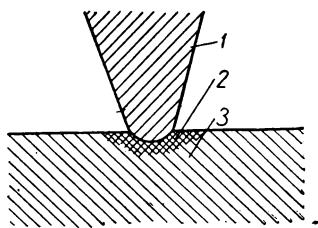


Рис. 118. Утворення $p-n$ -переходу поблизу точкового контакту при нагріванні місця контакту імпульсами струму:

1 — металеве вістря; 2 — область з p -типом провідності, утворена формовкою; 3 — германій з n -типом провідності.

1. Спосіб імпульсного нагріву поверхні напівпровідника при бомбардуванні електронним пучком достатньої потужності.

Якщо при температурі T_1 , яка перевищує температуру конверсії T_k , відбувається конверсія, а при температурі $T_2 < T_k$ конверсії немає, можна опромінити поверхню кристала імпульсним пучком електронів такої потужності, щоб поверхневий шар кристала на певну глибину нагрівся до температури, вищої від T_k . Тоді в цьому шарі відбудеться конверсія — утвориться p -тип провідності, а в тій області кристала, де температура не досягла T_k , збережеться n -тип провідності. Так на границі між p - і n -областями утвориться p — n -перехід. Орієнтовні значення параметрів електронного пучка: $U \approx 10$ кВ, густина струму в імпульсі $j = 100$ а/см², час імпульсу — кілька мікросекунд, глибина області конверсії $\sim 10^{-4}$ см.

2. Спосіб локального нагріву контакту метал — напівпровідник імпульсами струму. На платівці германію n -типу закріплюють притиснуте металеве вістря і через контакт пропускають імпульси струму великої потужності. Місце контакту і прилегла до вістря ділянка кристала послідовно розігріваються і охолоджуються. В результаті такої операції (формовки) ділянка германію поблизу вістря перетворюється на p -тип з термічними акцепторами, а на границі з внутрішньою n -областю утворюється p — n -перехід (рис. 118).

6. Поверхнево-інверсійні переходи

При хімічній або електрохімічній обробці поверхні кристала та в умовах повітряного оточення на вільній поверхні напівпровідника завжди існують адсорбовані і хемосорбовані молекули, іони та оксидні плівки. Вони утворюють систему зв'язаних з поверхнею електронних станів. Крім того, внаслідок обриву решітки на поверхні існують поверхневі електронні рівні, так звані рівні Тамма. Системи поверхневих станів можуть заповнюватися або звільнятися за рахунок електронів з валентної зони або рівнів домішок. В результаті поблизу поверхні утворюється об'ємний заряд від поверхневих рівнів і відповідне електричне поле в напівпровіднику. Якщо щільність поверхневого заряду достатньо велика, поблизу

поверхні може утворитися інверсійний шар протилежного, ніж в глибині напівпровідника, типу провідності, а саме: приповерхневий шар p -типу у напівпровіднику n -типу і навпаки. Отже, всередині напівпровідника, поблизу поверхні може існувати p — n -або n — p -перехід.

Зовнішнім поперечним електричним полем можна змінювати величину провідності інверсійного шару.

На поверхню напівпровідника з інверсійним шаром можна нанести будь-який металевий омичний електрод, і випрямляючі характеристики будуть незалежні від природи металу, бо випрямлення струму відбувається на границі розділу p — n -області, поза металевим контактом.

Саме такої природи потенціальний бар'єр існує у германієвих поверхнево-бар'єрних тріодах, які виготовляються методом електролітичного травлення поверхні германію. В процесі випрямлення струму у таких германієвих приладів вирішальне значення мають поверхневі рівні і створений ними інверсійний шар, а не контакт металу з германієм.

В кремнієвих поверхнево-бар'єрних тріодах ефект випрямлення струму відбувається на границі кремнію і металу і залежить від співвідношення між роботами виходу кремнію і металу.

В поверхнево-бар'єрних кремнієвих тріодах працює фізичний запірний шар, утворюваний на контакті метал — напівпровідник.

§ 2. ВИЯВЛЕННЯ p - n -ПЕРЕХОДІВ

Існують кілька методів виявлення електронно-діркових переходів: дослідження вольтамперних характеристик на постійному і змінному струмі, вимірювання розподілу опору вздовж або по товщині зразка, визначення термозондом зміни знака термо-е.р.с. на p — n -переході, електролітичне проявлення p — n -переходу для візуального спостереження та інші. Розглянемо кожен з цих методів.

1. Дослідження вольтамперних характеристик

Якщо до напівпровідника, об'єм якого переділений p — n -переходом, прикласти електричну напругу, величина і напрямок струму будуть залежати від величини

і напрямку прикладеної напруги *нелінійно*. Загальний струм у напівпровіднику дорівнюватиме сумі електронної і діркової складових струму

$$I = I_e + I_d.$$

Якщо на електронній області буде знак мінус, а на дірковій — плюс, із збільшенням напруги струм I буде зростати значно швидше, ніж по лінійному закону. Коли полярність напруги поміняти так, щоб на електронній області був знак плюс, а на дірковій — мінус, струм буде малим навіть при великих напругах, бо складатиметься із потоку дірок з електронної області в p -область і потоку електронів із діркової області в n -область. При певній величині напруги цей струм досягає постійної величини і називається струмом насичення (див. рис. 18).

Залежність повного струму через перехід від прикладеної напруги описується формулою

$$I = I_e + I_d = I_0(e^{\alpha U} - 1),$$

де $\alpha = \frac{e}{kT}$;

U — прикладена напруга;

I_0 — струм насичення.

Напрямок струму, який відповідає малому опору переходу, називається пропускним, або прямим. Напрямок струму, який відповідає великому опору переходу, називається запірним, або зворотним.

При достатньо великих прямих напругах $e^{\alpha U} \gg 1$ струм зростає по експоненціальній залежності від U .

Вже при $U = 0,026$ в $\alpha U = 1$ (бо $\frac{e}{kT}$ при кімнатній температурі дорівнює приблизно 40), і тому швидке зростання струму в прохідному напрямку починається з сотих долей вольт.

При від'ємних напругах $e^{-\alpha U}$ залишається дуже малою величиною, і тому через перехід тече струм I_0 . При високих від'ємних напругах внаслідок дії сильного поля на переході починається швидке зростання зворотного струму, яке може привести до теплового пробоя. Напруга, при якій починається різке збільшення зворотного струму, називається *пробійною*, або *піковою*. Максимальну напругу, яку може витримати p — n -перехід в

запірному напрямку без значного збільшення струму, іноді ще називають напругою Зіенера.

Схема вимірювання вольтамперних характеристик на постійному струмі показана на рис. 119. При виборі приладів для цієї схеми слід узяти вольтметр з якомога більшим внутрішнім опором, а амперметр — з найменшим. При вимірюваннях обов'язково слід враховувати падіння напруги на амперметрі і струм через вольтметр. По вигляду вольтамперних характеристик можна з певністю встановити, чи існує ефект випрямлення, чи його немає. Якщо попередніми дослідженнями встановлено, що на границі з напівпровідником струмові металеві електроди не випрямляють, але вольтамперна характеристика є нелінійною, можна твердити, що в напівпровіднику існує $p-n$ -перехід.

Для дослідження вольтамперних характеристик на змінному струмі користуються осцилографом.

На екрані осцилографа електронний промінь вимальовує повну вольтамперну характеристику. Щоправда, в зворотному напрямі напруга не може бути прикладена настільки великою, щоб досягти пікового значення. Це спричинене тим, що при тих же прямих напругах струми настільки великі, що джоулеве тепло катастрофічно псує зразок.

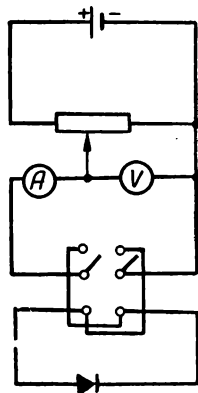


Рис. 119. Схема вимірювання вольтамперних характеристик $p-n$ -переходів та запірних шарів.

2. Вимірювання опору вздовж зразка

Вимірювати розподіл величини опору вздовж зразка можна двозондовим або чотирьохзондовим методом. Зручнішим для якісних вимірів опору є двозондовий метод в обох варіантах — з постійною віддаллю між зондами і з одним постійним, а другим пересувним контактом. Перед вимірами опору потрібно обов'язково обробити поверхню зразка механічним шліфуванням або на піскоструминному апараті.

Двоточковий зонд при переміщенні вздовж зразка

дає досить точні значення опору в області провідності одного знака і показує межі переходу однієї області в другу при віддалі між зондами в одну-дві десятих міліметра досить точно. Коли точкові зонди містяться на протилежних сторонах переходу, виміри дають значно збільшений опір.

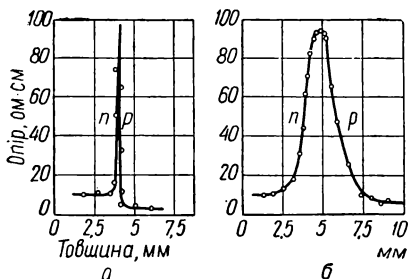


Рис. 120. Залежність опорів на $n-p$ -переходах у германію від товщини перехідної області:
а — різкий перехід; б — плавний перехід.

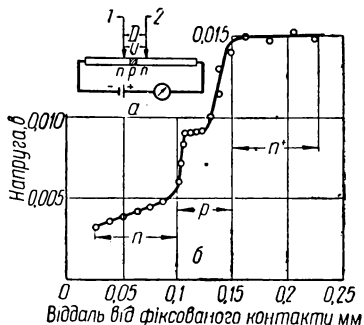


Рис. 121. Характер падіння напруги вздовж ділянки зразка з $n-p$ - і $p-n$ -переходом:
1 — фіксований контакт; 2 — пересувний контакт; D — відстань між контактами; U — падіння напруги; б — графік падіння напруги на ділянках зразка з переходами.

Залежно від характеру переходу зміна опору на ньому може бути різкою або пальною (рис. 120,а і 120,б відповідно).

Якщо один із двох зондів фіксований на поверхні зразка, а другий за допомогою мікрометричного гвинта може пересуватися відносно першого, можна виміряти падіння напруги вздовж ділянки зразка з $p-n$ -переходом. Характер падіння напруги вздовж ділянки зразка з $n-p$ - і $p-n$ -переходом показано на рис. 121,а і б.

З кривої (рис. 121,б) можна визначити ширину області p -типу і опори прилеглих ділянок n -типу.

3. Визначення типу провідності за допомогою термозонда

Якщо на поверхню напівпровідника поставити два точкові зонди — холодний і гарячий (підігрітий нагрівником), між ними з'явиться термоелектрична різниця потенціалів — термо-е.р.с.

Величина і знак термо-е.р.с. залежать від знака носіїв струму, зміни їх концентрації з температурою та різниці температур зондів.

Коли гарячий зонд дотикається до n -області, місце контакту заряджається позитивно відносно холодного, який теж знаходиться на n -області; якщо обидва зонди стоять на p -області, гарячий зонд заряджається негативно. При переміщенні гарячого зонда з ділянки з одним знаком провідності на ділянку з ін-

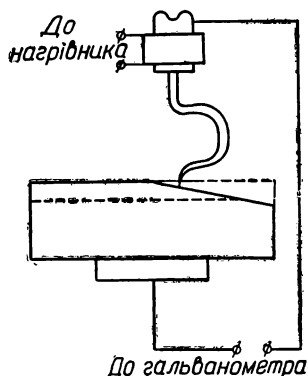


Рис. 122. Схема виявлення $p-n$ -переходу термо-зондом.

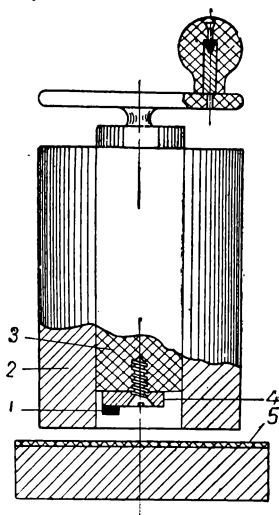


Рис. 123. Загальний вигляд і розріз ручного пристрою — шліфувальника для прецезійного шліфування зразків.

шим знаком носіїв струму буде спостерігатися зміна величини і знака термо-е.р.с.

Якщо рухомий гарячий зонд переміщувати вздовж поверхні, на якій є ділянки з різним типом провідності, можна дослідити, як змінюється знак термо-е.р.с.

Для тих випадків, коли $p-n$ -перехід міститься всередині зразка і не має виходу на поверхню, слід підготувати зразок так, щоб границя між $p-n$ -областю виходила на поверхню.

Переходи, одержані дифузією домішки, розташовані в глибині зразка близько до поверхні. В такому разі слід частину зразка з краю зрізати під малим кутом до поверхні ($5-10^\circ$), поверхню зрізу зробити плоскою та

добре відполірованою і за допомогою термозонда визначити місце зміни знака термо-е.р.с., що означатиме перехід через p — n -границю. На рис. 122 показана схема одного з варіантів застосування термозонда для визначення місця p — n -переходу. Метод термо-е.р.с. дає трохи занижені значення ширини p — n -переходу.

Прецизійний зріз швидко і зручно здійснюється за допомогою ручного шліфувального пристрою, зображеного на рис. 123.

Зразок 1, у якому відбулася дифузія домішки, наклеюється на підкладку 4. Її поверхня скошена на потрібний малий кут зрізу. Підкладка закріплюється гвинтом на поршні 3, який може вільно рухатися всередині циліндра 2. Поршень і циліндр виготовлені з твердої сталі, і поверхня їх стикання добре відполірована. Пристрій ставлять на плоску плиту, поверхня якої вкрита полірувальним наждачним папером 5. Поршень в циліндрі під дією власної ваги опускається, і зразок притискується до паперу. Обертаючи циліндр за ручку, виконують зрізування, шліфування і полірування зразка. Внаслідок постійності тиску за кожний оберт поршня із поверхні зразка видаляється шар однакової товщини, який залишається на папері. Коли потрібно, він може бути підданий хімічному аналізу або досліджений на радіоактивність, якщо в зразок була введена радіоактивна домішка. По кількості виконаних обертів можна судити про відносну товщину знятого шару. Якщо підкладка і зразок є плоско-паралельними, шари зніматимуться паралельно початковій поверхні зразка.

В. Є. Лашкарьов і К. М. Косоногова ще в 1941 р. [27] застосували метод термозонда для виявлення n -типу провідності закису міді на границі з верхнім металевим електродом у фронтальних фотоелементах. Верхній напівпрозорий електрод фотоелементів утворювався або редукцією міді при загартуванні закису міді у відновлюючому середовищі, або катодним розпорошуванням. Вихід границі на поверхню забезпечувався стравлюванням зразка з поверхні азотною кислотою на клин. Верхній електрод відмивався ртуттю або азотною кислотою. Властивості виявленого електронного прошарку Cu_2O не залежали від способу, яким видалявся верхній електрод. Запірний шар був локалізований між областями

p - і n -типу закису міді. Таким чином, в цій роботі був уперше застосований метод термозонда для виявлення зміни знака провідності.

4. Візуальне спостереження границі між p -і n -областями

В літературі існує кілька рекомендацій відносно того, як зробити, щоб границю між p - і n -областями в переході можна було спостерігати візуально.

Для германію, наприклад, було взято патент [36] на електролітичне нанесення шару металу (Cu) на p -область p — n -переходу. Поверхня зрізу зразка повинна бути перпендикулярна площині p — n -переходу, щоб лінія розділу p - і n -областей проходила на поверхні, яка обов'язково шліфується. Зразок вміщують в електролітичну ванну (рис. 124) з розчином солі металу (наприклад, CuSO_4) певної концентрації і вмикають в коло постійного струму; p -область з'єднують з негативним полюсом батареї, а n -область — з позитивним. Таким чином, на перехід накладена напруга в зворотному напрямі і перехід становить значний опір. Найбільший спад напруги зосереджується в області p — n -переходу, тому в прилеглий до нього ділянці електроліта створюється поле, направлене від n - до p -області. Позитивні іони металу спрямовуються цим полем на p -область і відкладаються на ній. Струм від батареї пропускають так довго, щоб на p -області, яка прилягає до переходу, утворилася чітка зона осадженого металу.

Для кремнію перехід можна виявити хімічним осадженням золота [78]. Готують розчин 10 г/л $\text{KAu}(\text{CN})_2$ та 200 г/л KOH , заливають у ванну і підігрівають до температури 30—70° С. Поверхню зразка з p — n -переходом шліфують, промивають, вміщують у ванну і освітлюють інфрачервоним світлом (рис. 125).

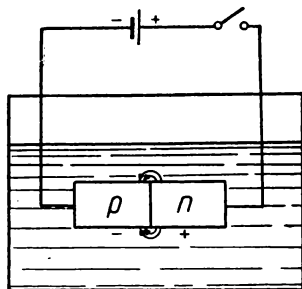


Рис. 124. Схема виявлення границі між p - і n -областями на переході в германію шляхом електролітичного осадження металу.

При освітленні на p — n -переході утворюються пари електрон — дірка, внаслідок чого підвищується концентрація основних носіїв з обох сторін p — n -переходу.

В результаті освітлення n -область переходу заряджається негативно по відношенню до p -області. Між ними утворюється різниця потенціалів. Позитивні іони золота з розчину спрямовуються електричним полем переходу і легко відкладаються на n -області. Швидкість золочення залежить від інтенсивності освітлення, бо від нього залежить величина різниці потенціалів між p - і n -областями, а значить, і сила струму іонів. Чітка границя n -області, вкритої золотом, показує p — n -перехід. Природно, що, коли освітлення немає, спрямовуюче для іонів поле і різниця в умовах відкладання іонів на областях різного типу провідності відсутні. По суті процесів це є фотоелектролітичне осадження металу, а не хімічне, як його назвали автори.

Можливі і інші варіанти виявлення p — n -переходів для візуального спостереження, наприклад, розташування частинок порошку титанату барію, зважених у рідкому діелектрику, у вигляді силових ліній в області поля p — n -переходу тощо.

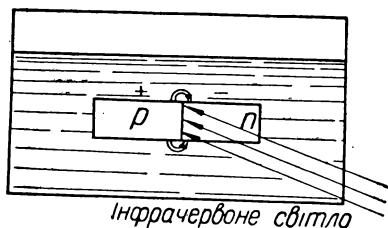


Рис. 125. Схема фотоелектролітичного осадження металу на p — n -переході у кремнії.

ОБРОБКА ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКІВ

§ 1. МЕХАНІЧНА ОБРОБКА КРИСТАЛІВ

1. Розрізування

Операції поверхневої обробки напівпровідників, застосовувані у виробництві приладів або при наукових дослідженнях, починаються з вирізування або виколювання тонких платівок чи брусочків із великих монокристалів.

Розрізування монокристалів германію та кремнію в заводських та лабораторних умовах виконується переважно розпилюванням зливків тонкими стальними стрічками або обертовими дисками із заліза при застосуванні наждачної суспензії. Такий спосіб різання досить простий, але не економний, бо до 50% цінного матеріалу витрачається на розпил. В деяких лабораторіях застосовують метод *ультразвукового різання* твердих матеріалів — кремнію, карбиду кремнію, алмаза, германію та ін.

Принципіальна схема установки для ультразвукового різання подана на рис. 126. Різальний інструмент, наприклад, тонке стальне лезо 3, скріплюється з концентратором 4 механічних коливань ультразвукової частоти (18—25 кгц), збуджуваних здебільшого магнітострикційним генератором 7.

В магнітострикційних генераторах ультразвукові коливання створюються за допомогою феромагнітних стержнів або трубок, вміщених всередині котушки 6, по якій пропускається струм від генератора електричних коливань ультразвукової частоти 5. Завдяки магнітострикції

(зміна форми і розмірів тіла при намагнічуванні) стержень поперемінно видовжується і вкорочується на довжину 10^{-6} см і передає подовжні коливання скріпленому з ним інструменту. Котушка 8 служить для підмагнічування феромагнетика постійним струмом.

На спеціальному столику 1 закріплюється зливоч або деталь 2 і до неї злегка притискується лезо інструмента 3. В проміжок між лезом і оброблюваною деталлю подають суміш абразивного* порошку з водою або іншою рідиною.

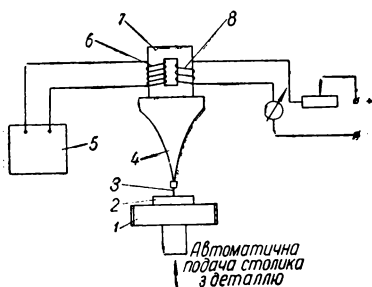


Рис. 126. Принципіальна схема для ультразвукового різання.

Звичайно концентратор з інструментом закріплюють нерухомо, а розрізуваний зливоч разом із столиком переміщується спеціальним пристроєм назустріч інструменту. Швидкість різання дорівнює приблизно $0,5$ см/хв.

Як абразив використовують порошки карборунду SiC , карбіду бору B_4C , корунду Al_2O_3 , алмазний порошок; розмір зерен абразиву — від кількох сотих до тисячних долей міліметра. Точність зрізу залежить від розміру зерна. Цей спосіб різання швидкий і продуктивний, не псує структури кристала на значну глибину біля розрізу, але втрати матеріалу теж великі. За описом деталей цього методу відсилаємо читача до спеціальної літератури [2], [3].

Можна різати кристал місцевим електролітичним травленням, зробивши катод із тоненької дротини. Місце розрізу заповнюється електролітом, решта поверхні вимагає захисту від проходження струму.

Для різання твердих металокерамічних сплавів, полікристалічних карбідів кремнію, вольфраму, танталу, боридів і інших з успіхом застосовують електроіскровий

* Слово «абразив» походить від латинського «abrasio» — зіскоблувати, що пояснює дію окремих зернин порошку при взаємодії з поверхнею, наприклад при шліфуванні.

або електроерозійний спосіб різання, розроблений подружжям Б. Р. і Н. І. Лазаренко [25].

Принципіальна електрична схема електроіскрової установки нескладна (рис. 127). Вона призначена створювати імпульсні розряди — іскру між розрядними електродами — зливком або деталлю і інструментом. Під

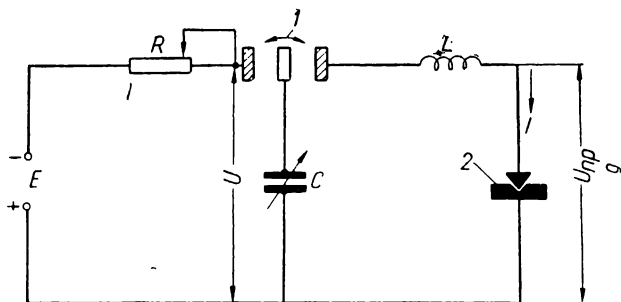


Рис. 127. Принципіальна електрична схема електроіскрової установки для різання твердих матеріалів:

U — напруга на конденсаторі після зарядки; $U_{пр}$ — напруга на іскровому проміжку; R — опір для регулювання напруги на конденсаторі; C — конденсатор змінної ємності; E — джерело постійної напруги; L — індуктивність іскрового контура; I — перемикач; 2 — розрядні електроди.

час імпульсного розряду відбувається електрична ерозія металу — руйнування поверхні матеріалу, яке виявляється у плавленні металу на поверхні електродів і викиданні рідкої і парової фази в міжелектродний простір. Характерні дані іскрового розряду такі: амплітудні значення струмів у іскрі можуть досягати мільйона амперів. Густина струму — до 10^{+6} а/см^2 , недосяжна в інших формах розряду. Час імпульсу не більше як 10^{-3} — 10^{-4} сек.

Температура речовини в проміжку між електродами дуже висока, тому газова фаза матеріалу знаходиться в атомарному стані. Проте інтегральне нагрівання електродів незначне, всього на 30 — 40° С . Тепловий ефект виникає завдяки гальмуванню електронів на аноді і іонів на катоді. Від високої температури розплавлений матеріал вибухає, виникає сила ударної хвилі в каналі іскри, яка виносить матеріал геть з іскрового проміжку. До сили вибуху в проміжку приєднуються пондеромо-

торні сили від електромагнітного поля. Аналіз фізичних основ електроіскрової обробки і установки для практичного застосування розглядаються в спеціальній літературі [16].

Електроіскровий спосіб особливо ефективний для швидкого різання дуже твердих матеріалів. Наприклад, заготовка кремнію розміром 40×100 мм розрізується за 2 хв.

Для прецезійного різання вживають тоненьку металеву дротинку, яка повільно перемотується з однієї колушки на другу. Зазор між анодом і катодом дорівнює приблизно 10 мк, ширина щілини розрізу 15—20 мк. Проте електроіскровий спосіб різання не придатний для матеріалів, які ідуть на виготовлення діодів, транзисторів та фотоелементів. Термічні ефекти змінюють властивості матеріалу на глибину до 50 мк в усі боки від розрізу, роздрібнюють кристалічну структуру, можуть утворювати тріщини, порожнини тощо. Тому в тих випадках, коли матеріал повинен мати високодосконалу структуру, його не застосовують. Коли ж товщина зразка допускає травлення на глибину до 0,1 мм, цей спосіб цілком прийнятний.

2. Шліфування

Поверхню зрізу кристала після розрізування шліфують абразивними матеріалами. Для обробки напівпровідників застосовують переважно штучні абразиви — електрокорунд, наждак (суміш Al_2O_3 і кремнистих речовин), карборунд, карбід бору і алмазний пил у вигляді порошку, суспензії, пасти, шкурки або шліфувального каменю.

Гладкість поверхні після шліфування залежить від величини зерна абразиву. Чим менший розмір зерна, тим рівніша поверхня. Згідно з державним стандартом розмірною характеристикою зерна є його ширина (іноді довжина l). Середній розмір зерен абразиву по ширині оцінюється в мікронах або в одиницях *mesh* (закордонно), іноді по часу осідання суспензії порошку у воді, у хвиликах на один метр, наприклад, хвилиник, п'ятихвилиник тощо.

Відповідно до розмірів частинок абразиву шліфувальний матеріал згідно ГОСТу 3228—46 має певні номери.

В табл. 35 подано розміри частинок в мікронах, привласнені їм за Державним стандартом відповідні номери і співвідношення їх з числом *меш* (див. нижче).

Таблиця 35

**Класифікація зерен по розмірній характеристиці
для тонких шліфувальних і полірувальних порошків**

Номер зерна	Розмір зерна (в <i>мк</i>)	Число <i>меш</i> (приблизно)	Номер зерна	Розмір зерна (в <i>мк</i>)	Число <i>меш</i>
100	Від 150 до 125	100	М 28	Від 28 до 20	~ 600
120	" 125 " 105	115	М 20	" 20 " 14	—
150	" 105 " 85	150	М 14	" 14 " 10	—
180	" 85 " 75	170	М 10	" 10 " 7	—
220	" 75 " 63	200	М 7	" 7 " 5	—
240	" 63 " 53	—	М 5	" 5 " 3,5	—
280	" 53 " 42	325	—	—	—
320	" 42 " 28	400	—	—	—

Розмір зерна в порошках встановлюється методом ситового аналізу і мікроскопічним методом.

Ситовий аналіз виконується за допомогою набору випробних сит і стрясної машини Ротан з числом 280 об/хв і з числом ударів 140 за хвилину. Сита виробляють з бронзового круглого дроту, шовку, капрону. Потрібні для аналізу сита вибирають з набору випробних сит, складають їх стопою і підставляють піддон. На верхнє, найбільш грубе, сито кладуть певну кількість зваженого порошку — наважку, закривають кришкою і усю стопу вставляють у стрясну машину на стрясання протягом 10—15 хв. Порошок розподіляється по ситах відповідно до розмірів отворів у них. Верхня границя розмірної характеристики порошку по номеру зерна відповідає розміру вічка сітки сита, крізь яке зерно проходить, а нижня границя — розміру вічка суміжного сита, на якому зерно затримується. Мікроскопічний аналіз виконується за допомогою мікроскопа із збільшенням не менше як 400, спорядженого окулярним мікрометром. Порошок кладуть на предметне скло і досліджують, застосовуючи імерсійну рідину з показником заломлення 1,72—1,74.

Зерна шириною більшою від 42 *мк* досліджують ситовим аналізом, розміром 42 *мк* і менше — мікроскопічним аналізом. Порошки, розмір зерна яких визначається мікроскопічно, мають перед номером літеру М.

Меш — спеціальне позначення для нумерації сита, застосовуваного в ситовому аналізі. Число *меш* дорівнює числу отворів сита на 1 *дм*. За системою Тейлора площі отворів двох суміжних сит відносяться як 1:2.

Головним недоліком ситового аналізу, особливо для тонких порошків, є великі похибки — до 50—100% у визначенні розмірів частинок, спричинювані неоднаковістю отворів у тканих ситах.

Далеко кращим методом визначення розмірів зерен абразиву є метод осідання частинок у в'язкому середовищі під дією сили ваги (седиментометричний аналіз).

Нарізані пластинки германію чи кремнію для зручності шліфування наклеюють на металевий диск — тримач. Звичайно для цього вживають віск або суміш воску з каніфоллю, смолу або целюлозний цемент. Тримач, вкритий тонким шаром воску, підігрівують, а платівки укладають на його поверхні. Після охолодження тримача закріплені платівки шліфують на шліфувальному кругу із скла або металу наждачним порошком при змочуванні водою. Рекомендуються порошки від номера 320 до М 28 (300 до 600 *меш*). Після шліфування зразки добре промивають водою, щоб видалити залишки абразивного матеріалу. Платівки, призначені для виробництва приладів, шліфують з обох боків. За шліфуванням іде процес полірування.

3. Полірування

Полірувати поверхню можна *механічним, електроіскровим, електролітичним та хімічним способами*.

Механічне полірування кремнію виконується на полірувальному кругу, вкритому дрібнозернистим наждачним папером, при великих обертах — 600 об/хв. На початку полірувальний папір поливають невеликою кількістю суміші машинного масла і гасу, а коли суміш висохне, продовжують полірувати на сухому. Такий спосіб дає досконалу дзеркальну поверхню без залишків кристалічної структури, з аморфним шаром напливу.

Полірування германію виконується штучним корундом — алундом М 28 або М 20 (~600 *меш*) з водою на сукні, а остаточне полірування до блиску теж на сукні магnezією. Застосовують механічне полірування германію тоді, коли очистка поверхні методом травлення непридатна, бо спричинює велику поверхневу провідність, наприклад, для германію з домішкою сурми.

Після полірування сліди воску, смоли, масла видаляються промиванням у органічних розчинниках, наприклад, трихлористому етилені. При масовому виробництві доцільно застосовувати ультразвуковий спосіб обезжирювання та миття деталей.

Електроіскрове шліфування та полірування. Установка для електроіскрового шліфування та полірування має той же принцип дії, що і електроіскрове різання (п. 1).

Електроіскрова обробка застосовується тільки до електропровідних матеріалів. Вона має ряд важливих переваг перед механічним шліфуванням, особливо для дуже твердих або в'язких матеріалів.

Позитивні риси цього способу:

1) не потрібний абразивний матеріал; робочий електрод виготовляється з м'якого матеріалу, наприклад, сірого чавуну;

2) одним і тим же диском з однією установкою виробу можна здійснити шліфування від самої грубої до самої чистої поверхні;

3) відсутній шар напливу на поверхні, бо частинки речовини видаляються нормально до поверхні;

4) відсутній будь-який тиск на оброблювану деталь і інструмент;

5) можна здійснити одночасно процес шліфування поверхні з легуванням її елементами з міжелектродного простору.

Негативною рисою електроіскрової обробки є зміна кристалічної структури речовини на поверхні. Монокристалічна структура заготовок руйнується, фізико-хімічні властивості матеріалу змінюються, матеріал гартується, а до того ж в нього можуть входити неконтрольовані домішки з міжелектродного простору (діелектричної рідини, електрода).

Таким чином, електроіскрове шліфування і полірування напівпровідників обмежується тими випадками, в яких досконала кристалічна структура поверхні не відіграє вирішальної ролі.

§ 2. ХІМІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ ТРАВЛЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ

1. Хімічне травлення і полірування

Хімічне полірування провадиться травленням спеціальними травниками, рецепти яких наводимо нижче. Травлення провадиться для:

1) одержання фігур травлення для визначення орієн-

тації даної площини за допомогою селективних травників;

2) полірування — одержання чистої рівної поверхні зразка для приладів з утворенням поверхневих бар'єрів або без них та підготовка поверхні для нанесення електродів;

3) видалення непотрібних поверхневих шарів після термічної обробки, дифузії і т. д.;

4) визначення присутності певного типу дислокацій.

Розглянемо кожен із способів травлення відповідно до його призначення.

Одержання фігур травлення для визначення кристалографічної орієнтації площин — селективне травлення. Як відомо, при повільному травленні на поверхні кристала з'являються фігури травлення. Для кубічної решітки германію і кремнію фігури травлення на різних кристалографічних площинах подібні до фігур, зображених на рис. 94.

Наводимо рецепти найбільш вживаних селективних травників. Взагалі активність більшості травників залежить від каталізуючої дії іонів важких металів або молекул галогенів.

Для германію:

1. Травник супероксоль такого складу: 10 мл H_2O_2 (30%) + 10 мл HF (48%) + 40 мл H_2O .

Може стояти перед травленням півгодини; час травлення 1—2 хв. Селективно травить площини (100) і (111). Площина (100) стає блискучою, але не дзеркальною, фігури травлення обмежені площинами куба. На рис. 128 наведена фотографія фігур травлення на площині (100) германію при травленні супероксолем.

На рис. 129 зображені фігури травлення на площині, близькій до кристалографічної (110).

Травник супероксоль дає поверхні з дуже низьким значенням швидкості поверхневої рекомбінації — порядку кількох десятків *см/сек*.

2. H_2O_2 — перекис водню (30%-ний розчин у воді). Селективно травить площини (100) і (111). Площина (110) при травленні H_2O_2 стає матовою, сірою. Швидкість рекомбінації незначна.

3. Срібний травник W_{Ag} є селективним травником для грані (111). При травленні ним на площині (111) утворюються фігури у вигляді рівнобічних трикутників,

сторони яких розташовані в напрямі $\langle 110 \rangle$. Рецепт його: 40 мл 49,7%-ної плавикової кислоти (HF) + + 20 мл 70,7%-ної азотної кислоти (HNO₃) + 40 мл дистильованої води, у якій розчинено 2 г азотнокислого

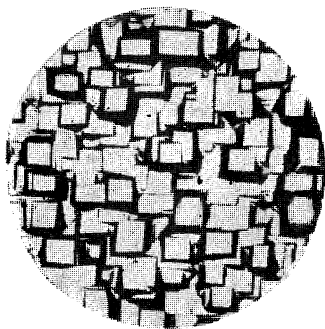


Рис. 128. Фігури травлення на площині (100) германію при травленні супероксидом ($\times 200$) або перекисом водню.



Рис. 129. Фігури травлення на площині, близькій до (110) германію ($\times 200$).

срібла. Після виготовлення може стояти півгодини. Час травлення 1—2 хв. Поверхнями фігур травлення є площини (111), тому грань (111) стає блискучою. Фотографія фігур травлення на грані (111) германію наведена на рис. 130. Чим більший час травлення, тим більший розмір фігур.

З наведених фотографій (рис. 121, 129, 130) видно, що фігури травлення на різних гранях чітко відрізняються між собою.

Для кремнію:

Чіткі фігури травлення, подібні до зображених на рис. 128—130, дає травлення кремнію у водних розчинах NaOH або КОН в концентраціях 10—30% при нагріванні.

Можна застосовувати також срібний травник W_{Ag}.

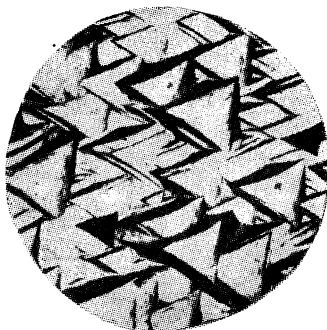


Рис. 130. Фігури травлення на площині (111) германію при травленні срібним травником W_{Ag} ($\times 200$).

Полірування поверхні відбувається при травленні в таких травниках.

Германію:

1. Травник СР-4 такого складу (в об'ємних частинах): 5 ч. азотної кислоти (HNO_3) + 3 ч. 48%-ної плавикової кислоти (HF) + 3 ч. льодяної оцтової кислоти (CH_3COOH) + 0,1 ч. Br_2 — дає рівну дзеркально блискучу поверхню, однакову для всіх граней, при повільному травленні виявляє дислокації. Час травлення 1 хв., може стояти півгодини до вживання.

2. Травник СР-4А має той же склад, що і СР-4, але без Br_2 . Дає поверхні з більшими швидкостями поверхневої рекомбінації [32], ніж СР-4.

3. Мідний травник такого складу: 1 г $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ + + 20 мл H_2O + 20 мл HF + 10 мл HNO_3 — однаково придатний для всіх поверхонь, дає дзеркально блискучу поверхню. Також виявляє дислокації. Час травлення 1—2 хв., стояти може півгодини до вжитку.

4. Суміш кислот HF + HNO_3 у співвідношенні 3 : 5 при температурі 70° С.

5. Пергідроль із шавелевою кислотою.

При застосуванні травника за рецептом 10 мл H_2O_2 + + 4,12 г $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ + 3 мл H_2O утворюється рівна гладенька поверхня. За даними маспектрометричних досліджень при травленні цим травником на поверхні германію адсорбується найменша кількість газів, зокрема води, що є дуже позитивним для збільшення фактора стабільності у роботі напівпровідникових приладів. Цей травник можна рекомендувати для використання у виробничих умовах [45].

6. Паладійовий травник такого складу: 4 см³ HF + + 2 см³ HNO_3 + 1 см³ розчину, який містить 5 мг PdCl_2 ,— дає дзеркально блискучу поверхню. Нормальний час травлення 1 хв., може стояти до вжитку півгодини. Дає досить великі значення швидкості поверхневої рекомбінації (~ 700 см/сек).

7. Травник 5 : 5 : 1 такого складу: 5 см³ HNO_3 + 5 см³ HF + 1 см³ H_2O — може стояти виготовленим півгодини до вжитку, час травлення 1 хв. Поверхні *n*-типу германію після травлення цим травником характеризуються найвищими значеннями швидкостей поверхневої рекомбінації (до 2800 см/сек).

Кремнію:

1. Травник СР-8 (читається ЦП-8) такого складу (в об'ємних частинах): 2 ч. 10%-ного розчину HNO_3 + + 1 ч. 90%-ного або 48%-ного розчину HF . Щоб одержати поліровану поверхню, потрібно підібрати певне відношення об'єму травника до поверхні зразка. Травлення повинно проходити так повільно, щоб по всій поверхні виділялися дрібні пухирці газу.

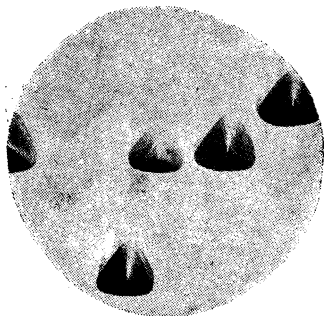


Рис. 131. Лінійні східчасті дислокації на площині (111) германію при травленні $\text{HF} + \text{HNO}_3$ (3:5) протягом 45 хв.; густина дислокацій $3,2 \cdot 10^3 \text{ см}^2$ ($\times 200$).

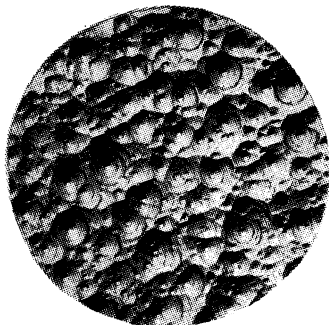


Рис. 132. Дислокації, виявлені на площині, близькій до (111) того ж самого кристала германію після травлення йодним травником 12—15 хв. ($\times 200$).

2. Травник СР-4.

Видалення непотрібних шарів з поверхні після різної обробки кристалів. Для цієї мети вживають для *германію* переважно киплячий 30%-ний пергідроль; іноді додають до нього 2—3 краплі NaOH або аміаку, щоб прискорити травлення. Вживають також СР-4. П'ятихвилинне перебування германію у *киплячій дистильованій воді* утворює тьмяну (тусклу) поверхню, видалення поверхневих шарів при цьому незначне. Для *кремнію* вживають СР-8, а також розчини лугів або суміш $\text{HNO}_3 + \text{HF} + \text{AgNO}_3$ (W_{Ag}).

Виявлення дислокацій. При дослідженнях дислокацій методом травлення було спостережено, що залежно від складу травники неоднаково виявляють різні дислокації. Шляхом спеціального підбору травників (неселективним травленням) можна виявляти східчасті, крайові, гвинтові і інші дислокації на різних гранях

і залежно від травника одержувати на тих самих досліджуваних поверхнях різну густину дислокацій.

Для германію:

1. Травник складу $\text{HF} + \text{HNO}_3$ у відношенні 3 : 5 при травленні протягом 45 хв. виявляє на площині (111) германію дуже невелику кількість лінійних східчастих (терасних) дислокацій. Це ілюстровано рис. 131, на якому видно, що на загальному рівному фоні кількість пірамід росту в полі зору невелика.

2. Якщо поверхню паралельного, дуже близького зрізу кристала протравити йодним травником складу (в об'ємних частинах): 2 ч. 48%-ної $\text{HF} + 2,5$ ч. 89%-ної $\text{HNO}_3 + 1$ ч. $\text{CH}_3\text{COOH} + 4$ ч. $\text{H}_2\text{O} + 8$ мг J_2 протягом 12—15 хв., то виявляються дислокації іншого типу, які не розкривалися першим травником (рис. 132). Густина дислокацій, визначена рентгенівським методом, і густина дислокацій, визначена оптичним методом (за допомогою мікроскопа), при травленні йодним травником кількісно досить добре узгоджується між собою.

3. Для виявлення малих кутових дислокаційних зміщень границь областей кристала найчастіше застосовують травник СР-4 і після нього травлять травниками, що виявляють фігури травлення.

4. Травник залізо-ціаністий складу $8 \text{ г } \text{K}_3\text{Fe}(\text{CN}) + 12 \text{ г } \text{KOH} + 100 \text{ мл } \text{H}_2\text{O}$ (полірувальний травник), коли травити поверхню 7 хв., виявляє крайові лінійні дислокації на грані (111) у вигляді тригранних пірамід росту з замкненими терасами (рис. 133). Коли травити цим киплячим травником протягом 2—5 хв., виявляються ямки травлення. Перед травленням зразок повинен бути відполірованим у нагрітій суміші $\text{HNO}_3 + \text{HF} + \text{H}_2\text{O}$.

Для кремнію, щоб виявити дислокаційні ямки травлення, застосовують травники:

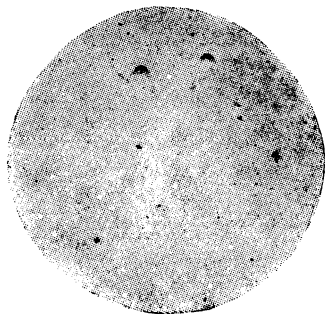


Рис. 133. Крайові лінійні дислокації у вигляді тригранних пірамід росту з замкненими терасами, виявлені на грані (111) германію при травленні у залізо-ціаністому травнику 7 хв. ($\times 200$).

1) 3 ч. 70%-ної HNO_3 + 1 ч. 48%-ної HF + 1 ч. CH_3COOH . На швидкість травлення і кількість виявлених'ямок травлення сильно впливає вміст кисню і його стан в кремнію. Кількість їх збільшується після термообробки, під час якої зменшується кількість активного кисню;

2) для монокристалів кремнію, одержаних вертикальною безтигельною зонною плавкою, застосовують травники, що містять HNO_3 , HF і оцтову кислоту в різних пропорціях *Площини* (111) і (110) найкраще травляться травником складу (в об'ємних частинах): 0,8 ч. HF + 1 ч. HNO_3 + 1 ч. CH_3COOH ; час травлення 5—10 хв. Після цього в травник додають воду і витримують в ньому ще 25—50 хв. Площина (100) обробляється травником складу 1 ч. HF + 3 ч. HNO_3 + 10 ч. CH_3COOH . Час травлення 5—16 год.;

3) спіральні ямки травлення — гвинтові дислокації — виявляються травником (в об'ємних частинах): 1 ч. 48%-ної HF + 10 ч. 70%-ної HNO_3 + 20 ч. CH_3COOH + 1 ч. Br_2 , який застосовують після полірування поверхні травником СР-4.

2. Електролітичне травлення і полірування

Електролітичне полірування застосовують, щоб одержати гладеньку блискучу поверхню, видалити поверхневі шари з порушеною кристалічною структурою, яка виникла в результаті механічної обробки — різання, шліфування та механічного полірування, видалити поверхневі забруднення. Електролітичне полірування має ряд переваг перед хімічним, а саме:

1) вагові втрати матеріалу найменші, приблизно у 10 раз менші, ніж при хімічному травленні;

2) дає спосіб найбільш зручного і ефективного контролю обробки поверхні за величиною струму;

3) дає можливість провадити реакції, які важко здійснити іншими способами; -

4) видаляє з поверхні матеріалу продукт окислення при реакціях;

5) дає можливість сконцентрувати струм на певних, незначних по площі ділянках кристала. За допомогою спеціального пристрою і захисного покриття поверхні

дозволяє локалізувати травлення в заданих ділянках з точністю до десятих часток мікрона;

6) дає значно кращі, ніж при хімічному травленні, діодні характеристики;

7) є дуже зручним способом обробки заготовок для малогабаритних приладів.

Для полірування напівпровідник вміщують в електролітичну ванну і включають струм так, щоб оброблювана деталь була анодом. За катод звичайно править платинова дротинка, платівка або ж графітовий чи кремнійовий стержень.

Електролітами є водні розчини солей різних металів або суміші солей з кислотами чи лугами, іноді з добавкою органічних гідроксильних сполук.


Для кожного матеріалу вибір електроліту, його складу та режиму травлення становить спеціальну задачу.

В процесі досліджень германію і кремнію вироблено кілька хороших рецептів для електролітичного травлення, склад яких наводимо нижче.

Рецепти для електролітичного травлення (полірування) германію.

1. Розчин $\text{KF} - \text{HNO}_3$: 1 г $\text{KF} + 10 \div 20$ мл $\text{HNO}_3 +$ вода у відношенні 1 : 1 або 1 : 3. Анодом служить германій, катодом — кремній або графіт. Можна вживати як постійний, так і змінний струм, бо при кремнійовому катоді відбувається випрямлення струму. Напруга 10—30 в; густина струму — від 0,02 до 0,1 а/см². Температура розчину кімнатна. Блискача поверхня утворюється через кілька хвилин.

2. Той же розчин підігріти в платиновій мисочці до температури 80—90° С. Умови електролізу такі ж, як і в п. 1. Час травлення 3 хв. Електротравлення при підвищеній температурі електроліту дає прекрасні наслідки. Блискача поверхня зберігається дуже довго. Реакція, мабуть, відбувається так: спочатку HNO_3 окислює германій до GeO_2 , а потім утворюється легкорозчинна сіль K_2GeF_6 згідно з рівнянням



Одночасне окислення поверхні і розчинення продуктів окислення дає найкращі результати.

3. Задовільні наслідки дає електротравлення у такому розчині: 2—2,5 г $\text{NaCl}(\text{KCl})$ та 10—20 мл HNO_3

у пропорціях з водою 1 : 2 і 1 : 3. Травлення триває 8—10 хв.

4. Електролітичним травленням германію можна утворювати або знищувати поверхневі бар'єри. Для цього придатний 10%-ний водний розчин КОН. На частину поверхні деталі, яка не підлягає травленню, наносять захисне покриття — маскують. Щоб одержати поверхневий бар'єр на *n*-типі германію, струмину електроліту за допомогою сопла під тиском направляють на незахищену ділянку (перпендикулярно до поверхні) і включають напругу. Анодом служить деталь, катодом — платинова дротинка, вміщена у сопло з електролітом.

Щоб одержати поверхневий бар'єр зовсім малої площі, вдаються до спеціального пристосування. Замість реального металічного катода застосовують віртуальний (діючий) катод. Анод і реальний катод відділяють один від одного шаром діелектрика, в якому зроблено невеликий отвір. Цей отвір виконує роль діючого катода рівної площі. Діелектриком може бути використана скляна трубка, яка звужується на одному кінці настільки, що її внутрішній діаметр може досягати 1 мк. Через такий отвір проходить струминою потік іонів до поверхні напівпровідника. Поверхневий натяг електроліту сильно впливає на рух струмини. Щоб витравлена лунка була однакової глибини, слід, щоб на всій площі лунки катод був однаково віддалений від поверхні, інакше ступінь травлення буде більший на тих частинах деталі, які ближче до катода. На рис. 134 показана схема струминного травлення. Якщо анодом є германій *n*-типу, на його поверхні утворюється запірний шар — бар'єр, про що свідчить велике падіння напруги на поверхні дотику електроліту з германієм. При виділенні на зраз-

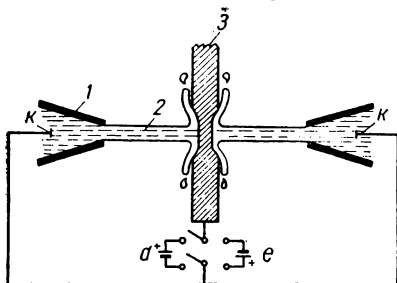


Рис. 134. Схема електролітичного струминного травлення германію і електролітичного осадження металу у протравлених лунках:

1 — сопло; 2 — струмина електроліту; 3 — платівка германію; *d* — полярність напруги під час травлення; *e* — полярність напруги під час осадження металу.

ку водню поверхневий перехід зникає, бар'єр нівелюється (якщо поміняти полярність напруги на зразку).

На зразках германію p -типу падіння напруги незначне. На них бар'єр не утворюється.

5. Травлення із застосуванням одночасної дії світла.

Механізм травлення за участю світла такий: електроліт, дотикаючись до n -типу германію при плюсі на напівпровіднику, утворює запірний шар великого опору. Величиною струму через бар'єр можна управляти, ін'єктуючи світлом дірки в напівпровідник. Дірки, підходячи до бар'єра, збільшують в цьому місці струм через нього, і в місці підходу дірок до бар'єра витравлюється заглиблення. Аналогічним способом можна травити поверхню кремнію.

6. Травники, які дозволяють одержувати на травленій поверхні великі швидкості поверхневої рекомбінації. Хромовий травник має склад: $2,5 \text{ г } \text{CrO}_3 + 5 \text{ см}^3 \text{ HNO}_3 + 20 \text{ см}^3 \text{ H}_2\text{O}$. Густина струму 10 ма/см^2 , обидва електроди з германію. Нормальний час травлення 2 хв. Електроліт може стояти до вжитку 5 хв. Швидкість поверхневої рекомбінації для поверхні n -типу германію більша, ніж $2 \cdot 10^4 \text{ см/сек}$.

Травник з фосфористої кислоти — 10%-ний розчин H_3PO_3 у воді. Густина струму 10 ма/см^2 , нормальний час травлення 2 хв. Обидва електроди з германію. Швидкість поверхневої рекомбінації на n -типі германію $\sim 10^4 \text{ см/сек}$.

7. Склад електролітів для травлення германію, яке підготовляє поверхню для утворення електролітичним осадженням щільних контактів з різних металів, наведено в розд. VII, табл. 36.

Рецепти для електрополірування кремнію.

1. Хороші результати дає електротравлення у суміші розчинів 5%-ного KF і 2%-ного KCl . Температура ванни — кімнатна, густина струму — від 0,02 до 0,1 а/см^2 ; час травлення $5 \div 30$ хв. При розгляданні у мікроскоп із збільшенням в 400—600 раз не помітно ніякої структури.

Діодні характеристики кращі, якщо до цього складу травника додати берберін $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{O}_5\text{N}$ — алкалоїд, який міститься, наприклад, в коренях барбарису. Отруйний для людини.

Найкраще поліруються природні поверхні, які одержуються при вирощуванні кристалів. Полірування за цим рецептом дає найкращу залежність зворотного струму в запірному напрямку.

2. Якщо у розчині NaCl кремній включити як катод, вдається одержати блискучу рівну поверхню за рахунок NaOH, який виділяється на катоді, і водневих іонів, які на ньому розряджаються.

3. Полірування *p*-типу кремнію в HF у суміші з іншими кислотами (HCl, HNO₃) або солями (KCl) дає рівну і блискучу поверхню, відбувається дуже спокійно в холодних водних розчинах та з домішками органічних гідроксильних сполук: спиртів, гліколей та гліцеринів. Найкраща густина струму 0,01—0,1 а/см²; при густині струму менше 0,01 а/см² утворюється чорна поверхня.

Суміші можуть бути зовсім безводними або містити до 90% води. Органічні домішки в розчинах виконують різну роль: 1) знижують ступінь хімічного окислення поверхні; 2) дають можливість травити при температурах, нижчих точки замерзання водних розчинів; 3) знижують провідність електроліту.

Зовнішньою ознакою правильного полірувального режиму кремнію є дуже незначне і рівномірне виділення газу на аноді.

Склад електролітів для травлення кремнію, яке передує електролітичному осадженню різних металів, наведено в розд. VII, табл. 37.

3. Промивання та висушування поверхні

Після операцій шліфування, полірування, обезжирювання, травлення іде операція промивання зразків. Для промивання поверхні вживають гарячу та холодну дистильовану воду, спочатку однократної дистиляції, а потім подвійний дистилат або глибоко деіонізовану воду.

Вживають також різні дуже чисті органічні розчинники, зокрема, метиловий спирт.

Осушують деталі або в термостаті при температурі 120°С, або в потоці чистого сухого повітря або газу. Осушені деталі оберігають від шкідливої дії вологи і кисню в екзикаторах (захисних посудках) з висушую-

чою речовиною, наприклад, сілікагелем або іншим адсорбентом. Якщо після хімічного травлення контактуючий шар металу буде наноситися електролізом, промиті деталі не просушують, а зберігають деякий час під шаром холодної води.

§ 3. ОДЕРЖАННЯ ЧИСТОЇ ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКІВ

1. Дані досліджень стану травленої поверхні германію і кремнію

Як відомо, об'ємні електричні властивості напівпровідників залежать від кількості і хімічної природи домішок та від дефектів структури. Електричний стан поверхні описується такими ж фізичними характеристиками, як і об'єм: концентрацією домішкових центрів, розташованих на поверхні (поверхневих станів); ступенем їх іонізації (заповненням); розташуванням їх рівнів відносно об'ємних енергетичних зон; поперечним перекроєм центрів захоплення дірок і електронів з об'єму; наявністю дислокацій, адсорбованих атомів, хімічно відмінних шарів.

Поруч з домішковими рівнями на поверхні існують таммівські рівні, утворені обривом решітки на поверхні і розривом хімічних зв'язків для граничного шару. Щільність їх дорівнює числу поверхневих атомів.

Дослідами по дифракції повільних електронів, відбитих від поверхні германію, встановлено, що для завершення власних парноелектронних зв'язків (їх насичення) поверхневі атоми попарно зміщуються один до одного. Коли ці зв'язки насичуються за рахунок адсорбованого кисню, на поверхні відновлюється нормальне, таке як у об'ємі, розташування атомів.

На вільній поверхні напівпровідника внаслідок наявності поверхневих станів існує поверхневий заряд, який компенсується об'ємним зарядом протилежного знака, сконцентрованим в тонкому шарі поблизу поверхні. Отже, біля поверхні утворюється заряджений дипольний шар, товщина якого (довжина екранування) залежить від щільності поверхневого заряду і від концентрації зарядів в об'ємі.

Змінювати заряд на поверхні можна різними способами: контактом з металом, поперечним електричним по-

лем, адсорбцією сторонніх атомів, світлом, нагріванням тощо. Здебільшого носії заряду на поверхневих рівнях є нерухомими, а компенсуючі їх заряди в об'ємі — рухомі.

При збільшенні поверхневого заряду з об'єму відсмоктується більша кількість вільних носіїв для його компенсації, а при зменшенні — звільняється для участі у провідності.

Змінюючи кількість поверхневих станів та їх заповнення, маємо змогу модулювати провідність і по ній визначати потенціал і заряд поверхні та інші характеристики напівпровідника. Прикладаючи до поверхні поперечне змінне електричне поле або світло, можна дослідити кінетику зміни поверхневого заряду і його рівновагу з носіями в об'ємі.

Встановлено, що на поверхні германію існує два типи поверхневих станів: *швидкі* з часом переходу (встановлення рівноваги) $\sim 10^{-7}$ сек. і *повільні* з часом переходу від 10^{-2} сек. до кількох годин. Щільність швидких станів на чистих, добре протравлених поверхнях не перевищує 10^{11} — 10^{12} см^{-2} , а повільні стани відсутні.

Повільні стани можуть існувати у значно більших кількостях — до 10^{14} — 10^{15} см^{-2} на сильно окислених поверхнях і при зміні складу газового середовища змінюватись в широких межах. Час переходу на повільні рівні збільшується з товщиною плівки окислу. Вважають, що великий час переходу на ці рівні зв'язаний з повільним просмоктуванням електронів з об'єму напівпровідника через шар поверхневого окислу. Кількість швидких станів і їх положення на окислених поверхнях із зміною середовища змінюється значно менше. Природа швидких і повільних станів ще добре не в'яснена.

З дослідів відомо, що і на поверхні кремнію, PbS та закису міді існують теж два типи станів — швидкі і повільні.

В чистих монокристалах концентрація об'ємних центрів рекомбінації, утворюваних домішками, мала, а об'ємний час життя носіїв великий. В тонких, виготовлених з чистого матеріалу, зразках, товщина яких одного порядку з дифузійною довжиною, час життя носіїв майже цілком визначається рекомбінацією на швидких поверхневих рівнях з великим поперечним перекроєм захоплення — поверхневою рекомбінацією.

Щоб мати змогу досліджувати поверхневі стани, напівпровідник слід обробляти травниками, які дають найменшу швидкість поверхневої рекомбінації.

Дослідження методами хімії, електронної мікроскопії, дифракції електронів і фотопровідності стану поверхні германію, обробленого різними травниками, показали, що поверхня його є окисленою. Структура плівки окису і його товщина залежать від режиму травлення, складу травника, механізму провідності тощо.

Поверхня кристала германію *n*-типу, промита в перекису водню, добре змочується водою і стає гідрофільною, а промита фтористо-водневою кислотою водою не змочується, стає гідрофобною. Швидкості поверхневої рекомбінації і каналові ефекти для них різні.

Поверхня, оброблена HF, при зберіганні у вологому повітрі втрачає гідрофобні властивості, а її електричні властивості наближаються до властивостей поверхні, обробленої у H_2O_2 . Ці ефекти можна пояснити тим, що поверхня при обробці перекисом водню вкривається моношаром гідроокису $Ge(OH)_2$, а при травленні у HF іони фтору заміщають гідроксильну групу OH. При електротравленні, коли германій є катодом, поверхня його вкривається моношаром водню, коли анодом — гідроксильною групою OH.

При травленні кислотою, особливо збідненим розчином, на германію утворюється нерозчинний одноокис GeO , який за умов надлишку кислоти окислюється в розчинний двооксид GeO_2 .

В процесах травлення на поверхні германію, а також і інших напівпровідників із розчину хімічно адсорбуються галоїдні сполуки, гідроксильні іони і водень, які не видаляються промиванням у воді. Такі поверхні на вологому повітрі нестійкі, бо одноокис окислюється до двоокису, а галоїд зміщується гідроксильною групою.

Утворення на поверхні нерозчинного одноокису зменшується, якщо вживати травник з надлишком окислювача, швидко переносити зразок із травника у промивну воду, а потім у метиловий спирт. Видаляти спирт з поверхні треба не випаровуванням, а здуванням струминою чистого гарячого повітря. Вважають, що найчистіша поверхня (з мінімальною товщиною шару одноокису) утворюється при такому способі травлення [51]: під

ковпаком з безперервною вентиляцією встановлюють мензурку з травником складу 2 ч. концентрованої HNO_3 + + 1 ч. 48%-ної HF , поруч мензурку з тричі дистильованою водою і мензурку з метиловим спиртом. Германій травлять доти, поки травник не почне бурити. Тоді зразок швидко переносять у мензурку з водою, енергійно збовтують і переносять у метиловий спирт. Після цього зразок виймають з-під ковпака, висушують у струмині гарячого повітря, слідкуючи, щоб спирт видалявся в першу чергу з поверхні, потрібній для досліджень, і щоб на ній не попадала пара травника. На такій чистій поверхні існує плівка окису товщиною кілька десятків ангстремів. При дослідженні у скісному світлі зовнішній вигляд кристалів, які зберігалися після такого травлення протягом п'яти тижнів в сухій атмосфері, не відрізнявся від свіжопротравлених. Це свідчить, що в сухій атмосфері процеси окислення відбуваються досить повільно. На жаль, і досі хімічний стан поверхні напівпровідників після травлення більшістю стандартних травників досконало не відомий.

Зрозуміло, що на поверхні напівпровідника, яка не ізольована від дії зовнішнього оточення, постійно відбуваються процеси адсорбції і десорбції та хімічні реакції, які змінюють потенціал поверхні, її заряд, швидкість рекомбінації та утворюють інверсійні шари. В результаті цього постійно погіршуються характеристики приладів, параметри їх повзають, з'являються надлишкові шуми (пояснювані флуктуаціями заповнення повільних станів), скорочується строк служби тощо.

Особливо шкідливою є дія вологи, яку захоплює шар окису, коли вона виділяється при нагріванні корпусу і інших деталей прилада. Тому для стабілізації характеристик приладів обов'язково потрібна герметизація корпусу і заповнення його вологонепроникною або вологопоглинаючою речовиною. Технологічно ці питання ще остаточно не розв'язані і потребують дальшого вивчення.

2. Одержання чистої поверхні

Для наукових досліджень поверхневих станів потрібно протягом тривалого часу мати вихідну ідеально чисту досконалу поверхню. Створення такої поверхні

і контроль її є складною задачею, більш-менш розв'язаною тільки в останні роки.

Щодо металів з високою температурою плавлення і низькою пружністю пари надійним способом очистки є тривале нагрівання у високому вакуумі при температурах, близьких до температури плавлення.

Для елементарних напівпровідників і сполук такий спосіб непридатний: більшість з них мають або порівнюючи низьку температуру плавлення і високу леткість або дисоціюють. Тому хемосорбовані атоми залишаються на ній, а у сполуках поверхня вкривається шаром менш леткого компонента.

При бомбардуванні іонами інертних газів поверхня розпорошується, стабільні поверхневі забруднення видаляються, але кристалічна решітка порушується, поверхневі атоми зміщуються з рівноважних положень і між ними застрягають позитивні іони, якими здійснювалося бомбардування. Поверхня після бомбардування має велику кількість структурних дефектів і оклюдованого газу, що позначається на електричних властивостях зразків і використовується як чутливий метод контролю відносної чистоти.

В наш час найбільш надійним і визнаним методом очистки поверхні є метод Фарнswortha [46], розроблюваний ним і його послідовниками протягом трьох останніх десятиліть. Цей метод очистки включає в себе операції знегажування зразка у високому вакуумі, бомбардування поверхні іонами інертних газів і відпалювання, які застосовуються багаторазово циклами. Контроль стану поверхні провадиться на основі досліджень і аналізу дифракційних максимумів відбитих електронів. На досліджувану поверхню пучок повільних електронів направляється під дуже малим кутом до неї.

Очистка поверхні германію і контроль її по методу Фарнswortha провадиться таким чином.

З монокристала германію вирізують зразок так, щоб певна потрібна кристалографічна площа була паралельна поверхні, яку шліфують і полірують у травнику, наприклад СР-4. Кристал перед вміщенням в спеціальний балон вакуумної установки прополіскують у фтористо-водневій кислоті і промивають у чистій дистильованій воді. За допомогою кварцових трубок і молибденових пружинок кристал притискується до платівки

чистого знегаженого графіту, закріпленого на молібденовому тримачі. Вакуумна установка з ртутними насосами і уловлювачами для виморожування ртутної пари і вологи пристосована для одержання і вимірювання ультрависокого вакууму по Альперту [53] і має резервуар для впуску контрольованої кількості газу. В балоні є катоди для нагрівання кристала електронним бомбардуванням (бомбардується молібденовий тримач, а кристал нагрівається завдяки теплопровідності) та іонізації газу при іонному бомбардуванні, а також електронна гармата як джерело монохроматичного по швидкостях електронного пучка.

Електронний пучок з гармати спрямовується на поверхню, а відбиті електрони уловлюються колектором, який може переміщуватися в просторі півсфери навколо поверхні зразка.

Залежність величини струму колектора від розташування його в просторі відносно поверхні зразка виявляє закон розподілу дифрагованих електронів залежно від стану поверхні, енергії електронів і інших умов.

В результаті багатьох дослідів були визначені оптимальні умови для очищення поверхні германію: спочатку кристал, нагрітий до температури 700°C , знегажують у високому вакуумі протягом кількох десятків годин. В процесі знегажування виявилось, що 1 см^3 чистого германію містить до 10^{18} молекул електрично неактивних домішок, головним чином СО. При загальному тиску в балоні $\sim 10^{-9}$ мм рт. ст. тиск активних газів (кисню і інших) є меншим $2 \cdot 10^{-11}$ мм рт. ст. Коли при нагрітому кристалі газ перестав виділятися і тиск в балоні стає меншим $5 \cdot 10^{-9}$ мм рт. ст., провадять бомбардування поверхні іонами інертного газу.

При бомбардуванні аргоном тиск його не повинен перевищувати $1 \cdot 10^{-3}$ мм рт. ст., а краще $\sim 10^{-4}$ мм рт. ст. Парціальний тиск кисню в аргоні має бути не більшим $1 \cdot 10^{-8}$ мм рт. ст. Іонний струм регулюється в межах $10\text{—}100\text{ мка/см}^2$ при $600\text{—}400\text{ в}$ напруги; бомбардування триває $5\text{—}6$ хв. При густині струму 100 мка/см^2 за 1 сек. видаляється з поверхні від 0,1 до 1 атомного шару. В умовах найбільш високого вакууму провадять відпалювання тривалістю від однієї до кількох годин при температурі близько 500°C . По втраті газу зразком під час відпалювання визначено, що число

впроваджених в поверхню атомів аргону досягає п'яти на один атом германію.

В результаті відпалювання дефекти поверхні, утворені бомбардуванням, цілком зникають. Робота виходу і контактний потенціал не змінюються вже після 15-хвилинного відпалювання.

Через те що домішки можуть дифундувати з об'єму на поверхню, потрібно кілька циклів бомбардування і відпалювання — від 10 до 20.

Останнє відпалювання слід провести якомога скоріше, щоб звести до мінімуму дифузію домішок на поверхню. Під час відкачування і відпалювання може відбуватися забруднення поверхні через адсорбцію, якщо тиск активних газів всередині балона більше або дорівнює 10^{-10} мм рт. ст. При цьому, якщо коефіцієнт прилипання їх атомів дорівнює одиниці, за 15 хв. може утворитися 0,1 моноатомного шару.

Під час бомбардування область розряду повинна бути обмеженою оброблюваною поверхнею, а коли це неможливо, то геометрія приладу повинна бути такою, щоб на зразок не попадали розпорозувані частки з оточуючих стінок і деталей.

Дифракційна картина від очищеної поверхні зберігається у відкачуваній установці не менше 48 год.

Кисень, адсорбований очищеною поверхнею, може бути видалений тільки прогріванням при температурі 500°C протягом 30 хв.

Адсорбовані на поверхні атоми кисню займають ті місця, які повинні були б займати атоми германію в шарі над поверхнею.

Метод Фарнswortha зараз з успіхом застосовується і для очистки інших напівпровідників, навіть сполук.

УТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОНТАКТУ З НАПІВПРОВІДНИКОМ

§ 1. КОНТАКТ МЕТАЛУ З НАПІВПРОВІДНИКОМ

1. Виникнення запірних і антизапірних шарів на контакті метал—напівпровідник

При вмиканні напівпровідника в електричне коло слід точно знати, які ефекти виникають від металевих електродів на контакті з напівпровідником і що дає сам напівпровідник.

Проблема електричного контакту металу з напівпровідником складна. Вона є важливою не тільки для технології, але і для розвитку наукових теоретичних уявлень про напівпровідники, і тому була і є предметом досліджень багатьох теоретиків, експериментаторів, технологів. Опір граничного шару напівпровідника в контакті з металом залежить від співвідношення між роботами виходу металу і напівпровідника (контактної різниці потенціалів) та від знака носіїв струму.

Якщо робота виходу металу φ_m більша роботи виходу електронного напівпровідника φ_{np} , контактне поле відганяє електрони від границі дотику в глибок напівпровідника. Тому приконттактна область напівпровідника збіднюється на електрони і заповнюється позитивним об'ємним зарядом. На границі електронного напівпровідника і металу з більшою роботою виходу утворюється область із зменшеною концентрацією основних носіїв, тобто шар підвищеного опору — запірний шар. Рівень хімічного потенціалу μ в стані рівноваги має бути однаковим для усієї системи.

Зонна схема для цього випадку зображена на рис. 135,а.

Розташування зон для випадку контакту діркового напівпровідника і металу з меншою роботою виходу дано на рис. 135,б. На границі їх дотику утворюється запірний шар.

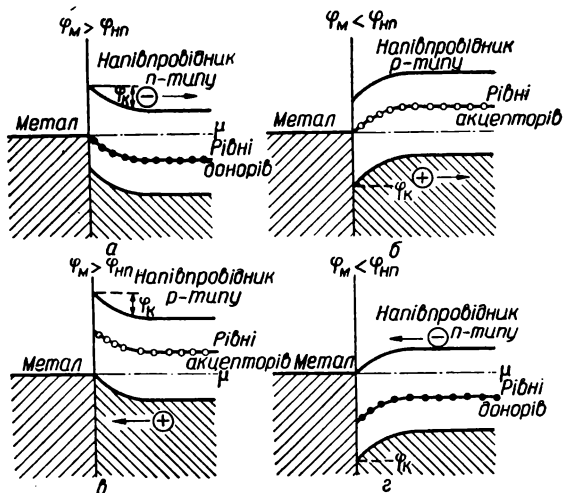


Рис. 135. Зонні схеми для чотирьох випадків контакту металів з електронним і дірковим напівпровідниками (за А. Ф. Йоффе):

а — напівпровідник n -типу прилягає до металу з більшою роботою виходу, біля границі контакту утворюється запірний шар; б — напівпровідник p -типу прилягає до металу з меншою роботою виходу, біля границі утворюється запірний шар; в — напівпровідник p -типу прилягає до металу з більшою роботою виходу, біля границі утворюється антизапірний шар; г — напівпровідник n -типу прилягає до металу з меншою роботою виходу, біля границі утворюється антизапірний шар.

Коли дірковий напівпровідник межує з металом більшої роботи виходу, приконтактна область збагачується дірками, тобто утворюється приконтактний антизапірний шар підвищеної електропровідності (зонна схема рис. 135,в).

Коли електронний напівпровідник межує з металом меншої роботи виходу, в області контакту утворюється від'ємний просторовий заряд. На зонній схемі (рис. 135,г) показано вигин верхньої границі заповненої

зони донизу і віддалення її від рівня μ та наближення верхньої зони на границі рівня до μ . Такий контакт створює антизапірний шар на границі.

Крім розглянутих випадків утворення запірних і антизапірних шарів на границі з металом, при великій різниці контактних потенціалів металу і напівпровідника всередині електронного напівпровідника може утворитися p — n — перехід.

На рис. 136 зображено такий випадок. Верхній край заповненої зони в електронному напівпровіднику поблизу границі з металом наблизився до рівня хімічного потенціалу μ настільки, що енергетична віддаль його від μ стала меншою, ніж віддаль від рівня μ до нижнього краю незаповненої зони в глибині напівпровідника. При таких умовах прилегла до металу ділянка напівпровідника набуває p -типу провідності. На деякій віддалі від контакту утворюється прошарок, в якому електропровідність по величині стає такою, як у чистого бездомішкового напівпровідника.

На границі напівпровідника з повітрям теж можуть утворюватися запірні і антизапірні шари, якщо на поверхні утворюється поле від адсорбованих іонів або від зарядів, які заповнюють поверхневі енергетичні рівні. Це поле може бути направлене так, що відштовхує від поверхні вільні носії, створюючи запірний шар, або притягає їх в поверхневий шар, збільшуючи концентрацію порівняно з глибинною і створює антизапірний шар.

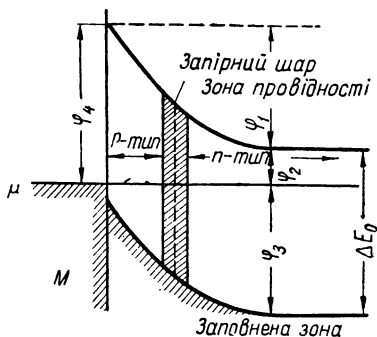


Рис. 136. Контакт металу (М) з електронним напівпровідником при великій різниці контактних потенціалів (за А. Ф. Йоффе):

ΔE_0 — ширина забороненої зони; φ_1 — збільшення потенціальної енергії електрона біля поверхні напівпровідника; φ_2 — енергетична віддаль між рівнем хімічного потенціалу μ і дном зони провідності; φ_3 — віддаль від рівня хімічного потенціалу до верхньої границі заповненої зони; φ_4 — потенціал виходу електрона з поверхні напівпровідника в метал.

2. Омичні контакти

Коли роботи виходу металу і напівпровідника однакові, при їх контакті ніякої зміни в концентрації носіїв у приконтактній області не відбувається — контакт нейтральний.

Якщо до такого контакту прикласти електричну напругу, величина струму не буде залежати від полярності напруги, а опір від її величини — такий контакт є омичним.

Контакт, який створює антизапірний шар на границі, сприймається як омичний, бо утворення тоненького шару підвищеної провідності рівнозначне зменшенню товщини напівпровідника щонайбільше на десятки долі мікрона.

Метал може бути приведений в контакт з поверхнею напівпровідника різними способами:

- 1) притисканням фольги або вістря (притискні контакти);
- 2) зварюванням;
- 3) припаюванням;
- 4) відновленням;
- 5) хімічним осадженням;
- 6) електролітичним осадженням;
- 7) конденсацією металу при випаровуванні у вакуумі;
- 8) катодним розпорошенням;
- 9) впеченням металу при піролізі його сполук;
- 10) намазуванням пастою, амальгамою, аквадагом (паста з колоїдного графіту) та змочуванням рідким металом.

Кожен із цих способів залежно від природи напівпровідника і металу та умов нанесення може дати або випрямляючий або омичний контакт. Незалежно від способу нанесення металу треба забезпечувати стабільний і міцний в механічному відношенні контакт. Особливо важливо, щоб матеріал електрода не руйнувався, не вступав у хімічну реакцію з напівпровідником або оточуючим середовищем, мав приблизно однаковий коефіцієнт теплового поширення з напівпровідником, коли той призначений працювати в широкому температурному інтервалі.

§ 2. СПОСОБИ УТВОРЕННЯ КОНТАКТІВ

1. Притискання фольги або вістря (притискні контакти)

Фольгу використовують здебільшого як притискний струмовий електрод значної площі. Фольга має бути досить тонкою, з м'якого неокислюваного матеріалу (наприклад, олова, платини, золота) і щільно прилягати до поверхні. Щоб при цьому не деформувати зразок, тиск на контакт вибирають найменшим, але достатньо великим, щоб величина опору його, яка є функцією тиску P , досягала насичення, тобто, щоб $R(P) = \text{const}$. Ця умова так само відноситься і до точкових контактів.

Притискні точкові контакти потрібні в різних випадках: в точкових зондах при дослідженні характеристик напівпровідників або контролю їх властивостей, для утворення переходів дуже малої площі у точкових діодах і тріодах і ін.


Притискний точковий електрод потрібно робити з пружного і твердого матеріалу. Найкращими в цьому відношенні є вольфрам, молібден, фосфориста бронза, сталь, ніхром, сплав платини з рутенієм, різні спеціальні сплави. Дротинку, яка іде на виготовлення притискного контакту, треба виготовити у вигляді пружинки з одним витком або навіть з половиною витка. Діаметр кінчика точкового електрода повинен бути можливо меншим (звичайно роблять розміром у кілька мікронів, іноді 8—10 $\mu\text{м}$), сферичної форми і мати гладеньку, рівну поверхню.

Найкращим способом утворення такого вістря є електролітичний спосіб заточування (загострення).

На рис. 137 подано контури вістрів, заточених: а) шліфуванням і б) шліфуванням з дальшим електролітичним поліруванням. На рис. 138 зображено контур вольфрамового вістря з радіусом кривини 7 $\mu\text{м}$ після натискування його вагою 3 г на поліровану поверхню кремнію. Як видно з рисунка, кінчик вістря деформувався і частково зруйнувався, бо тиск при цьому дорівнював приблизно 4,5 т/см^2 . Форма вістря досліджувалася за допомогою електронного мікроскопа.

Процес електролітичного заточування і полірування вістрів з вольфраму провадять так. Дротинки діаметром 100—150 $\mu\text{м}$ затискують вертикально у штативі з кре-

мальєрою і розташовують над електролітичною ванною. За електроліт править 25%-ний водний розчин КОН з добавкою 0,01% (або більше) якоїсь солі міді. Катодом служить мідна сітка, окисована електролітом від тривалого перебування в ньому. Нижні кінці затиснених дротинок підрівнюють, опускають в електроліт і вмикають струм. Величина напруги між електродами повинна дорівнювати приблизно 1 в, питомою електропровідністю розчину — $0,05 \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$. В процесі заточування струм спадає, що зумовлене зменшенням змочуваної поверхні при розчиненні вольфраму

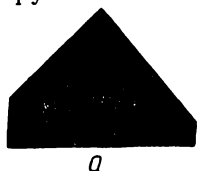

a



б

Рис. 137. Вплив електролітичного полірування на контури шліфованого вольфрамового вістря:

a — вістря, заточене тільки шліфуванням; *б* — вістря після шліфування, піддане електролітичному поліруванню.

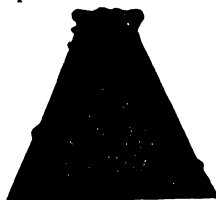


Рис. 138. Контур вольфрамового вістря діаметром 7 мк (відшліфованого і електролітично відполірованого) після натискування вагою 3 г на поліровану поверхню кремнію; кінчик вістря деформувалася і частково зруйнувався.

і поляризацією біля дротин. Вістря утворюються зразу ж під поверхнею розчину. Форма вістря залежить від утворення меніска навколо дротинки. Підвищення концентрації розчину КОН не впливає на контури вістря, але збільшує струм між електродами, тобто збільшує швидкість розчинення. Мідна сіль додається у розчин КОН для кращого змочування дротини розчином. Шляхом попередніх проб треба вибрати оптимальний режим струму і встановити, при якій величині спадаючого струму діаметр кінчика конуса досяг потрібного розміру. Електролітичним способом можна одночасно заточувати до сотні або й більше вістер.

2. Зварювання (зварні, виплавлені, сплавні контакти)

Зварні або виплавлені контакти можна здійснювати з такими матеріалами, у яких коефіцієнт теплового розширення однаковий або майже однаковий з напівпровідником.

Зварні контакти з тугоплавким твердим матеріалом застосовують тоді, коли приладові або досліджуваному зразкові доводиться працювати в складних механічних умовах або широких температурних межах. Особливо незамінними вони є при високих температурах, коли звичайні припої розплавляються, більшість пружних матеріалів втрачають пружні властивості, а інші випаровуються або стають хімічно агресивними.

Розглянемо на прикладі карбиду кремнію утворення зварних контактів і їх властивості.

На SiC, як і на усякому іншому напівпровіднику, контакт може бути випрямляючим і омичним. Влаштування контактів на SiC є складною справою, зважаючи на його властивості (розд. II, § 3).

Расетт [75] досліджував чотирьохзондовим методом електричну провідність монокристалів гексагонального SiC до температури 1970°C . За його дослідженнями зварні контакти на *n*- і *p*-типі SiC з вольфрамом є омичними до температури $\sim 1900^{\circ}\text{C}$. Пристрій для утворення електродів і вимірювання електропровідності зображено на рис. 139. У човнику-тримачі, зробленому із графітової пластини, внутрішня частина вкривалася ізолюючим матеріалом MgO. У човник вкладали платівку з карбиду кремнію розміром $(5 \times 2 \times \frac{1}{2})$ мм. На верхній площині платівки SiC розміщували вольфрамові зонди із заточеними сферичними кінцями і в атмосфері гелію нагрівали до температури 2300°C , пропускаючи через тримач струм.

Вольфрам вплавлявся в карбід кремнію, даючи надійний контакт. За даними цієї ж роботи подібні омичні контакти з карбідом кремнію можуть бути утворені сплавленням з молібденом та сплавами — вольфраму з молібденом і вольфраму з танталом.

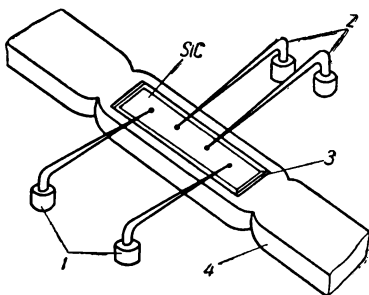


Рис. 139. Утворення зварних контактів на карбіді кремнію для вимірювання електропровідності при високих температурах:

1 — токові електроди; 2 — електродизонди; 3 — MgO підкладка; 4 — графітова полоса — нагрівник.

Сплавний контакт карбіду кремнію з вуглецем є теж омичним, опір його порівняно до опору зразка дуже малий (приблизно 100 ом).

Випрямляючі зварні контакти на SiC дають такі сплави:

а) з *p*-типом SiC випрямляють сплави Si—Al і Si—B;

б) з *n*-типом SiC випрямляє сплав Si з 1% фосфору. Добре випрямляє з *n*-типом SiC контакт із сплавом Si—Al, утворений при температурі 1600°С та сплавом Si—B, вплавленим при температурі 2000°С. Вплавлення контактів при високих температурах проводиться в атмосфері інертного газу, наприклад, аргоні. Приварювання контактів в деяких випадках можна здійснювати пропусканням імпульсів струму через контакт.

3. Припаювання

Для припаювання металевих контактів до напівпровідників вживають різні сплави і чисті метали. Припій повинен добре змочувати поверхню напівпровідника і металевого електрода. Температура плавлення припою повинна бути вищою принаймні на кілька десятків градусів від верхньої температурної межі робочого режиму напівпровідника. Припаювання застосовується для утворення омичних контактів.

Припій повинен бути з матеріалу, який при дифузії і частковому вплавленні не вносив би в напівпровідник домішок такого сорту, що могли б змінити тип провідності напівпровідника на протилежний.

Для германію, наприклад, вживають припої з чистого олова і свинцю та з домішками. Чисте олово і свинець можуть утворювати в германію донорні рівні, тому на *n*-типі вони дають хороші омичні контакти.

На *p*-типі германію, особливо чистому, свинець і олово можуть створити *n* — *p*-переходи. Щоб уникнути утворення переходів при користуванні цими припоями, до олова або свинцю додають акцепторні домішки II або III групи, наприклад, Zn, In, Ga. Вони, маючи більшу швидкість дифузії в Ge, ніж Sn і Pb, дифундують далі і в більшій кількості, ніж потрібно для компенсації донорів припою, і цим перешкоджають утворенню *n*—*p*-переходів.

Випробуванням припоєм для одержання омичних контактів на *p*-типі германію є сплав 30% індію та 70% олова. На закису міді при роботі до температури +60°С можна використати припій із сплаву Вуда; він дає хороший омичний контакт.

4. Відновлення


Якщо напівпровідник є сполукою металу з киснем або галієм, можна подіяти на його поверхню відповідним відновником, який розкладає сполуку аж до утворення чистого металу, і він залишиться на поверхні у вигляді суцільної металевої плівки.

Прикладом може бути травлення закису міді у слабенькому розчині азотної кислоти або аміаку. На поверхні утворюється тоненька, з доброю провідністю плівка міді. Одним з відомих способів утворення міді на поверхні закису міді є гартування розжарених зразків закису міді у воді з добавкою відновників — спирту, гліцерину тощо.

5. Хімічне („безелектродне“) осадження

Цей спосіб застосовується для утворення невикривляючого контакту на поверхні зразка. Наприклад, одна із сторін платівки діода повинна мати невикривляючий контакт із тримачем — «шпилькою». Ця сторона платівки, протилежна стороні з майбутнім *n-p*-переходом, тільки шліфується (не полірується), ретельно очищується травником від забруднень і поступає у ванну на хімічне осадження.

Згідно з опублікованими даними [86] нікель на кремній наноситься так: спочатку травлять шліфовану платівку у розчині HNO_3 (44%) + HF (18%) + H_2O (38%). Перед осадженням нікелю зразки додатково протравлюються в HF (48%) і киплячому NaOH (5%). Розчин, з якого осаджується нікель, має склад:



До профільтованого розчину додають NH_4OH .

Осадження проводять при температурі $(95 \pm 2)^\circ\text{C}$.

Подібним способом можна утворити електроди з нікелю і на германію.

6. Електролітичне осадження

Шари металу, нанесені електролізом на травлену поверхню, можуть утворювати як омичні, так і випрямляючі контакти.

Гальванічний спосіб нанесення електродів широко застосовується у виробництві германійових і кремнієвих приладів, особливо високочастотних.

Таблиця 36

Склад електролітів при травленні германію
з дальшим нанесенням різних металів

Осадже- ний метал	Склад електролітів	Концентрація (в г/л)
In	$\text{In}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$	8,6+2,45
Zn	$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4\text{Cl} + \text{Na}_2\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2$	50+5+5
Cd	$\text{CdCl}_2 + \text{NH}_4\text{Cl}$	4,5+5
Sn	$\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$	6,4+6,1
Pb	$\text{Pb}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{PbCO}_3 + \text{HF} + \text{H}_3\text{BO}_3$	155+120+105
Cu	$\text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$	8+4,9
Ag	$\text{AgNO}_3 + \text{NaNO}_3$	0,34+17
Au	$\text{AuCl}_3 + \text{NaCl}$	10+2,9
Rh	$\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4$	8,5+4,9
Ni	$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + \text{HCl}$	11,8+2,5
Pt	$\text{Pt}(\text{NH}_3)_2(\text{NO}_2)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{NaNO}_2$	5+50+5
Cr	$\text{CrO}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$	16,6+0,24
W	$\text{WO}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NiCO}_3$	32+48,5+0,09
As	$\text{As}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$	3,3+5,3
Sb	$\text{SbF}_3 + \text{HF}$	6+4
Bi	$\text{BiOCl} + \text{HCl}$	20+73,2

Примітка. Звичайно вживають децинормальний розчин солі відповідного металу з добавкою другої солі або кислоти для одержання оптимальної провідності електроліту ($0,05 \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$).

В табл. 36 і 37 наводимо склад електролітів для германію і кремнію, застосовуваних при попередньому електролітичному травленні і дальшому осадженні з цих же розчинів відповідних металів. Коли потрібно від травлення поверхні перейти до осадження металу, змінюють напрям струму в колі. При травленні деталей повинна бути анодом, при осадженні — катодом (рис. 134).

В табл. 38 наводимо [40] дані досліджень характеру контактів на кремнію залежно від роботи виходу осаджуваних металів з розчинів, зазначених у табл. 37.

Таблиця 37

**Склад електролітів при травленні кремнію
з дальшим нанесенням різних металів**

Осаджений метал	Склад електролітів	Концентрація (в г/л)
In	$\text{In}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$	17,26+4,52
Zn	$\text{ZnCl}_2 + \text{SnCl}_2 + \text{PbCl}_2$	13,6+0,016+ +0,002
Cd	$\text{CdCl}_2 + \text{NH}_4\text{Cl}$	18,32+2,66
Sn	$\text{SnCl}_2 + \text{NaF} + \text{NaHF}_2 + \text{NaCl} +$ $+ \text{Na}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$	22,32+14,93+ +7,73+4,93+ +0,36
Pb	$\text{Pb}(\text{BO}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{BO}_3 + \text{HF}$	180,3+180+460
Cu	$\text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$	8+16,36
Ag	$\text{AgBF}_4 + \text{NaF}$	10,66+0,07
Au	$\text{AuCl}_3 + \text{NaCl}$	10+2,9
Rh	$\text{RhCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4$	4+34,8
Ni	$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	105
Pt	$\text{Pt}(\text{NH}_3)_2(\text{NO}_2)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$	6+2+0,174
Sb	$\text{SbF}_3 + \text{HF}$	10+57,5
Co	$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} + \text{NaF}$	151+4,7
Fe	$\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	29,4
Bi	$\text{BiOCl} + \text{HCl}$	20+73,2

Примітка. Розчинник: у випадках 2,3, 10—12—етиленгліколь, у випадках 1,4—9,13—15—вода.

Для контакту германію з металами, осадженими з розчинів (табл. 36), ніякої залежності коефіцієнта випрямлення від роботи виходу або інших властивостей металу не виявлено. Випрямляючі контакти утворюються тільки з германієм *n*-типу.

Для германію *p*-типу повинно було б одержуватися випрямлення з металами, у яких $\varphi < (4,5-4,8)$ в, але воно відсутнє. Це ще раз підтверджує думку, що за цих умов для германію вирішальну роль відіграють поверхневі рівні, а для кремнію — співвідношення між роботами виходу.

Щоб одержати міцний великої площі омичний контакт кристала із штифтом патрона у діоді, шліфовану поверхню перед припаюванням металізують. Германій оміднюють, а кремній нікелюють.

Рецепт для оміднювання германію складається з двох частин:

1. 10 г вуглекислого безводного натра,

20 г сірчанокислового безводного натра,
 30 г подвійної солі ціаністої кислоти міді — калію,
 1 г ціаністого калію,
 750 г води.

Усе розчиняють у воді.

II. 20 г кислого сірчанокислового натра розчиняють у 250 г води.

Таблиця 38

**Характер контактів різних металів з кремнієм *p*-типу і *n*-типу
 (питомий опір кремнію 2,5 ом·см)**

Метал	Характер контакту з кремнієм		Робота виходу металу (в еВ)
	<i>n</i> -типу	<i>p</i> -типу	
K	Омічний	Випрямляючий	2,15
Na	"	"	2,27
Li	"	"	2,39
Mg	"	"	3,46
Al	"	"	3,74
Zn	"	"	3,74
In	"	"	4,00
Pb	"	"	4,02
Sn	"	"	4,11
Cd	Випрямляючий	"	3,92
Sb	"	"	4,08
Co	"	"	4,18
Bi	"	"	4,28
Ag	"	"	4,28
Cu	"	"	4,47
Ni	"	"	4,84
Fe	"	Омічний	4,36
Au	"	"	4,58
Rh	"	"	4,65
Pt	"	"	5,29

Перед гальванізацією розчини змішують і проводять електроліз. Оброблювана деталь є катодом; густина струму 3 ма/см², температура електроліту 20° С.

Рецепт для нікелювання кремнію.

На 1 л води беруть 105 г аміачного розчину сірчанокислового нікелю (NiSO₄),

15 г хлористого амонію (NH₄Cl),

15 г борної кислоти (H₃BO₃).

Густина струму 8—10 ма/см², температура електроліту кімнатна, час — 5 хв. Перед гальванізацією поверхню кристала слід протравити краплею суміші з 10%-ного розчину концентрованої азотної кислоти і 90%-ної плавикової кислоти. Міцність розчину (добавка води) підбирається шляхом спроб так, щоб реакція проходила повільно і закінчувалася тоді, коли на

поверхні з'являться дрібні пухирці газу. Після цього поверхню добре промивають і, не висушуючи, гальванізують.

Після нікелювання кристали припаюють м'яким припоєм (з невисокою температурою плавлення) до шпильки.

Звичайно для цього беруть припій для нержавіючої сталі.

7. Конденсація металу при випаровуванні у вакуумі

Конденсована у високому вакуумі на чистій поверхні напівпровідника металічна плівка дає контакти, характер яких підлягає теорії контакту метал — напівпровідник. Проте міцність конденсованих з пари контактів недостатня, зчеплення з поверхнею слабеньке, вони легко ушкоджуються при механічних навантаженнях. Тому цього способу у виробничих умовах по можливості уникають. Все ж можна навести приклади, коли спосіб конденсації є незамінним. Наприклад, при виготовленні високоякісних малогабаритних купроксних випрямлячів верхній електрод найкраще виготовляти напаровуванням срібла або золота; у деяких вентилях фотоелементах верхній напівпрозорий електрод не може бути здійснений ніяким іншим способом, ніж конденсацією металу у високому вакуумі. Катодне розпорошення, яке конкурує з конденсацією, завжди ускладнює структуру контакту, змінює поверхню напівпровідника і може створити запірні шари з тими металами, з якими вони не утворюються при конденсації. До того ж деякі метали, як алюміній, магній, дуже слабо розпорошуються і тому не можуть бути нанесені методом катодного розпорошення.

Техніка нанесення контактів з випаровуваного металу така. Кульку або відрізок дротинки («гусарик») з потрібного металу фіксують на закріпленій на електродах вольфрамовій, танталовій, молибденовій або платиновій дротині. На деякій віддалі від джерела металу розташовують касету із належними вирізами і вміщеними у касету зразками. Після створення в установці високого вакууму вмикають електричний струм у коло дротини, на якій закріплено метал. Дротина розжарюється, метал розплавляється, випаровується і конденсує-

ться на оточуючих холодних частинах установки. В умовах хорошого вакууму атоми металу розлітаються від джерела по прямих і геометрія напарованих дільниць на кристалах точно відповідає геометрії вирізів у касеті.

Визначення товщини конденсованого шару металу нескладне: для обчислень потрібно знати віддаль джерела від кристала, масу випаровуваного металу і закон просторового розподілу вилітаючих із джерела атомів. Контроль товщини конденсованого шару здійснюється або візуально, або за допомогою фотоелемента і контрольних скляних платівок — «свідків». «Свідки» розміщуються поруч із поверхнею кристала. На шляху променя світла від джерела світла до селенового фотоелемента ставлять платівку-«свідок» і по величині поглинання світла конденсованим шаром металу дізнаються про його товщину. Фотоелемент повинен працювати в режимі струму короткого замикання і в лінійній області люкс-амперної характеристики. Звичайно, фотоелемент у попередніх дослідах повинен бути проградуванням за допомогою еталонних платівок з відомою товщиною шару металу. Під час вимірів треба слідкувати, щоб інтенсивність світла була постійною. Виміри товщини шару металу можна провадити у вакуумній установці під час конденсації металу.

Можна випаровувати метал також із «човників», «кошиків» або з кількох точкових джерел одночасно.

Щоб утворити омичні контакти на CdS, слід поверхню зразка спочатку очистити від активних адсорбованих атомів. Цього можна досягти електронним або іонним бомбардуванням поверхні зразка в газовому розряді. Після очистки поверхні зразка установку відкачують до високого вакууму і випаровують індій на місце, призначені для електродів.

З технікою проведення випаровування в різних умовах можна ознайомитись по монографії С. А. Векшинського [8] та у Стронга [42].

8. Катодне розпорошення

При катодному розпорошенні усі частини установки навколо катода вкриваються шаром речовини з матеріалу катода. Катод помітно розпорошується при ударах позитивних іонів газу при тисках від 1 до 10^{-2} мм рт. ст.

Завдяки значному тиску газу атоми металу не утворюють молекулярних пучків.

Звичайні режими розпорошення — це кілька кіловольт напруги між електродами і кілька десятих міліампер на квадратний сантиметр — густина струму. Швидкість розпорошення залежить від природи металу та газу, в якому ведеться розряд.

При розпорошуванні у повітрі метали утворюють ряд з послідовно спадаючою здатністю до розпорошення: Pd, Au, Ag, Pb, Sn, Pt, Cu, Cd, Ni, Ir, Fe, Al, Mg.

Для розряду в аргоні розташування металів у ряду інше: Cd, Ag, Pb, Au, Sb, Sn, Bi, Cu, Pt, Ni, Fe, W, Zn, Si, Al, Mg. Особливо помітним в наведених рядах є переміщення кадмію. У аргоні він розпорошується легше, ніж останні метали.

Як було вже раніше зауважено, контакт металу, нанесеного на напівпровідник катодним розпорошенням, майже завжди виявляє випрямляючі властивості. Нанесений шар тримається дуже міцно. Про техніку проведення катодного розпорошення в різних умовах можна довідатися у Стронга [42].

9. Впікання металу при піролізі його сполук

Метод впікання застосовують тільки тоді, коли напівпровідник або виріб з нього можна розжарювати на повітрі.

На місце майбутнього контакту наносять розчин або суспензію солі металу в маслі (лавандовому, гвоздичному), розчині канадського бальзаму у терпентині тощо. При нагріванні масло вигоряє, відновлюючи сіль до металу. Таким способом можна одержувати тонкі металічні шари лише з благородних металів: срібла, золота, платини, іридію. Застосовують впікання для нанесення омичних контактів на керамічні вироби або вироби з напівпровідників, одержаних спіканням порошків, наприклад, на термістори, вироби з сегнетокераміки, на ізолюючу підкладку для опорів тощо.

Коли до такого контакту потрібно приєднати міцний електрод, його слід спочатку залудити, а потім припаяти. В деяких випадках впечену плівку металу спочатку оміднюють електролітично, а вже потім залужують припоєм. Впечені контакти на напівпровідниковій кераміці

є омичними, без помітних перехідних опорів. Для нанесення плівок із срібла вживають срібну пасту, виготовлену із дрібно розтертого вуглекислого срібла з добавкою плавня, наприклад, бури та розчину каніфолі в скипидарі. Пасту намазують, підсушують, а потім впікають при температурі 700—800° С.

Платинують деталі або контакти розчином, який складається із платинохлористоводневої кислоти H_2PtCl_6 , розчиненої в абсолютному етиловому спирті і змішаної з лавандовим або гвоздичним маслом та каніфоллю для збільшення в'язкості розчину. Можна додати трохи борної кислоти, розчиненої в абсолютному спирті. Температура відновлення платини з цього розчину досить низька, але температура впікання залежить від матеріалу, який підлягає платинуванню. Для скла, наприклад, це приблизно 450—500° С.

10. Намазування пастою, змочування рідким металом

Інколи при дослідженнях напівпровідників застосовують електроди з рідкого металу — ртуті, галію або з їх амальгам з іншими металами, наприклад GaZn і ін. При використанні ртуті кінці зразка занурюють у мисочки із ртуттю або на поверхні напівпровідника фіксують краплі ртуті. Для SiC був досліджений контакт із ртуттю. До 0,5 в він має омичний характер, для більших напруг — випрямляючий.

З CdS краплі галію створюють омичні контакти. Задовільні омичні контакти дає паста із дуже подрібненого металічного порошку срібла, змішаного з клеючою речовиною до консистенції густої пасти. При висиханні розчинника зв'язуючий матеріал із сріблом міцно пристає до поверхні.

В тих випадках, коли напівпровідник активно вступає у реакцію з усіма металами, наприклад, йод або йод у сполуках, доводиться вдаватися до графітових або аквадагових електродів. Аквадаг — це механічна суміш дуже роздрібненого (колоїдного) графіту з водою або спиртом, інколи з добавкою невеликої кількості зв'язки, наприклад, таніну. Контакти з аквадагом майже завжди омичні, але щоразу це треба перевіряти. Опір їх значний, іноді з досить помітними шумами.

ЛІТЕРАТУРА

1. Адам Г., Сб. Электрофизические свойства германия и кремния, стр. 187—192, Изд-во «Советское радио», М., 1956.
2. Бабиков О. И., Ультразвук и его применение в промышленности, Гос. изд-во физматлитературы, М., 1958.
3. Бергман Л., Ультразвук, Изд-во ИЛ, М., 1956.
4. Берлин А. Я., Техника лабораторной работы в органической химии, Госхимиздат, М.—Л., 1952.
5. Борзяк П. Г., ЖТФ, 20, 8, 923—927 (1950).
6. Болтакс Б. И., Полупроводники в науке и технике, т. I, стр. 221, Изд-во АН СССР, М.—Л., 1957.
7. Ван-ден-Бумгард Дж., Крегер Ф., Винк Х., Сб. переводов Новые полупроводниковые материалы, Изд-во ИЛ, М., 1958.
8. Векшинский С. А., Новый метод металлографического исследования металлов и сплавов, Гостехиздат, 1944.
9. Витриховский Н. И., Мизецкая И. Б., Физика твердого тела, 1, № 3, 397—402 (1959).
10. Гриценко Ю. И., Изв. АН СССР, сер. физ., 21, № 1, 154—157 (1957).
11. Гросс Е. Ф. и Каррыев Н. А., ДАН СССР, 84, 2, 261 (1952); 84, 3, 471 (1952).
12. Дженни Д., Леферский Дж., и Раппопорт П., Сб. Новые полупроводниковые материалы, Изд-во ИЛ, М., 1958 г.
13. Жузе В. П., Полупроводниковые материалы, вып. 17, Ленинградский дом научно-технической пропаганды, 1957.
14. Жузе В. П., Курчатов Б. В., ЖЭТФ, 2, 309 (1932).
15. Жузе В. П. и Рывкин С. М., ДАН СССР, 68, 4, 673 (1949); ЖЭТФ, 20, 2, 152 (1950); ДАН СССР, 77, 2, 241 (1951); Изв. АН СССР, сер. физ., 16, 1, 93 (1952).
16. Золотых Б. Н., Физические основы электроискровой обработки металлов, ГИТТЛ, М., 1953.
17. Ильин Б. В., Природа адсорбционных сил, ГИТТЛ, М.—Л., 1952.
18. Иоффе А. Ф., Физика полупроводников, Изд-во АН СССР, М.—Л., 1957.
19. Иоффе А. В. и Иоффе А. Ф. ЖЭТФ, 6, 737 (1936).
20. Карханин Ю. И. Изв. АН СССР, сер. физ. 16, 1, 108—109 (1952).

21. Колб Е., Сливхтер В., Сб. переводов «Германий» под ред. проф. Д. А. Петрова, Изд-во ИЛ, М., 1955, стр. 66—91.
22. Холл Р. Н., Сб. переводов «Германий», стр. 68—73.
23. Краев А. П., «Основы геоэлектрики», ч. I, гл. VI, ГИТТЛ, М.—Л., 1951.
24. Кузнецов В. Д. «Кристаллы и кристаллизация», ГИТТЛ, М., 1953.
25. Лазаренко Б. Р. и Лазаренко Н. И., «Электроискровая обработка токопроводящих материалов», Изд-во АН СССР, М., 1958.
26. Ландау А. И., Сб. «Рост кристаллов», Изд-во АН СССР, М., 1957, стр. 74.
27. Лашкарев В. Е., Косоногова К. М., Изв. АН СССР, сер. физ., 5, 4—5, 478—493 (1941).
28. Лашкарев В. Е., Косоногова К. М., ДАН СССР, 54, 2, 125—126 (1946).
29. Лашкарев В. Е., Ляшенко В. И., ДАН СССР, 106, 243 (1955).
30. Лихтман В. И., Масленников Б. М., ДАН СССР, 67, № 1, 93—95 (1949).
31. Ляшенко В. И., Труды ИФАН УССР, 6, 141 (1954); Ляшенко и Снитко О. В., Труды ИФАН УССР, 6, 132 (1954). Ляшенко В. И. и Снитко О. В., Радиотехника и электроника 2, № 3, 269—277 (1957).
32. Мак-Кельви Дж. и Лонжини Р., Сб. переводов «Электрофизические свойства германия и кремния», стр. 362, Изд-во «Советское радио» М., 1956.
33. Мизецкая И. Б., Трофименко А. П., Фурсенко В. Д., Ж. неорг. химии, 3, № 10, 2236—2239 (1958).
34. Николаенко Г. Н. «Чистые металлы и полупроводники». Труды первой межвузовской конференции 15—18 октября 1957, ГНТИЛ черцветмет, 1959.
35. Нисельсон Л. А., «Чистые металлы и полупроводники», Труды первой межвузовской конференции, октябрь 1957 г., ГНТИЛ черцветмет, М., 1959, стр. 251—259.
36. Патент США, 2694040, 9/IX 1954.
37. Прайт Г. Р., Ж. Жидкостная экстракция, ч. II, Госхимиздат, М., 1958.
38. «Руководство по препаративной неорганической химии», под ред. Брауера Г., Изд-во ИЛ, М., 1956.
39. Рывкин С. М., Хансеговаров Р. Ю., ЖТФ 28, № 5, 925 (1958).
40. Рябинкин Ю. С., УФН 65, № 4, (1958).
41. Сергеева В. М. и Штрум Е. К., ЖТФ, 27, 12, 2698 (1957).
42. Стронг Д., «Техника физического эксперимента», Ленинградское газетно-журнальное и книжное изд-во, 1948.
43. Толстой Н. А. и Феофилов П. П., Успехи физических наук, 41, вып. I, Гос. изд-во технико-теорет. литературы, М., 1950.
44. Трофименко А. П., Федорус Г. А., Укр. физ. ж. 3, № 4, 468 (1958).
45. Файнштейн С. М. и Фистуль В. И., ЖТФ, 26, вып. 10, стр. 2162—2164 (1956).
46. Фарнсворс Х. и др., «Физика поверхности полупровод-

- ников», Сб. переводов под ред. Г. Е. Пикуса, Изд-во ИЛ, М., 1959.
47. Франк Г. Чехословацкий Физический Журнал 9, № 4, 524—528 (1959).
 48. Химические товары, Справочник, т. I, Госхимиздат, 1954.
 49. Шефтель Н. Н., Кокориш Н. П., Красилов А. В., Изв. АН СССР, сер. физ., 21, 1, 147—152 (1957).
 50. Шмарцев Ю. В., Сб. «Полупроводниковые приборы и их применение», вып. II, стр. 3—45, Изд-во «Советское радио», М., 1957.
 51. Эллис С. Г., «Физика поверхности полупроводников», Сб. переводов под ред. Пикуса Г. Е., Изд-во ИЛ, М., 1959.
 52. Юхтанов Д. М., «Производство селена и теллура», Металлургиздат, М., 1955.
 53. Alpert D., Journ. Appl. Phys., 24, 860 (1953)
 54. Antes L. L. IRE Trans. Component Parts, 4, № 4, 129—132 (1957)
 55. Bardeen J., Blatt F. I., Hall L. H., Rep. at Atlantic City Conference on Photoconductivity, 1954.
 56. Böttger O., Ann. d. Phys., (6), 10, 232 (1952).
 57. Busch G. and Labhart H., Helv. Phys. Acta 19, 46 (1946).
 58. Czyzak S., Reynolds D., J. Appl. Phys., 23, № 8 (1952)3.
 59. Dunlap W. C., Phys. Rev., 94, № 6, 1532 (1954).
 60. Eckart F., Ann. d. Physik, 14, 233 (1954); Halbleiterprobleme, B. II, 69—75, 1955.
 61. Emeis R., Z. Naturforsch., 9a, 67 (1954).
 62. Faust I. W., Wynne R. H., U. S. Patent, 2, 705, 192 (1955)
 63. Frerichs R., Phys. Rev., 72, 7 (1947).
 64. Jenny D. A., Bube R. H., Phys. Rev., 96, 1190 (1954).
 65. Henzel u. Musser, Z. f. Phys., 419, 2 (1953).
 66. Kröger F., Vink H., Volger J., Physika, 20, 1095. (1954).
 67. Lawson W. D., J. Appl. Phys., 22, 1444 (1951); 23, 495 (1952).
 68. Lely J. A., Z. Angew. Chem., 66, 713 (1954).
 69. Lion D. W., Olson G. M., Lewis E. D. Transactions of the Electroch. Soc., 96, p. 359 (1949).
 70. Litton F. B., Andersen H. C., J. Electroch. Soc. 101, 287 (1954).
 71. Martineau M., C. r. Acad. sci., 247, № 6, 639—643 (1958).
 72. Moore W., Selikson B., J. Chem. Phys., 19, 1539 (1951).
 73. Moss T. S. Photoconductivity in the elements, 1952, London.
 74. Musser H., Schilling H., Z. Naturforsch., 7a, 211 (1952)
 75. Racette I. H., Phys. Rev., 107, № 6, 1542 (1957).
 76. Reynolds D. C., Leies G., Antes L. L., Marburger R. E., Phys. Rev., 96, № 2, 533 (1954).
 77. Schönwald B., Ann. d. Phys., (5), 15, 395 (1932).
 78. Silverman S. J., Benn D. R., J. Electrochem. Soc., 105, № 3, 170—172 (1958).
 79. Smits F. M., Proceedings of the IRE., 46, 6, 1049—1061 (1958)
 80. Stohr H., Klemm W., Zs. anorg. Chemie, 241, 305 (1939)

81. Sullivan M. V., Eigler J. H., J. Electrochem. Soc.,
104, № 4, 226 (1957).
82. Valdes L. B., Proceedings of the IRE, 42, № 2, 420 (1954).
83. Woods J., J. Electron. and Control, 3, № 2, 225-235 (1957).
84. Zückler K., Halbleiterprobleme, B. III, 207 (1956).
-

З М І С Т

Передмова	3
Розділ I. Огляд теоретичних основ технології напівпровідників	5
§ 1. Визначення предмета і задач технології напівпровідників	5
1. Визначення предмета	5
2. Задачі технології напівпровідників	6
§ 2. Електропровідність твердих тіл	7
1. Питання класифікації	7
2. Електронні провідники	8
3. Іонні провідники (тверді електроліти)	9
4. Електронні напівпровідники	11
§ 3. Деякі питання з основ квантової механіки і зонної теорії	14
1. Основні положення квантової механіки	14
2. Основні положення зонної теорії	18
§ 4. Деякі питання теорії хімічного зв'язку	25
1. Основні поняття	25
2. Типи хімічних зв'язків між атомами	27
3. Типи зв'язку у кристалах	33
4. Закономірності у зв'язках і структурі	36
5. Закономірності утворення твердих розчинів	39
§ 5. Домішки і дефекти в кристалах напівпровідників	41
1. Типи дефектів в кристалах	41
2. Електричні властивості домішкових і дефектних центрів	44
3. Домішкова провідність	53
Розділ II. Основні відомості про властивості напівпровідників	59
§ 1. Загальні відомості	59
§ 2. Елементарні напівпровідники	60
1. Германій	60
2. Кремній	72
3. Селен	82
4. Інші елементарні напівпровідники	94
§ 3. Напівпровідникові сполуки	99
1. Сплави кремнію з германієм	99
2. Карбід кремнію	101

3. Закис міді	107
4. Матеріали групи CdS	118
5. Матеріали групи PbS	127
6. Інтерметалічні напівпровідникові сполуки	134

Розділ III. Загальна характеристика матеріалів і методів очищення 144

§ 1. Характеристика матеріалів напівпровідникового виробництва	144
1. Про чистоту напівпровідникових матеріалів	144
2. Технічні вимоги на основні матеріали для напівпровідникової техніки	146
3. Правила поводження з матеріалами високої чистоти	150
4. Чистота допоміжних матеріалів	156
5. Матеріал апаратури	159
§ 2. Методи очистки напівпровідникових матеріалів	162
1. Попередні зауваження щодо методів очистки	162
2. Сублімація	163
3. Фракційна дистиляція (перегонка)	167
4. Екстракція	172
5. Сорбція	176
6. Термічна дисоціація	179
7. Перекристалізація	182

Розділ IV. Методи перекристалізації і контроль властивостей перекристалізованих матеріалів

§ 1. Методи перекристалізації	199
1. Спрямована кристалізація	199
2. Зонна перекристалізація	209
§ 2. Одержання монокристалів з рівномірним розподілом домішок	222
1. Монокристали з рівномірним розподілом домішок за умов зонної перекристалізації	222
2. Монокристали з рівномірним розподілом домішок за умов витягання кристала з розплаву	225
3. Вирощування монокристалів рекристалізацією	228
§ 3. Методи контролю структурної досконалості і чистоти напівпровідникових кристалів	232
1. Контроль структурної досконалості і орієнтації	232
2. Контроль чистоти напівпровідникових кристалів по електричних характеристиках	237

Розділ V. Методи одержання і виявлення заданого нерівномірного розподілу домішок в кристалі

§ 1. Основні методи одержання $p-n$ -переходів	250
1. Загальні відомості	250
2. Тягнуті переходи	251
3. Вплавні переходи	253
4. Дифузійні $n-p$ або $p-n$ -переходи	256
5. Термічні конверсійні переходи	270
6. Поверхнево-інверсійні переходи	272
§ 2. Виявлення $p-n$ -переходів	273
1. Дослідження вольтамперних характеристик	273
2. Вимірювання опору вздовж зразка	275

3. Визначення типу провідності за допомогою термо-зонда	276
4. Візуальне спостереження границі між p -і n -областями	279

Розділ VI. Обробка поверхні напівпровідників

§ 1. Механічна обробка кристалів	281
1. Розрізування	281
2. Шліфування	284
3. Полірування	286
§ 2. Хімічне та електролітичне травлення і полірування	287
1. Хімічне травлення і полірування	287
2. Електролітичне травлення і полірування	293
3. Промивання та висушування поверхні	297
§ 3. Одержання чистої поверхні напівпровідників	298
1. Дані досліджень стану травленої поверхні германію і кремнію	298
2. Одержання чистої поверхні	301

Розділ VII. Утворення електричного контакту з напівпровідником

§ 1. Контакт металу з напівпровідником	305
1. Виникнення запірних і антизапірних шарів на контакті метал-напівпровідник	305
2. Омічні контакти	308
§ 2. Способи утворення контактів	309
1. Притискання фольги або вістря (притискні контакти)	309
2. Зварювання (зварні, вплавлені, сплавні контакти)	310
3. Припаювання	312
4. Відновлення	313
5. Хімічне («безелектродне») осадження	313
6. Електролітичне осадження	314
7. Конденсація металу при випаровуванні у вакуумі	317
8. Катодне розпорошення	318
9. Впікання металу при піролізі його сполук	319
10. Намазування пастою, змочування рідким металом	320
Література	321

Неонила Яковлевна Карханина

Технология полупроводниковых материалов

(На украинском языке)

Редактор Л. О. Полянська
Оправа художника А. В. Самсонова
Технічний редактор С. М. Матусевич
Коректор Л. О. Нагорна

Здано до складання 12.V 1960 р. Підписано до друку 2.III 1961 р. Формат паперу 84×108/32. Обсяг: 10,25 фізичн. арк., 16,81 умовн. арк., 18,1 обліково-видавн. арк. Тираж 3000. Зам. 346. БФ 00018. Ціна 78 коп.

Государственное издательство технической литературы УССР
Киев, Пушкинская, 28.

Надруковано з матриць Книжкової фабрики «Жовтень» в Книжковій друкарні
№ 3 Головопліграфвидаву Міністерства культури УРСР,
Київ, Золотоворітська, 11.

78001

ДЕРЖТЕХВИЛАВ УРСР